

# PROGRESS®

## Est. 1931

### 5 KG WEEGSCHAAL

#### VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit product is geen speelgoed.

Dit product bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.

Product buiten het bereik van kinderen houden.

Dompel het product niet onder in water of een andere vloeistof.

Probeer het product niet te demonteren.

Plaats of bewaar het product niet in de buurt van direct zonlicht, in de buurt van directe warmtebronnen of in een vochtige omgeving.

Dit product is een uiterst nauwkeurig apparaat; ga er voorzichtig mee om.

Onjuist gebruik van het product kan schade veroorzaken. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enig letsel of enige schade als gevolg van onjuist gebruik of onjuiste hantering.

Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

#### VEILIG OMGAAN MET ACCU'S

Veroorzaak geen kortsluiting in een cel of batterij.

Controleer of het batterijcompartiment goed vastzit.

Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.

Verwijder de batterijen uit het product wanneer het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt om lekkage te voorkomen.

Als de batterijen beginnen te lekken, zorg er dan voor dat de lekkende vloeistof niet in contact komt met huid of ogen. Als dat wel gebeurt, dient u het desbetreffende gebied met veel water te spoelen en een arts te raadplegen.

Houd accu's buiten het bereik van kinderen.

Houd knoopcelbatterijen te allen tijde buiten

het bereik van kinderen, omdat ze gemakkelijk kunnen worden ingeslikt.

Raadpleeg onmiddellijk een arts als iemand een cel of batterij heeft ingeslikt.

Lege batterijen moeten worden verwijderd en veilig worden gerecycled.

Accu's mogen niet worden geplet, doorboord, uit elkaar worden gehaald of anderszins worden beschadigd.

Stel accu's niet bloot aan vuur of hitte, want dan kunnen ze exploderen.

Stel accu's niet bloot aan mechanische schokken.

Als u een accu wilt weggooien, dient u deze te recyclen via een plaatselijk inleverpunt. Neem voor meer informatie contact op met lokale instanties.

Voor dit product hebt u 1 CR2032-knoopcelbatterij van 3 V nodig (meegeleverd).

#### VERZORGING EN ONDERHOUD

Veeg de weegschaal schoon met een zachte, vochtige, pluisvrije doek.

Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen om de weegschaal te reinigen.

Gebruik de weegschaal altijd op een vlakke, harde ondergrond.

#### AAN DE SLAG

Haal de weegschaal uit de doos.

Verwijder andere verpakking van de weegschaal.

Plaats het verpakkingsmateriaal in de doos en bewaar deze of voer deze op de juiste manier af.

Om de batterij te activeren, legt u de weegschaal op zijn kop en trekt u het lipje onder de batterij weg.

#### IN DE DOOS

5 kg weegschaal

## DE BATTERIJ PLAATSEN EN VERVANGEN

**STAP 1:** Als u de batterij wilt vervangen of plaatsen, legt u de weegschaal op zijn kop en verwijdt u het batterijklepje. Vervolgens verwijdt u de lege batterij.

**STAP 2:** Plaats de nieuwe batterij (1 x CR2032 van 3 V) met de juiste polariteit en plaats het klepje terug.

**Opmerking:** Wees voorzichtig bij het verwijderen van de lege batterij en voer deze op de juiste wijze af.

## DE 5 KG WEEGSCHAAL GEBRUIKEN

### OMREKENING VAN EENHEDEN


Druk op de knop 'MODE' om door de beschikbare opties te bladeren en tussen gewichtseenheden te schakelen.

### BEGINNEN MET WEGEN

**STAP 1:** Plaats de weegschaal op een vlakke, stabiele ondergrond.

**STAP 2:** Plaats een geschikte kom (indien nodig) op de weegschaal voordat u deze inschakelt.

**STAP 3:** Druk op de knop 'ZERO' om de weegschaal te activeren. Wacht tot het LCD-display het weegscherm weergeeft.

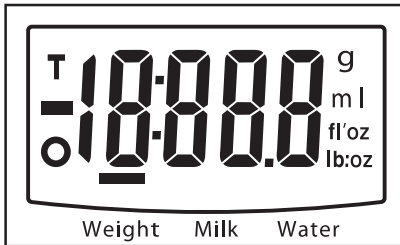

**STAP 4:** Plaats de te wegen objecten op de weegschaal. Het LCD-display toont het gewicht.

## NULFUNCTIE

Om verschillende items achter elkaar te wegen zonder ze van de weegschaal te verwijderen, plaatst u het eerste item op de weegschaal en leest u het gewicht af. Druk op de knop 'ZERO' om de meetwaarde terug te zetten op '0' voordat u het volgende item toevoegt. Herhaal dit indien nodig.



## HANDMATIG UITSCHAKELEN

Houd de knop 'ZERO' ingedrukt.

## AUTOMATISCH UITSCHAKELEN

Automatische uitschakeling vindt plaats als de weegschaal gedurende circa 2 minuten inactief is geweest. Dit gebeurt om stroom te besparen. Druk op de knop 'ZERO' om de weegschaal weer te activeren.

## WAARSCHUWINGEN



**WEINIG STROOM:** Vervang de batterij.



**FOUT:** Maximaal gewicht overschreden (5000g / 11 lb); zorg voor een lager gewicht op de weegschaal.

Bewaar deze informatie voor toekomstige raadpleging.

Bent u niet tevreden met het apparaat of hebt u verdere vragen, neem dan contact op met de verkoper.

Gedistribueerd door:

UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Edmund-Rumpler Straße 5,  
51149 Keulen,  
Duitsland.

Gemaakt in China.

CD160719/MD140120/V2

Het symbool met de doorgestreepte afvalcontainer op dit item geeft aan dat het op een milieuvriendelijke wijze moet worden verwerkt wanneer het niet meer gebruikt wordt of versleten is. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit voor meer informatie over waar u dit item kunt recylen.

