

PROGRESS[®]

Est. 1931

**SANDUICHEIRA
DUPLA**

Manual de Instruções

PROGRESS®

Est. 1931

Leia atentamente todas as instruções e guarde-as para referência futura.

Instruções de Segurança

Quando utilizar aparelhos elétricos, as precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas.

Verifique se a tensão indicada na placa de classificação corresponde à da rede local antes de ligar o aparelho à rede elétrica.

As crianças com idade igual ou superior a 8 anos e as pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, podem utilizar este aparelho apenas sob supervisão ou após receberem instruções relativas à utilização segura do aparelho, se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

A não ser que tenham idade superior a oito anos e sejam supervisionadas, as crianças não devem efetuar a limpeza nem a manutenção a realizar pelo utilizador.

Este aparelho não é um brinquedo.

Este aparelho não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Em caso de queda ou danos do aparelho ou de avaria no cabo de alimentação ou em qualquer peça do aparelho, apenas um electricista qualificado deve efetuar as reparações. As reparações incorretas podem colocar o utilizador em risco de ferimentos.

Mantenha o aparelho e o respetivo cabo de alimentação fora do alcance das crianças.

Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças quando estiver ligado ou a arrefecer.

Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação afastados de fontes de calor ou arestas afiadas que possam causar danos.

Mantenha o cabo da fonte de alimentação afastado de quaisquer peças do aparelho que possam aquecer durante a utilização.

Mantenha o aparelho afastado de outros aparelhos que irradiem calor.

Não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.

Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.

Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver ligado à rede elétrica.

Não desligue o aparelho da rede elétrica puxando pelo cabo.

Desligue e retire a ficha à mão.

Não puxe nem transporte o aparelho pelo cabo de alimentação.

Não utilize o aparelho para outro fim que não o previsto.

Não utilize outros acessórios que não os fornecidos.

Não utilize este aparelho no exterior.

Não guarde o aparelho sob luz solar direta ou em condições de humidade elevada.

Não tente mudar o aparelho de local enquanto estiver em funcionamento.

Não toque em quaisquer secções do aparelho que possam ficar quentes ou nos componentes de aquecimento do aparelho, pois podem causar ferimentos.

Não utilize objetos metálicos afiados ou abrasivos com este aparelho; utilize apenas espátulas de plástico resistente ao calor ou madeira, para evitar danificar a superfície antiaderente.

Desligue sempre a ficha do aparelho da tomada após a utilização e antes de qualquer limpeza ou manutenção a realizar pelo utilizador.

Garanta sempre que o aparelho arrefeceu completamente após a utilização e antes de efetuar qualquer limpeza ou manutenção, ou antes de o arrumar.

Utilize sempre o aparelho numa superfície estável e resistente ao calor, a uma altura confortável para o utilizador.

Não se recomenda a utilização de um cabo de extensão com o aparelho.

Este aparelho não deve ser utilizado com um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto independente.

Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Não deve ser utilizado para fins comerciais.

A superfície exterior do aparelho pode aquecer durante o funcionamento.

PROGRESS®

Est. 1931

Aviso: Mantenha o aparelho afastado de materiais inflamáveis.



Cuidado: Superfície quente, não toque na área quente nem nos componentes de aquecimento do aparelho.

Tenha cuidado para não verter água para a resistência.

Aviso: Mantenha o aparelho afastado de materiais inflamáveis.

Cuidados e Manutenção

Antes de tentar realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue a sanduicheira da tomada elétrica e deixe-a arrefecer completamente.

PASSO 1: Limpe os compartimentos superior e inferior da sanduicheira com um pano macio e húmido e seque bem.

PASSO 2: Retire os alimentos queimados aplicando uma pequena quantidade de água quente misturada com um detergente suave nas placas revestidas antiaderentes e, em seguida, limpe-as com um toalhete de papel. Utilize um esfregão não abrasivo caso seja difícil remover os alimentos.

Não mergulhe a sanduicheira em água ou qualquer outro líquido.

Nunca utilize detergentes de limpeza agressivos ou abrasivos nem esfregões para limpar a sanduicheira, pois pode danificar a superfície.

Nota: Deve limpar a sanduicheira após cada utilização.

Introdução

Retire a sanduicheira da caixa.

Retire qualquer material de embalagem da sanduicheira.

Coloque a embalagem dentro da caixa e guarde-a ou elimine-a com cuidado.

Na Caixa

Sanduicheira Dupla

Manual de instruções

Características

Potência de 750 W


Placas revestidas antiaderentes para uma limpeza fácil

Inclui luzes que indicam quando está ligada e quando a sanduiche está pronta

Controlo automático da temperatura

Permite colocar na vertical para uma arrumação fácil

Descrição das Peças

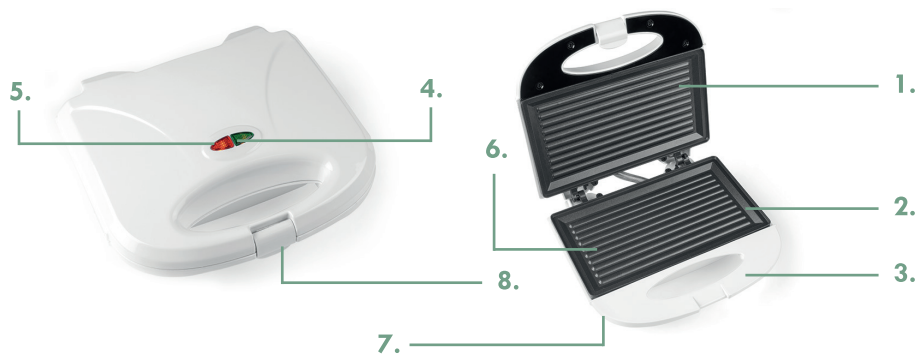

1. Compartimento Superior
2. Compartimento Inferior
3. Asa Fria ao Toque
4. Luz Verde Indicadora de Alimentação

5. Luz Vermelha Indicadora da Temperatura
6. Placas Revestidas Antiaderentes
7. Pés Antiderrapantes
8. Mola de Bloqueio

Instruções de Utilização

Antes da Primeira Utilização

PASSO 1: Desligue a sanduicheira e retire a ficha da tomada da rede elétrica.

PASSO 2: Limpe os compartimentos da sanduicheira e as placas revestidas antiaderentes com um pano macio e húmido e seque bem.

Não mergulhe a sanduicheira em água ou qualquer outro líquido. Nunca utilize detergentes de limpeza agressivos ou abrasivos nem esfregões para limpar a sanduicheira, pois pode causar danos.

Nota: Ao utilizar a sanduicheira pela primeira vez, pode ser emitido um ligeiro fumo ou odor. É uma situação normal e irá desaparecer em breve. Mantenha uma ventilação suficiente em redor da sanduicheira.

Utilizar a Sanduicheira Dupla

PASSO 1: Prepare a sanduiche que vai ser tostada, tendo cuidado para não encher demasiado o pão, pois pode fazer com que os ingredientes saiam do pão.

PASSO 2: Ligue a ficha da sanduicheira à tomada da rede elétrica e ligue o produto. A luz verde indicadora de alimentação acende-se, indicando que a sanduicheira está ligada e a aquecer.

PASSO 3: Pré-aqueça a sanduicheira durante aproximadamente 3 minutos. A luz vermelha indicadora da temperatura acende-se assim que a temperatura pretendida for atingida.

PASSO 4: Aplique cuidadosamente uma camada fina de óleo de cozinha nas placas revestidas antiaderentes, untando-as cuidadosamente com um toalhete de papel. Isto ajudará a prolongar a vida útil do revestimento antiaderente e impedir que a tosta cole.

PASSO 5: Coloque a sanduiche preparada na placa revestida antiaderente inferior e, em seguida, feche a tampa, fixando-a com a mola de bloqueio, se necessário.

PASSO 6: Toste a sanduiche durante aprox. 3 a 5 minutos, abrindo a tampa com cuidado para verificar periodicamente. Se necessário, a sanduiche pode ser tostada durante um pouco mais de tempo, até ficar com a tonalidade tostada pretendida.

PASSO 7: Depois de terminar a preparação, abra a tampa com cuidado e retire a sanduiche tostada com uma espátula de plástico ou madeira resistente ao calor.

PASSO 8: Desligue a sanduicheira e retire a ficha da tomada da rede elétrica. Deixe a tampa aberta e aguarde que arrefeça.

Nota: Pré-aqueça sempre as placas revestidas antiaderentes antes de começar a tostar. Durante a utilização, o indicador vermelho de temperatura acende-se e desliga-se para indicar que a sanduicheira mantém a temperatura.

As placas revestidas antiaderentes ficam muito quentes durante a utilização; use sempre luvas resistentes ao calor para evitar ferimentos.
Tenha cuidado durante a preparação; a sanduicheira emite vapor.

Armazenamento

Verifique se a sanduicheira está fria, limpa e seca antes de a guardar num local fresco e seco.

Nunca enrole o cabo muito apertado à volta da sanduicheira. Enrole-o sem apertar para evitar danos.

Especificações

Código do Produto: EK3781PSONFOB

Entrada: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Saída: 750 W



PROGRESS®

Est. 1931

FÁCIL PREPARAÇÃO DE LANCHES

Receitas

Sugestão principal para todas as receitas:

Para criar tostas estaladiças e para ajudar a evitar que fiquem coladas, aplique uma camada fina de óleo de girassol nas placas revestidas antiaderentes antes de utilizar. Qualquer das receitas pode ser duplicada para fazer duas sanduíches em vez de uma.



Atum e Queijo Derretido

Ingredientes

- 2 fatias de pão de cereais
- 50 g de atum em lata, escorrido
- 25 g de queijo cheddar curado ralado
- ½ cebola roxa, cortada em cubos pequenos
- 1 colher de sopa de maionese

Método

Junte o atum, o queijo cheddar, a cebola roxa e a maionese numa taça. Misture bem. Espalhe uniformemente a mistura sobre uma fatia de pão de cereais. Coloque a segunda fatia de pão de cereais por cima, para completar a sanduiche. Coloque a sanduiche na placa revestida antiaderente inferior. Feche a tampa e deixe tostar durante aprox. 3 a 4 minutos, até ficar crocante.

Pesto, Queijo Mozzarella e Tomate Seco

Ingredientes

- 2 fatias grossas de pão branco
- 4 fatias de tomate seco
- 50 g de queijo mozzarella, fatiado
- 1 colher de sopa de pesto verde

Método

Espalhe uniformemente o pesto verde sobre uma fatia do pão branco e, em seguida, disponha os tomates secos e o queijo mozzarella por cima. Coloque a segunda fatia de pão branco por cima para completar a sanduiche. Coloque a sanduiche na placa revestida antiaderente inferior. Feche a tampa e deixe tostar durante aprox. 3 a 4 minutos, até ficar crocante.

Queijo e Chouriço

Ingredientes

- 2 fatias de pão de cereais
- 50 g de queijo cheddar, cortado
- 50 g de chouriço

Método

Espalhe uniformemente o queijo cheddar e o chouriço numa fatia de pão de cereais. Coloque a segunda fatia de pão de cereais por cima, para completar a sanduiche. Coloque a sanduiche na placa revestida antiaderente inferior. Feche a tampa e deixe tostar durante aprox. 3 a 4 minutos, até ficar crocante.

Frango, Mostarda e Maionese

Ingredientes

2 fatias de pão de cereais
50 g de peito de frango cozido, cortado em pedaços finos
1 colher de sopa de maionese
1 colher de sopa de mostarda francesa
Um punhado de rúcula

Método

Junte a mostarda e a maionese numa taça. Adicione o frango e misture bem. Espalhe uniformemente a mistura numa fatia de pão de cereais e, em seguida, espalhe a rúcula. Coloque a segunda fatia de pão de cereais por cima, para completar a sanduiche. Coloque a sanduiche na placa revestida antiaderente inferior. Feche a tampa e deixe tostar durante aprox. 3 a 4 minutos, até ficar crocante.

Morango, Banana e Chocolate com Avelã

Ingredientes

2 fatias de pão integral
4 morangos, cortados
½ banana, cortada
1 colher de sopa de creme de chocolate com avelã

Método

Espalhe uniformemente o creme de chocolate com avelã numa fatia de pão integral e, em seguida, disponha os morangos e a banana por cima. Coloque a segunda fatia de pão integral por cima para completar a sanduiche. Coloque a sanduiche na placa revestida antiaderente inferior. Feche a tampa e deixe tostar durante aprox. 3 a 4 minutos, até ficar crocante.

O símbolo de balde do lixo com uma cruz por cima deste item indica que o dispositivo deve ser eliminado de forma ecologicamente correta quando já não tiver utilidade ou se estiver desgastado.

Contacte a sua autoridade local para obter informações sobre o local para onde deve levar o item para reciclagem.



PROGRESS[®]

Est. 1931

Importado e distribuído por:
Modelo Continente Hipermercados SA
Rua João Mendonça, 505
4464-501 Senhora de Hora, Portugal.
FABRICADO NA CHINA.



CD200819/MD000000/V1