PROGRESS®

Est. 1931

SCANDI
2-SCHEIBEN-TOASTER

Bedienungsanleitung

PROGRESS®
Est. 1931

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei Verwendung elektrischer Geräte müssen grundlegende Sicherheitsvorschriften jederzeit eingehalten werden.
Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis können dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder fallen gelassen oder beschädigt wurden, dürfen Reparaturen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.
Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Das Gerät muss sich auch, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt, außerhalb der Reichweite von Kindern bleiben.
Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.
Halten Sie das Netzkabel von Teilen des Geräts fern, die während des Betriebs heiß werden könnten.
Halten Sie das Gerät von anderen Geräten fern, die

Wärme ausstrahlen.
Lassen Sie das Netzkabel nicht über Arbeitsflächen hängen oder mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen, und verdrehen Sie es nicht.
Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus.
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.
Entfernen Sie das Gerät nicht vom Stromnetz, indem Sie das Kabel abziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.
Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.
Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.
Berühren Sie keine Bereiche des Geräts, die heiß werden können, da dies zu Verletzungen führen kann.
Brot kann brennen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder unter brennbaren Materialien wie Vorhängen.
Trennen Sie das Gerät immer nach der Verwendung und vor jeder Reinigung oder Wartung durch den Benutzer.
Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät nach der Verwendung vollständig abgekühlt ist, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen oder das Gerät einlagern.
Verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, die sich für den Benutzer in einer angenehmen Höhe befindet.
Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.

PROGRESS®
Est. 1931

Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.
Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
Die Außenfläche des Geräts kann während des Betriebs heiß werden.
Wenn das Gerät herunterfällt oder versehentlich in Wasser getaucht wird, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Greifen Sie nicht in das Wasser.

Vorsicht: Heiße Oberfläche – Berühren Sie nicht den heißen Bereich oder die Heizkomponenten des Geräts.

Achten Sie darauf, dass kein Wasser auf das Heizelement gelangt.
Toasten Sie kein Gebäck mit flüssigen Füllungen oder Zuckerguss.
Toasten Sie keine zerfallenen Brotscheiben.
Warnung: Halten Sie das Gerät von entflammbaren Materialien fern.

Pflege und Wartung

SCHRITT 1: Ziehen Sie vor der Reinigung oder Wartung den Netzstecker des Toasters aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
SCHRITT 2: Wischen Sie das Toastergehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch ab, und trocknen Sie es gründlich.
SCHRITT 3: Entfernen Sie die unten im Toaster angesammelten Krümel, indem Sie das Krümelblech gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Krümelblech“ öffnen.
Tauchen Sie den Toaster nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel oder Topfkratzer zur Reinigung des Toasters, da dies zu Schäden an der Oberfläche führen kann.
Achtung: Fassen Sie mit den Finger niemals an oder in die Toastschlitze.
Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, und lassen Sie den Toaster gründlich abkühlen, bevor Sie versuchen, in den

Toastschlitzen eingeklemmtes Brot zu entfernen.
Achten Sie beim Herausnehmen von Brot aus dem Toastschlitz darauf, dass der interne Mechanismus und das Heizelement nicht beschädigt werden.
Achten Sie darauf, dass sich unten im Toaster keine Krümel ansammeln.
Achten Sie darauf, den Toaster nie ohne Brot zu benutzen, da dies zu Schäden am Toaster führen kann.
Wenn der Toaster ins Wasser fällt, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Greifen Sie nicht in das Wasser.

Erste Schritte

Nehmen Sie den Toaster aus dem Karton.
Entfernen Sie die Verpackung vom Toaster.
Legen Sie die Verpackung in den Karton, und bewahren Sie diesen zur späteren Verwendung auf.

Lieferumfang

2-Scheiben-Toaster
Brötchenaufsatz
Bedienungsanleitung

Funktionen

Leistung: 870 W
Auftau-, Aufwärm- & Stoppfunktion
6 variable Bräunungsstufen
Brötchenaufsatz
Herausnehmbares Krümelblech
Kontrolllampen
Nordische Holzeffekt-Akzente

PROGRESS®
Est. 1931

Teilebeschreibung

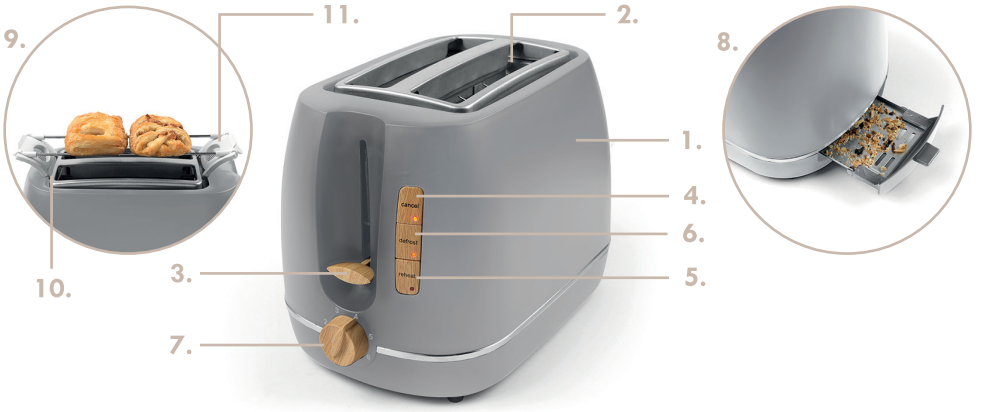

1. Toastergehäuse
2. Toasterschlitze
3. Toasthebel
4. Abbruchtaste
5. Aufwärmtaste
6. Auftautaste
7. Drehregler für Bräunungsstufe
8. Herausnehmbares Krümelblech
9. Brötchenaufsatz
10. Brötchenaufsatzfüße
11. Brötchenaufsatzgriffe

Gebrauchsanweisung

Vor dem ersten Gebrauch

Wischen Sie das Toastergehäuse vor dem ersten Gebrauch mit einem weichen, feuchten Tuch ab, und trocknen Sie es gründlich.

Tauchen Sie den Toaster nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Hinweis: Wenn Sie den Toaster zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Rauch- oder Geruchsentwicklung kommen. Das ist normal.

Verwenden des 2-Scheiben-Toasters

SCHRITT 1: Stellen Sie den Toaster in einer für den Benutzer angenehmen Höhe auf eine flache, stabile und hitzebeständige Oberfläche. Vergewissern Sie sich, dass das Krümelblech vollständig in den Toaster geschoben, der Toasthebel nicht heruntergedrückt ist und dass sich kein Brot in den Toastschlitzen befindet.

SCHRITT 2: Schließen Sie den Toaster an die Stromversorgung an, und schalten Sie ihn ein.

SCHRITT 3: Drehen Sie den Drehregler für die Bräunungsstufe in die gewünschte Position. Wählen Sie für eine mittlere Bräunung Stufe 3–4.

SCHRITT 4: Legen Sie das Brot oder zu röstende Toastbrot in die Toastschlitze, und drücken Sie den Toasthebel nach unten, bis er einrastet. Der Toastvorgang beginnt, sobald sich der Hebel in der unteren Position befindet.

SCHRITT 5: Wenn das Toastbrot die gewünschte Bräunungsstufe erreicht hat, springt er automatisch nach oben.

SCHRITT 6: Schalten Sie den Toaster aus, und ziehen Sie den Netzstecker.

SCHRITT 7: Entfernen Sie sämtliche Lebensmittel und Krümel mit hitzebeständigen Handschuhen aus den Toastschlitzen. Heben Sie den Toasthebel vorsichtig an. Das Toastbrot wird so angehoben und kann leichter aus den Toastschlitzen entnommen werden.

Hinweis: Um den Toastvorgang zu unterbrechen, drücken Sie die Abbruchtaste. Die Abbruchtaste leuchtet während des gesamten Toastvorgangs.

Vorsicht: Verwenden Sie niemals eine Gabel oder ein scharfkantiges Utensil, um Toastbrot zu entfernen, da dies das Heizelement beschädigen oder Verletzungen verursachen kann.

PROGRESS®
Est. 1931

Verwenden der Auftaufunktion

Mit der Auftaufunktion können Sie gefrorenes Brot oder Toastbrot auftauen.

SCHRITT 1: Vergewissern Sie sich, dass das Krümelblech vollständig in den Toaster geschoben und der Toasthebel nicht heruntergedrückt ist.

SCHRITT 2: Schließen Sie den Toaster an die Stromversorgung an, und schalten Sie ihn ein.

SCHRITT 3: Drehen Sie den Drehregler für die Bräunungsstufe in die gewünschte Position.

SCHRITT 4: Legen Sie das gefrorene Brot in den Toastschlitz. Drücken Sie den Toasthebel herunter, bis er einrastet. Der Auftauvorgang beginnt, sobald der Hebel vollständig heruntergedrückt und die Auftautaste gedrückt wurde (diese leuchtet während des Auftauvorgangs).

SCHRITT 5: Wenn das Auftauen abgeschlossen ist, wird das Brot automatisch ausgeworfen.

SCHRITT 6: Wenn das Brot nicht vollständig aufgetaut ist, wiederholen Sie die Schritte 4 bis 5. Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die Abbruchtaste.

SCHRITT 7: Schalten Sie den Toaster aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

SCHRITT 8: Entnehmen Sie die Lebensmittel aus den Toastschlitzen. Verwenden Sie dazu hitzebeständige Handschuhe. Heben Sie den Toasthebel vorsichtig an. Das Toastbrot wird so angehoben und kann leichter aus den Toastschlitzen entnommen werden.

Verwenden der Aufwärmfunktion

Mit der Aufwärmfunktion können Sie kalt gewordenes Toastbrot aufwärmen.

SCHRITT 1: Vergewissern Sie sich, dass das Krümelblech vollständig in den Toaster geschoben und der Toasthebel nicht heruntergedrückt ist.

SCHRITT 2: Schließen Sie den Toaster an die Stromversorgung an, und schalten Sie ihn ein.

SCHRITT 3: Drehen Sie den Drehregler für die Bräunungsstufe in die gewünschte Position.

SCHRITT 4: Legen Sie das kalte Toastbrot in den Toastschlitz. Drücken Sie den Toasthebel herunter, bis er einrastet. Der Aufwärmvorgang beginnt, sobald der Hebel vollständig heruntergedrückt und die Aufwärmtaste gedrückt wurde (diese leuchtet während des Aufwärmvorgangs).

SCHRITT 5: Wenn das Aufwärmen abgeschlossen ist, wird das Toastbrot automatisch ausgeworfen.

SCHRITT 6: Wenn das Brot nicht vollständig aufgewärmt ist, wiederholen Sie die Schritte 4 bis 5. Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die Abbruchtaste.

SCHRITT 7: Schalten Sie den Toaster aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

SCHRITT 8: Entnehmen Sie die Lebensmittel aus den Toastschlitzen. Verwenden Sie dazu hitzebeständige Handschuhe. Heben Sie den Toasthebel vorsichtig an. Das Toastbrot wird so angehoben und kann leichter aus den Toastschlitzen entnommen werden.

Automatische Zentrierungsfunktion

Wenn Sie den Toasthebel nach unten drücken, schließen sich die Führungen der Zentrierung, sodass das Brot mittig in den Toastschlitzen gehalten wird.

Hinweis: Der Toasthebel rastet nur dann in der unteren Position ein, wenn der Toaster an das Stromnetz angeschlossen und eingeschaltet ist.

Verwenden des Brötchenaufsatzes

Mit dem Brötchenaufsatz können Sie Brötchen und Backwaren aufwärmen, ohne sie in die Toastschlitze zu stecken.

SCHRITT 1: Klappen Sie das Gestell des Brötchenaufsatzes auf, indem Sie die Füße an beiden Enden nach außen ziehen. Die Füße sind schwenkbar und rasten ein.

SCHRITT 2: Schalten Sie den Toaster aus, und ziehen Sie den Netzstecker.

SCHRITT 3: Setzen Sie den Brötchenaufsatz längs auf die Oberseite des Toasters, sodass die Haken an der Unterseite der Brötchenaufsatzfüße am Gehäuserand des Toasters einrasten. Dadurch wird der Brötchenaufsatz sicher am Toaster befestigt.

SCHRITT 4: Schließen Sie den Toaster an die Stromversorgung an, und schalten Sie ihn ein.

SCHRITT 5: Legen Sie die aufzuwärmenden Brötchen oder Backwaren auf den Brötchenaufsatz, und drehen Sie den Drehregler für die Bräunungsstufe auf die gewünschte Einstellung.

SCHRITT 6: Senken Sie den Toasthebel ab, bis er einrastet. Der Aufwärmvorgang beginnt, sobald der Hebel vollständig heruntergedrückt ist.

SCHRITT 7: Wenn der Aufwärmvorgang abgeschlossen ist, springt der Toasthebel nach oben. Schalten Sie den Toaster aus, und ziehen Sie den Netzstecker. Entnehmen Sie das Brötchen bzw. die Backwaren mit hitzebeständigen Handschuhen.

SCHRITT 8: Lassen Sie den Brötchenaufsatz abkühlen. Zum Entfernen ziehen Sie vorsichtig an einem der Griffe des Brötchenaufsatzes und klappen die Füße ein. Verstauen Sie ihn anschließend.

Krümelblech

Der Toaster ist mit einem Krümelblech ausgestattet, das regelmäßig geleert werden sollte, damit der Toaster ordnungsgemäß funktioniert.
Um das Krümelblech zu entfernen, das sich auf der Unterseite des Toasters befindet, ziehen Sie den hinteren Griff auf sich zu.
Leeren Sie das Krümelblech, und schieben Sie es wieder ein, bis es hörbar einrastet.

PROGRESS®
Est. 1931

Aufbewahrung

Der Toaster muss abgekühlt, sauber und trocken sein, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
Wickeln Sie das Kabel niemals fest um den Toaster. Wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.

Technische Daten

Produkt-Code: EK3756PPMDIR
Eingangsspannung: 220–240 V~ 50/60 Hz
Leistung: 730–870 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Vereinigtes Königreich.

Wenn dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand angeliefert wird, wenden Sie sich bitte via einer der folgenden Kontaktmöglichkeiten an unseren Kundendienst:

Telefon: ++800 56788756

E-Mail: mailto:progress-de@teknihall.de

Bitte haben Sie Ihren Lieferschein parat, da Angaben dazu abgefragt werden.
Falls Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte gemeinsam mit der Quittung an den Händler zurück, bei dem Sie das Produkt erworben haben (AGB des Händlers berücksichtigen).

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf diesem Gerät bedeutet, dass es, wenn es nicht mehr verwendet wird oder abgenutzt ist, auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden muss. Bei Ihrer lokalen Behörde erfahren Sie, wo es geeignete Recycling-Sammelstellen gibt.

PROGRESS®

Est. 1931

Hergestellt von:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler-Straße 5,
51149, Köln.
HERGESTELLT IN CHINA.

CD100919/MD000000/V1