

PROGRESS®

Est. 1931

OMBRÉ

Tostadora para
2 rebanadas
Manual de instrucciones

PROGRESS®

Est. 1931

Lea todas las instrucciones detenidamente y consérvelas para consultarlas en el futuro.

Instrucciones de seguridad

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.

Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.

Pueden utilizar este dispositivo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo supervisión o mientras se les enseña a usar el dispositivo de forma segura y entendiendo los riesgos que conlleva.

Evite que los niños jueguen con el aparato.

A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar tareas de limpieza ni labores de mantenimiento.

Este dispositivo no es un juguete.

Contiene piezas que el usuario no puede reparar. Si encuentra algún defecto en el cable de alimentación, en el enchufe o en cualquier pieza del aparato, las reparaciones solo debe realizarlas un electricista cualificado. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.

Mantenga el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.

No sumerja los componentes eléctricos del aparato en agua u otros líquidos.

No deje el dispositivo sin supervisión mientras esté conectado a la corriente eléctrica.

No se recomienda el uso de un cable alargador.

Este aparato no debe utilizarse con un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente.

Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico.

No debe utilizarse para fines comerciales.

Si el aparato sufre una caída o se sumerge accidentalmente en agua, desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente.

No lo sumerja en agua.



Precaución: Superficie caliente: no toque las partes calientes ni los componentes calefactores del dispositivo.

Tenga cuidado de no verter agua en el elemento calefactor.

No tueste pasteles con rellenos cremosos o glaseados.

No tueste rebanadas de pan rotas.

Advertencia: Mantenga el dispositivo alejado de materiales inflamables.

Cuidados y mantenimiento

PASO 1: Antes de limpiar la tostadora o realizar alguna labor de mantenimiento, desenchufe el aparato de la corriente eléctrica y deje que se enfríe por completo.

PASO 2: Limpie la carcasa de la tostadora con un paño suave y húmedo y séquela bien.

PASO 3: Elimine las migas del interior de la base de la tostadora sacando la bandeja donde caen las migas.

No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar la tostadora, ya que podrían causar daños en la superficie.

Precaución: Nunca coloque los dedos dentro o cerca de las ranuras de la tostadora.

Desenchufe siempre el aparato y deje que se enfríe bien antes de retirar el pan que se haya quedado atascado en el interior de las ranuras de la tostadora.

Tenga cuidado al retirar los alimentos de la ranura de la tostadora para evitar daños en el mecanismo interno y el elemento calefactor.


No deje que las migas se acumulen en el interior de la base de la tostadora.

No utilice la tostadora sin pan, ya que podría dañarla.

PROGRESS®

Est. 1931

Descripción de las piezas

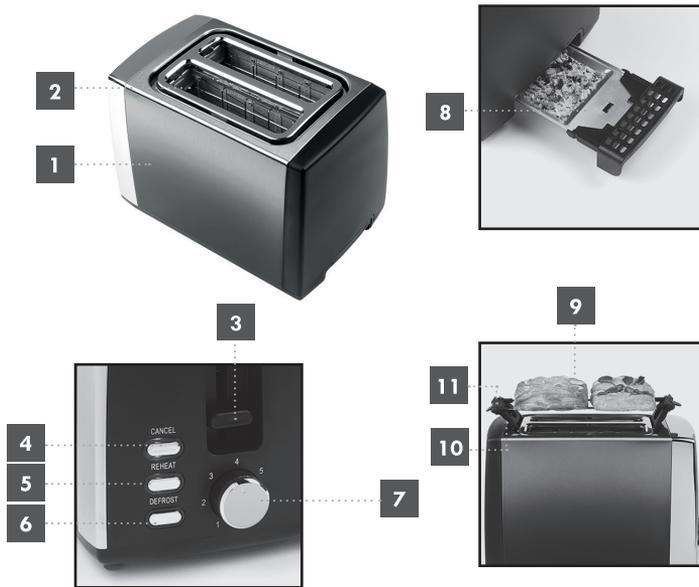

1. Carcasa de la tostadora
2. Ranuras de la tostadora
3. Palanca de elevación
4. Botón Cancelar
5. Botón Recalentar
6. Botón Descongelar
7. Control de tostado
8. Bandeja recogemigas desmontable
9. Rejilla para calentar bollería
10. Patas de la rejilla para calentar bollería
11. Asas de la rejilla para calentar bollería

Antes del primer uso

Antes de utilizar la tostadora, limpie la carcasa con un paño suave y húmedo, y séquela bien.

No sumerja la tostadora en agua u otros líquidos.

No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar la tostadora, ya que podrían causar daños.

Nota: Cuando utilice la tostadora por primera vez puede desprender un ligero humo u olor. Es algo normal y desaparece pronto. Ventile adecuadamente la ubicación de la tostadora.

Uso de la tostadora para 2 rebanadas Ombré

PASO 1: Coloque la tostadora sobre una superficie plana y estable, y a una altura que sea cómoda para el usuario. Asegúrese de que la bandeja recogemigas está completamente insertada en la tostadora y de que la palanca de elevación está en la posición superior, sin pan ni otros alimentos en las ranuras.

PASO 2: Conecte la tostadora a la corriente eléctrica y enciéndala. Gire el control de tostado hasta la posición deseada. Seleccione 3–4 para un tostado medio.

PASO 3: Introduzca el pan o los alimentos para tostar en la ranura de la tostadora y baje la palanca de elevación hasta que quede bloqueada. El tostado comenzará cuando la palanca esté bajada completamente.

PASO 4: Cuando el pan alcance el nivel de tostado deseado, subirá de golpe automáticamente. Apague el aparato y desenchúfelo de la corriente eléctrica.

PASO 5: Retire el pan tostado y las migas de las ranuras con la ayuda de guantes resistentes al calor.

Nota: Para detener el tostado a mitad, pulse el botón Cancelar. El botón de cancelación (▲) permanecerá iluminado durante todo el ciclo de tostado.

Precaución: Nunca utilice un tenedor ni un utensilio con bordes afilados para extraer el pan tostado, ya que puede dañar el elemento calefactor o causar lesiones.

Uso de la función Descongelar/Recalentar

Introduzca el pan frío o congelado en la ranura de la tostadora y baje la palanca de elevación hasta que quede encajada. Pulse ‘❄’/‘🌀’ para activar el ajuste.

Guías de centrado automático

Cuando se baja la palanca de elevación se cierran las guías de centrado para sostener el pan en el centro de las ranuras de la tostadora.

Uso de la rejilla para calentar bollería

PASO 1: Despliegue la rejilla para calentar bollería abriendo las patas en ambos extremos de la misma. Las patas girarán y se encajarán en su posición.

PASO 2: Apague el aparato y desenchúfelo de la corriente eléctrica.

PASO 3: Coloque la rejilla para calentar bollería en la parte superior de la tostadora de modo que las patas de la rejilla encajen en el borde de la carcasa de la tostadora. A continuación, enchufe la tostadora a la corriente eléctrica y enciéndala.

PASO 4: Coloque los bollos/pasteles que se van a calentar en la rejilla para calentar bollería y gire el dial de control de tostado hasta la posición deseada.

PASO 5: Baje la palanca de elevación hasta que quede encajada en su sitio. El calentamiento comenzará cuando la palanca esté bajada completamente.

PASO 6: Una vez finalizado el ciclo de calentamiento, saltará la palanca de elevación.

PROGRESS®

Est. 1931

Apague el aparato y desenchúfelo de la corriente eléctrica. Retire los bollos/pasteles con ayuda de unos guantes resistentes al calor.

PASO 7: Una vez enfriada, retire la rejilla para calentar bollería de la parte superior de la tostadora tirando suavemente de una de las asas de la rejilla; a continuación, doble las patas y guárdela.

Almacenamiento

La tostadora debe estar fría, limpia y seca antes de guardarla en un lugar fresco y seco. No enrolle el cable con fuerza alrededor de la tostadora; enróllelo sin apretar para evitar causar daños.

Especificaciones

Código de producto: EK3862P-VDE

Entrada: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Salida: 780–930 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD (Reino Unido). Reino Unido.**

Si este producto no llega a usted en condiciones aceptables, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en **www.progresscookshop.com**.

Tenga a mano el albarán, puesto que se le solicitarán datos en él incluidos. Si desea devolver este producto, hágalo en el distribuidor en el que lo adquirió y no olvide incluir el recibo (la devolución quedará sujeta a los términos y condiciones del distribuidor).

Garantía

Todos los productos adquiridos como nuevos llevan la garantía del fabricante; el período de tiempo de la garantía variará en función del producto. Cuando se pueda presentar un justificante de compra, Progress proporcionará una garantía estándar de 12 meses al minorista a partir de la fecha de compra. Esto solo es aplicable cuando los productos se han utilizado según las instrucciones para su uso doméstico previsto. Cualquier uso incorrecto o desmantelamiento de los productos invalidará cualquier garantía.

Conforme a la garantía, nos comprometemos a reparar o sustituir de forma gratuita cualquier pieza defectuosa. En caso de que no podamos proporcionar una sustitución exacta, se ofrecerá un producto similar o se reembolsará el coste. Los daños causados por el desgaste diario no están cubiertos por esta garantía, ni los consumibles, como enchufes, fusibles, etc.

Tenga en cuenta que los términos y condiciones anteriores pueden actualizarse periódicamente y, por lo tanto, le recomendamos que los compruebe cada vez que visite el sitio web.

Nada de lo dispuesto en esta garantía o en las instrucciones relativas a este producto excluye, restringe o afecta de otro modo sus derechos legales.

El símbolo de contenedor de basura tachado en este artículo indica que este aparato debe desecharse de forma respetuosa con el medio ambiente cuando deje de utilizarse o se haya estropeado. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre dónde llevar el artículo para su reciclaje.



PROGRESS®

Est. 1931

Suministrado por:

UP Global Sourcing UK Ltd.,

Victoria Street,

Manchester OL9 0DD (Reino Unido). Reino Unido.

FABRICADO EN CHINA.

CD061219/MD110220/V2

