

**PROGRESS®**

Est. 1931

**GRILLE-PAIN 2 TRANCHES**  
**À MOTIFS CHEVRONS**

Manuel d'utilisation

# PROGRESS®

Est. 1931

Veillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour référence ultérieure.

## **Consignes de sécurité**

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.

Les enfants de plus de huit ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.

Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent pas effectuer de nettoyage ou de maintenance.

Cet appareil n'est pas un jouet.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Si le cordon d'alimentation, la prise ou une partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou s'il est tombé ou est endommagé, seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.

N'immergez pas les composants électriques de cet appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur le secteur.

L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.

N'utilisez pas de minuteur externe ni de système de commande à distance avec cet appareil.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

Si l'appareil tombe dans l'eau accidentellement, débranchez-le

immédiatement de l'alimentation secteur. Ne mettez pas les mains dans l'eau.



**Attention** : surface chaude : ne touchez pas la partie chaude ou les composants chauffants de l'appareil.

Veillez à ne pas renverser d'eau sur l'élément chauffant.

Ne grillez pas de pâtisseries avec des garnitures ou du glaçage dans le grille-pain.

Ne grillez pas de tranches de pain émiettées.

**Avertissement** : Tenez l'appareil à l'écart des matériaux inflammables.

## Entretien et maintenance

**ÉTAPE 1** : Avant de procéder à un nettoyage ou une maintenance, débranchez le grille-pain de l'alimentation secteur et laissez-le refroidir complètement.

**ÉTAPE 2** : Essuyez le boîtier du grille-pain avec un chiffon doux et humide et séchez-le soigneusement.

**ÉTAPE 3** : retirez les miettes à l'intérieur du grille-pain en ouvrant le tiroir à miettes, conformément aux instructions de la section intitulée « Tiroir à miettes »

N'utilisez jamais de détergents agressifs ou abrasifs ou de tampons à récurer pour nettoyer l'appareil, car cela pourrait l'endommager.

**Attention** : Ne placez jamais vos doigts à proximité ou à l'intérieur des fentes du grille-pain.

Veillez à toujours le débrancher et laissez-le refroidir complètement avant d'essayer de retirer tout morceau de pain coincé dans la fente. Veillez à retirer les aliments de la fente pour éviter d'endommager le mécanisme interne et l'élément chauffant.


Ne laissez pas de miettes s'accumuler à l'intérieur du grille-pain.

N'utilisez pas l'appareil sans pain car vous risqueriez de l'endommager.

# PROGRESS®

Est. 1931

## Description des pièces

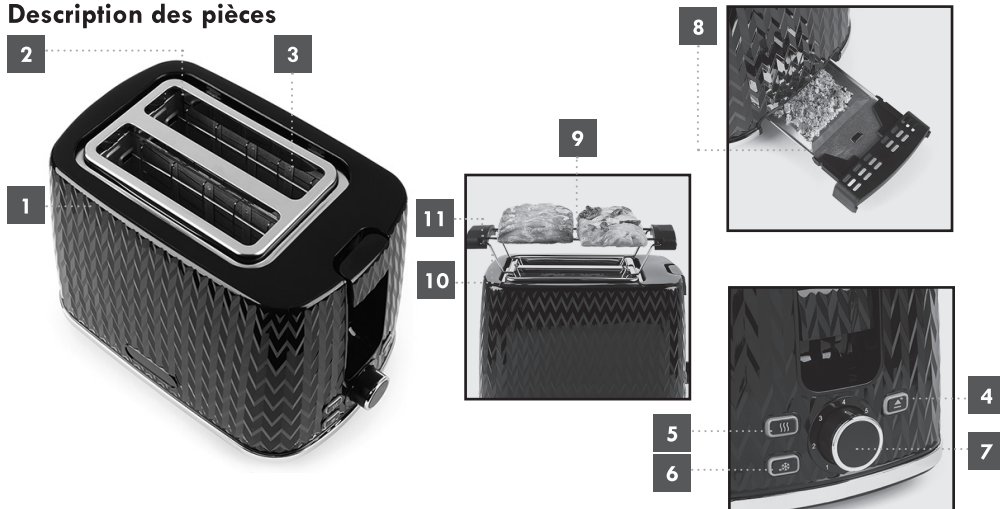

- |                                                  |                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Boîtier du grille-pain                        | 7. Bouton de contrôle du brunissement  |
| 2. Fentes du grille-pain                         | 8. Tiroir à miettes amovible           |
| 3. Levier                                        | 9. Réchauffe-viennoiserie              |
| 4. Bouton d'annulation (▲)                       | 10. Supports du réchauffe-viennoiserie |
| 5. Bouton d'activation du mode réchauffage ( ))) | 11. Poignées du Réchauffe-viennoiserie |
| 6. Bouton d'activation du mode décongélation (❄) |                                        |

## Mode d'emploi

### Avant la première utilisation

Avant d'utiliser le grille-pain pour la première fois, nettoyez sa surface extérieure avec un chiffon doux et humide, puis séchez-la soigneusement.

Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

N'utilisez jamais de détergents ni de tampons à récurer agressifs ou abrasifs pour nettoyer le grille-pain, car cela pourrait l'endommager.

**Remarque :** Lors de la première utilisation du grille-pain, une légère fumée ou odeur peut se dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment de ventilation autour du grille-pain.

### Utilisation du grille-pain 2 tranches

**ÉTAPE 1 :** Placez le grille-pain sur une surface plane et stable, à une hauteur confortable pour l'utilisateur. Assurez-vous que le tiroir à miettes est entièrement inséré dans le grille-pain et que le levier est en position verticale, sans pain ni autres objets insérés dans les fentes.

**ÉTAPE 2 :** Branchez le grille-pain sur l'alimentation secteur et allumez-le. Réglez ensuite le bouton de contrôle du brunissement sur la position désirée. Sélectionnez 3-4 pour obtenir un brunissement moyen.

**ÉTAPE 3 :** Insérez le pain ou les aliments à griller dans la ou les fentes et abaissez le

levier jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Les aliments commencent à griller une fois le levier complètement abaissé.

**ÉTAPE 4 :** Lorsque le pain est suffisamment grillé, les tranches sont éjectées automatiquement. Éteignez le grille-pain et débranchez-le de l'alimentation secteur.

**ÉTAPE 5 :** Retirez les aliments et les miettes de la ou des fentes à l'aide de gants thermorésistants.

**Remarque :** Pour interrompre le brunissement, appuyez sur le bouton d'annulation. ▲. Le bouton Annuler reste allumé tout au long du cycle de brunissement.

**Attention :** N'utilisez jamais une fourchette ou un ustensile à bords tranchants pour retirer le pain grillé, car cela pourrait endommager la résistance ou vous pourriez vous blesser.

### Utilisation du mode Décongélation/Réchauffage

Insérez le pain congelé ou froid dans la ou les fente(s) et abaissez le levier jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Appuyez sur  pour activer le réglage.

### Grilles de centrage automatique

Abaissez le levier pour fermer les grilles de centrage automatique et maintenir le pain au centre des fentes.

### Utiliser le mode Réchauffe-viennoiserie

**ÉTAPE 1 :** Déployez le réchauffe-viennoiserie en ouvrant les supports de chaque côté de la grille. Les supports doivent pivoter et se mettre en place en émettant un clic.

**ÉTAPE 2 :** Éteignez le grille-pain et débranchez-le de l'alimentation secteur.

**ÉTAPE 3 :** Placez le réchauffe-viennoiserie dans le sens de la longueur sur le haut du grille-pain de façon à ce que les supports du réchauffe-viennoiserie se fixent sur le bord du grille-pain. Branchez ensuite le grille-pain sur l'alimentation secteur et allumez-le.

**ÉTAPE 4 :** Placez les petits pains et pâtisseries à chauffer sur le réchauffe-viennoiserie et tournez le bouton de contrôle du brunissement sur la position désirée.

**ÉTAPE 5 :** Abaissez le levier jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Le réchauffement commence une fois le levier complètement abaissé.

**ÉTAPE 6 :** Lorsque le cycle de réchauffage est terminé, le levier remonte. Éteignez le grille-pain et débranchez-le de l'alimentation secteur. Retirez les petits pains/viennoiseries à l'aide de gants résistants à la chaleur.

**ÉTAPE 7 :** Une fois le réchauffe-viennoiserie refroidi, retirez-le du haut du grille-pain en tirant doucement sur l'une des poignées, puis pliez les supports et rangez-le.

### Rangement

Le grille-pain doit être froid, propre et sec avant d'être rangé dans un endroit frais et sec. N'enroulez jamais le cordon étroitement autour du grille-pain ; enroulez-le sans le serrer pour éviter de l'endommager.

### Caractéristiques

Code produit : EK3860P

Puissance : 780-930 W

Entrée : 220-240 V ~ 50/60 Hz

# PROGRESS®

Est. 1931

**UP Global Sourcing UK Ltd.,**

**Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Royaume-Uni.**

Si ce produit ne vous parvient dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse **[www.progresscookshop.com](http://www.progresscookshop.com)**.

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants.

Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté, en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

## **Guarantee**

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant ; la durée de la garantie varie en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent être fournies, Progress fournira une garantie standard de 12 mois auprès du revendeur à compter de la date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés conformément aux instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e) utilisation abusive ou démontage des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce qui sera constatée défectueuse. Dans le cas où nous ne pouvons pas fournir un remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le coût remboursé. Tout dommage causé par l'usure quotidienne n'est pas couvert par cette garantie, ni les consommables tels que les prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent être parfois mises à jour et nous vous recommandons de les parcourir à chaque fois que vous consultez le site Web.

Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives à ce produit n'exclut, ne restreint ou n'affecte votre garantie légale.

Le symbole de la poubelle sur roues barrée sur ce produit indique que cet appareil doit être éliminé dans le respect de l'environnement lorsqu'il est usé ou devient inutilisable. Consultez les autorités locales pour plus de détails sur les possibilités de recyclage de ce produit.



# **PROGRESS®**

Est. 1931



Fabriqué par :  
UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street,  
Manchester OL9 0DD. Royaume-Uni.

**FABRIQUÉ EN CHINE.**

CD070220/MD040520/V2