

PROGRESS®

Est. 1931

TOSTAPANE A 2 SCOMPARTI

CHEVRON

Manuale di istruzioni

PROGRESS®

Est. 1931

Leggere attentamente le istruzioni e conservare il manuale per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.

Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.

I bambini di età superiore a 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di supervisione o una volta ricevute le istruzioni sul suo impiego e compresi i rischi a esso associati.

È necessario verificare che i bambini non giochino con l'apparecchio. I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore.

Questo apparecchio non è un giocattolo.

Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. Se il cavo di alimentazione, la spina o qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente, o se quest'ultimo è caduto o ha subito dei danni, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione.

Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.

Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.

Non immergere i componenti elettrici dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.

Si sconsiglia l'uso di prolunghe.

L'apparecchio non deve essere azionato mediante timer esterno o telecomando separato.

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

Se l'apparecchio cade o viene involontariamente immerso nell'acqua, scollegarlo immediatamente dalla presa a muro. Non tentare di afferrarlo in acqua.



Attenzione: superficie calda! Non toccare la superficie calda o i componenti dell'apparecchio che generano calore.

Non versare acqua sull'elemento riscaldante.

Non tostare dolci con farciture liquide o glasse.

Non tostare fette di pane non integre.

Avvertenza: Tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili.

Manutenzione

FASE 1. Prima di eventuali operazioni di pulizia o manutenzione, scollegare il tostapane dall'alimentazione elettrica e lasciarlo raffreddare completamente.

FASE 2. Pulire la superficie esterna del tostapane con un panno morbido e umido, quindi asciugare accuratamente l'apparecchio.

FASE 3. Rimuovere le briciole all'interno della base del tostapane estraendo l'apposito vassoio come indicato nella sezione "Vassoio raccoglibriciole" delle istruzioni.

Non utilizzare detergenti abrasivi o aggressivi o spugne abrasive per pulire il tostapane, onde evitare di danneggiare la superficie.

Attenzione: non avvicinare le dita alle fessure tostapane e non introdurle nelle stesse.

Scollegare sempre il tostapane dall'alimentazione elettrica e farlo raffreddare completamente prima di tentare rimuovere il pane bloccato nelle fessure.

Procedere con cautela alla rimozione di eventuali frammenti di cibo dalle fessure per evitare di danneggiare il meccanismo interno e l'elemento riscaldante.


Evitare l'accumulo di briciole sulla base del tostapane.

Non utilizzare l'apparecchio senza avervi inserito del pane poiché potrebbe subire dei danni.

PROGRESS®

Est. 1931

Descrizione dei componenti

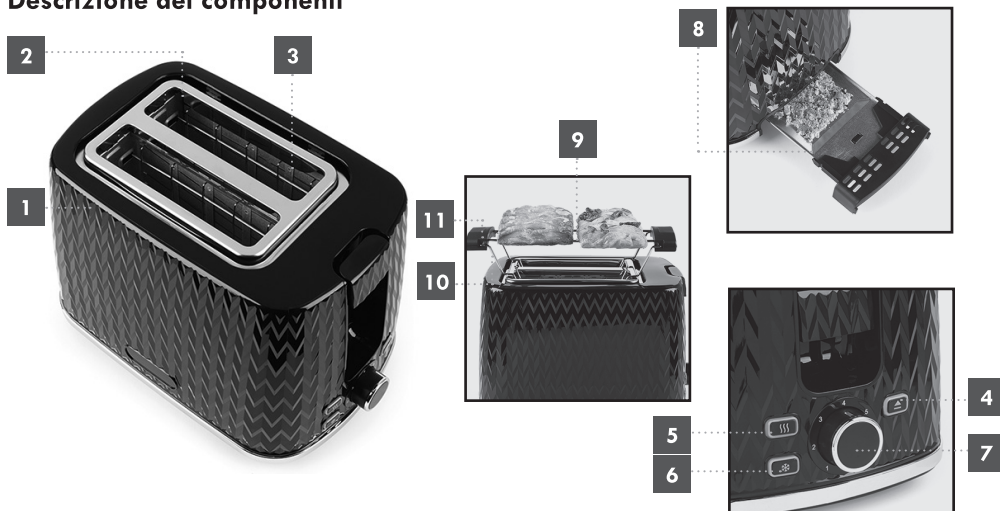

1. Superficie esterna del tostapane
2. Fessure tostapane
3. Leva di caricamento
4. Pulsante di annullamento (▲)
5. Pulsante di riscaldamento (≡)
6. Pulsante di scongelamento (❄)

7. Manopola di controllo della doratura
8. Vassoio raccoglibriciole rimovibile
9. Griglia scaldapane
10. Gambe della griglia scaldapane
11. Manici della griglia scaldapane

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

Prima di utilizzare il tostapane per la prima volta, pulire la superficie esterna con un panno morbido e umido, quindi asciugare accuratamente l'apparecchio.

Non immergere il tostapane in acqua o altri liquidi.

Non utilizzare detergenti abrasivi o aggressivi o spugne abrasive per pulire il tostapane, onde evitare di danneggiarlo.

Nota: al primo utilizzo, il tostapane potrebbe emettere del fumo o un lieve odore. Si tratta di un comportamento normale destinato a scomparire. Mantenere una ventilazione adeguata intorno al tostapane.

Uso del tostapane a 2 scomparti

FASE 1. Collocare il tostapane su una superficie piana e stabile a un'altezza confortevole per l'utente. Accertarsi che il vassoio raccoglibriciole sia completamente inserito nel tostapane, che la leva di caricamento sia sollevata e che le fessure tostapane siano vuote.

FASE 2. Collegare il tostapane all'alimentazione elettrica e accenderlo. Ruotare la manopola di controllo della doratura fino al livello desiderato. Selezionare 3-4 per una doratura media.

FASE 3. Inserire il pane o il cibo da tostare nelle apposite fessure e abbassare la leva di caricamento finché non si blocca. La tostatura inizia non appena la leva è completamente abbassata.

FASE 4. Una volta raggiunto il livello di doratura desiderato, il toast viene estratto automaticamente. Spegnere il tostapane e scollegarlo dall'alimentazione elettrica.

FASE 5. Rimuovere residui di cibo e briciole dalle fessure di tostatura utilizzando guanti resistenti al calore.

Nota: per annullare la tostatura media, premere il pulsante di annullamento . Tale pulsante resterà acceso per tutto il ciclo di tostatura.

Attenzione: non utilizzare forchette o utensili appuntiti per rimuovere i toast, onde evitare lesioni personali o danni all'elemento riscaldante.

Uso dell'impostazione di scongelamento/riscaldamento

Inserire il pane freddo o congelato nelle fessure tostapane e abbassare la leva di caricamento finché non si blocca. Premere  per attivare l'impostazione.

Guide di centratura automatica

Abbassando la leva di caricamento si chiudono le guide di centratura automatica, che consentono di mantenere il pane al centro delle fessure.

Uso della griglia scaldapane

FASE 1. Aprire la griglia scaldapane ruotando verso l'esterno le gambe su entrambe le estremità. Le gambe si bloccano in posizione.

FASE 2. Spegnere il tostapane e scollegarlo dall'alimentazione elettrica.

FASE 3. Collocare la griglia scaldapane sopra il tostapane nel senso della lunghezza in modo da bloccare le gambe sulla superficie esterna dell'apparecchio. Collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica e accenderlo.

FASE 4. Collocare i panini o i dolci da scaldare sulla griglia, quindi ruotare la manopola di controllo della doratura fino al livello desiderato.

FASE 5. Abbassare la leva di caricamento finché non si blocca. Il riscaldamento inizia quando la leva è completamente abbassata.

FASE 6. Una volta completato il ciclo di riscaldamento, la leva di caricamento si solleva. Spegnere il tostapane e scollegarlo dall'alimentazione elettrica. Rimuovere i panini/dolci utilizzando guanti resistenti al calore.

FASE 7. Una volta raffreddata, rimuovere la griglia scaldapane dal tostapane tirando delicatamente uno dei manici, ripiegare le gambe e riporla.

Conservazione

Controllare che il tostapane sia freddo, pulito e asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e asciutto.

Avvolgere il cavo attorno al tostapane senza stringerlo troppo, onde evitare danni.

Specifiche

Codice prodotto: EK3860P

Uscita: 780-930 W

Ingresso: 220-240 V~ 50/60 Hz

PROGRESS®

Est. 1931

UP Global Sourcing UK Ltd.,

Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Regno Unito.

Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni soddisfacenti al momento della consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti: **www.progresscookshop.com**. Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni riportate al suo interno. Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia può variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una ragionevole prova di acquisto, Progress attiverà una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data di acquisto. La garanzia è valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso domestico previsto. La garanzia sarà annullata in caso di uso improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, verrà offerto un prodotto simile oppure sarà rimborsato il costo della parte. Eventuali danni derivanti dall'usura quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come anche i materiali di consumo quali spine, fusibili, ecc.

I termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.

Il simbolo del bidone dei rifiuti con ruote barrato su questo prodotto indica che l'apparecchio deve essere smaltito nel rispetto dell'ambiente al termine del suo utilizzo o in caso di usura. Rivolgersi alle autorità locali per conoscere i dettagli sul punto di raccolta per il riciclaggio.



PROGRESS®

Est. 1931



Realizzato da:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street,
Manchester OL9 0DD. Regno Unito.

PRODOTTO IN CINA.

CD070220/MD040520/V2