

**PROGRESS®**

Est. 1931

**CHEVRON**

**TOSTER NA 2 GRZANKI**

Instrukcja obsługi

# PROGRESS®

Est. 1931

Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

## **Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa**

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.

Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.

Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.

Ten produkt nie jest zabawką.

Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek inna część urządzenia nie działa prawidłowo albo została upuszczona bądź uszkodzona, naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.

Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy zanurzać elementów elektrycznych urządzenia w wodzie ani innym płynie.

Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.

Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.

Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

Jeśli urządzenie wpadnie do wody lub przypadkowo zostanie w niej zanurzone, natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Nie należy próbować wytławić urządzenia.



**Przestroga:** Gorąca powierzchnia — nie należy dotykać gorących części ani elementów grzejnych urządzenia.

Należy uważać, aby nie polać elementu grzejnego wodą.

Nie opiekaj wypieków z płynnym nadzieniem lub lukrem.

Nie opiekaj przerwanych kromek chleba.

**Ostrzeżenie:** urządzenie należy przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych.

## Konserwacja

**KROK 1:** przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć toster od zasilania sieciowego i poczekać, aż całkowicie ostygnie.

**KROK 2:** przetrzyj toster miękką, wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.

**KROK 3:** usuń okruszki ze środka podstawy tostera, wysuwając tackę na okruszki zgodnie z instrukcjami w części „Tacka na okruszki”.

Do czyszczenia tostera nie wolno używać silnych lub ściernych detergentów ani druczanych zmywaków, ponieważ może to spowodować uszkodzenie powierzchni.

**Przestroga:** Nie wolno dotykać otworów do opiekania ani wkładać palców do ich środka.

Przed wyjęciem pieczywa, które utknęło w otworze do opiekania, zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż toster całkowicie ostygnie.

Podczas wyjmowania jedzenia z otworu do opiekania należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić wewnętrznego mechanizmu i elementu grzejnego.


Nie dopuszczaj do nagromadzenia się okruszków wewnątrz podstawy tostera.

Nie włączaj tostera bez pieczywa, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

# PROGRESS®

Est. 1931

## Opis części

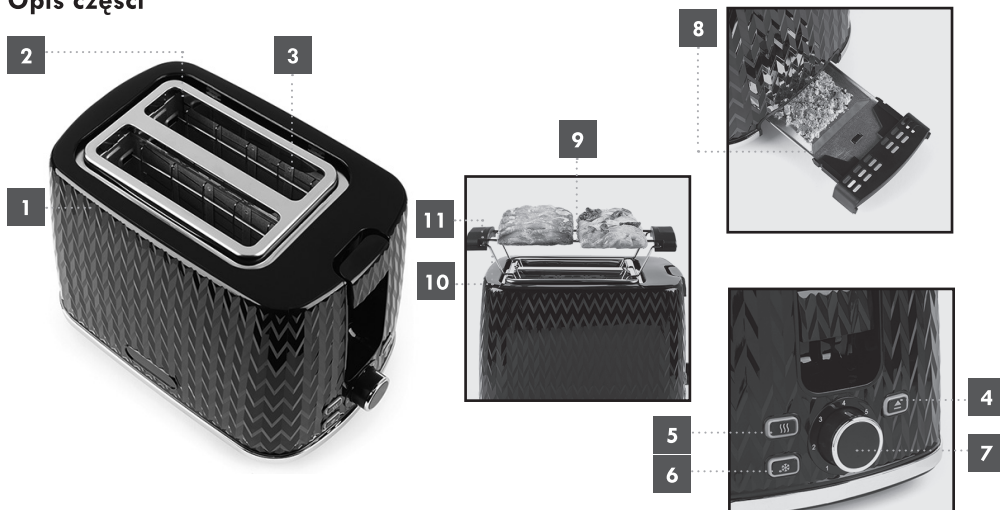

1. Obudowa tostera
2. Otwory na pieczywo
3. Dźwignia podajnika
4. Przycisk „Anuluj” (▲)
5. Przycisk „Odgrywanie” (〰)
6. Przycisk „Rozmrażanie” (★)

7. Pokrętko regulacji przyrumienienia
8. Wyjmowana tacka na okruszki
9. Ruszt do podgrzewania bułek
10. Nóżki rusztu do podgrzewania bułek
11. Uchwyty rusztu do podgrzewania bułek

## Instrukcja obsługi

### Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem tostera należy wytrzeć jego obudowę miękką, wilgotną szmatką i dokładnie osuszyć.

Nie wolno zanurzać tostera w wodzie ani w innym płynie.

Do czyszczenia tostera nie wolno używać silnych lub ściernych detergentów ani druczanych zmywaków, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

**Uwaga:** Przy pierwszym użyciu tostera może pojawić się nieprzyjemny zapach lub trochę dymu. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół tostera.

### Korzystanie z tostera na 2 grzanki

**KROK 1:** Umieść produkt na płaskiej, stabilnej powierzchni na wysokości zapewniającej użytkownikowi wygodę obsługi. Upewnij się, że tacka na okruszki jest całkowicie wsunięta do tostera, dźwignia podajnika znajduje się w pozycji pionowej, a w otworach do opiekania nie ma pieczywa ani innych przedmiotów.

**KROK 2:** Podłącz toaster do źródła zasilania i włącz. Obróć pokrętko regulacji przyrumienienia, aby wybrać żądane ustawienie. Wybierz ustawienie 3-4, aby uzyskać średnio przyrumienione tosty.

**KROK 3:** Włóż pieczywo lub inne produkty do opiekania do otworów do opiekania i opuść dźwignię do momentu zablokowania jej. Opiekanie rozpocznie się po całkowitym opuszczeniu dźwigni.

**KROK 4:** Gdy tost osiągnie pożądany poziom przyrumienienia, zostanie automatycznie wysunięty. Wyłącz toster i odłącz go od źródła zasilania.

**KROK 5:** Używając rękawic odpornych na wysoką temperaturę, wyjmij jedzenie i okruchy z otworów do opiekania.

**Uwaga:** Aby przerwać opiekanie, naciśnij przycisk anulowania. ▲. Przycisk anulowania będzie podświetlony przez cały cykl opiekania.

**Przestroga:** Nie wolno używać widelców ani ostro zakończonych narzędzi do wyjmowania tostów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementu grzejnego lub obrażenia ciała.

### **Korzystanie z rozmrażania/odgrzewania**

Włóż zamrożone lub zimne pieczywo do otworów do opiekania i opuść dźwignię podajnika tak, aby się zablokowała. Naciśnij przycisk „❄️/”””, aby włączyć ustawienie.

### **Prowadnice do automatycznego wyśrodkowania**

Opuszczenie dźwigni podajnika spowoduje zamknięcie prowadnic do automatycznego wyśrodkowania, które utrzymują chleb centralnie w szczelinach do opiekania.

### **Korzystanie z rusztu do podgrzewania bułek**

**KROK 1:** Rozłóż ruszt do podgrzewania bułek, wyjmując nożki po obu stronach rusztu. Nożki obróć się i zatrzasną na swoim miejscu.

**KROK 2:** Wyłącz toster i odłącz go od źródła zasilania.

**KROK 3:** Umieść ruszt do podgrzewania bułek wzdłuż tosteru na górze, tak aby nożki rusztu do podgrzewania bułek przyległy do krawędzi obudowy tosteru. Następnie podłącz toster do źródła zasilania i włącz go.

**KROK 4:** Umieść bułki lub wypieki przeznaczone do podgrzania na ruszcie do podgrzewania bułek i obróć pokrętko regulacji przyrumienienia, aby wybrać żądane ustawienie.

**KROK 5:** Opuść dźwignię podajnika, aż zablokuje się na swoim miejscu. Podgrzewanie rozpocznie się po całkowitym opuszczeniu dźwigni.

**KROK 6:** Po zakończeniu cyklu podgrzewania dźwignia podajnika się wysunie. Wyłącz toster i odłącz go od źródła zasilania. Zdejmij bułki lub wypieki, używając rękawic odpornych na wysokie temperatury.

**KROK 7:** Po schłodzeniu zdejmij ruszt do podgrzewania bułek z górnej części tosteru, delikatnie pociągając za jeden z uchwytów rusztu. Następnie złóż nożki i schowaj ruszt.

### **Przechowywanie**

Zanim odłożysz toster w chłodne i suche miejsce, musi on być wystudzony, czysty i suchy. Przewodu nigdy nie należy owijać ściśle wokół tosteru. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

### **Dane techniczne**

Kod produktu: EK3860P

Wyjście: 780-930 W

Wejście: 220–240 V ~ 50/60 Hz

# PROGRESS®

Est. 1931

**UP Global Sourcing UK Ltd.,**

**Victoria Street, Manchester OL9 0DD, Wielka Brytania.**

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta na stronie **[www.progresscookshop.pl](http://www.progresscookshop.pl)**.

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje. Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

## **Gwarancja**

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Progress oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Umieszczony na produkcie przekreślony symbol pojemnika na odpady oznacza, że urządzenie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska, gdy nie będzie ono już dłużej używane lub ulegnie zużyciu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat miejsca utylizacji produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.



# **PROGRESS®**

Est. 1931

Wyprodukowano przez:  
UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street,  
Manchester OL9 0DD. Wielka Brytania.  
**WYPRODUKOWANO W CHINACH.**  
CD070220/MD040520/V2

