

PROGRESS®

Est. 1931

**METALLICS
HANDMIXER**

Bedienungsanleitung

PROGRESS®

Est. 1931

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.

Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

Dieses Gerät ist kein Spielzeug.

Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt ist oder das Gerät fallen gelassen oder beschädigt wurde, dürfen Reparaturen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.

Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Das Gerät muss sich auch, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt, außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.

Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.

Halten Sie das Gerät von anderen Geräten fern, die Wärme ausstrahlen.

Halten Sie Hände, Finger, Haare und weite Kleidung von den rotierenden Teilen des Geräts fern.

Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.

Entfernen Sie das Gerät nicht vom Stromnetz, indem Sie das Kabel abziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab. Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Schäden aufweist oder undicht ist.

Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Aufsätze.

Verwenden Sie keine beschädigten Aufsätze.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.

Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.

Berühren Sie während des Gebrauchs keine beweglichen Teile des Geräts, da dies zu Verletzungen führen kann.

Berühren Sie keine Bereiche des Geräts, die heiß werden können, da dies zu Verletzungen führen kann.

Decken Sie die Lüftungsschlitze während des Gebrauchs nicht ab, da dies zu einer Überhitzung des Geräts führen kann.

Verwenden Sie keine beschädigten oder losen Aufsätze.

Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie die Aufsätze austauschen oder anbringen.

Trennen Sie das Gerät immer nach der Verwendung und vor jeder Reinigung oder Wartung durch den Benutzer vom Stromnetz.

Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät nach der Verwendung vollständig abgekühlt ist, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.

Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.

Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden, außer dem im Lieferumfang des Geräts enthaltenen.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

PROGRESS®

Est. 1931

Pflege und Wartung

SCHRITT 1: Schalten Sie vor jeder Reinigung oder Wartung den Mixer aus und ziehen Sie den Netzstecker.

SCHRITT 2: Wischen Sie die Motoreinheit des Mixers mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

SCHRITT 3: Reinigen Sie alle Aufsätze in warmem Seifenwasser, spülen Sie sie anschließend gründlich ab und trocknen Sie sie.


Tauchen Sie die Motoreinheit des Mixers nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel oder Topfkratzer, um den Mixer zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann.

Der Mixer ist nicht spülmaschinenfest.

Hinweis: Der Mixer sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

Teilebeschreibung

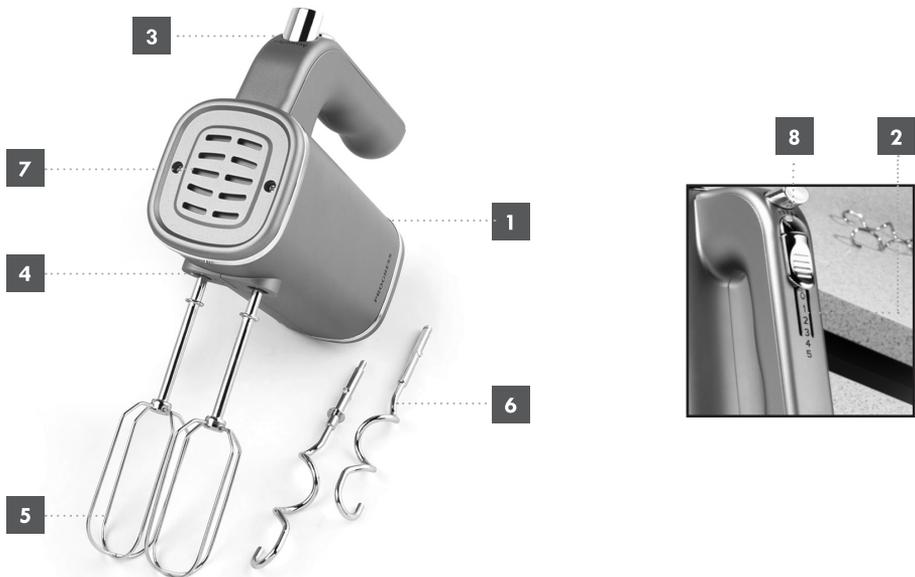

1. Handmixer-Motoreinheit
2. 5-stufiger Geschwindigkeitsregler
3. Auswurfklappe für Aufsätze
4. Befestigungslaschen

5. Schneebesens
6. Knethaken
7. Lüftungsschlitze
8. Turbo-Einstellung/-Modus

Gebrauchsanweisung

Vor dem ersten Gebrauch

Reinigen Sie alle Aufsätze in warmem Seifenwasser, spülen Sie sie anschließend gründlich ab und trocknen Sie sie.

Wischen Sie die Motoreinheit des Mixers mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

Berühren Sie auf keinen Fall die Klingen. Reinigen Sie die Aufsätze mit äußerster Vorsicht mit einer Bürste, und trocknen Sie sie vorsichtig ab.

Tauchen Sie die Motoreinheit des Mixers nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Hinweis: Wenn Sie den Mixer zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und wird bald nachlassen. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung in der Umgebung des Mixers.

Verwendung des Handmixers

Alle Aufsätze müssen vor dem Gebrauch sicher befestigt sein. Versuchen Sie nicht, Aufsätze zu entfernen, während sie sich noch bewegen.

Warnung: Die maximale Betriebsdauer beträgt 3 Minuten. Lassen Sie den Mixer 2 Minuten lang abkühlen, bevor Sie ihn erneut verwenden.

Verwendung mit Schneebesens

Die Schneebesens eignen sich ideal zum Mischen leichter Zutaten wie Eiweiß, Sahne und Desserts. Um ein Verschütten zu vermeiden, sollten Sie die Geschwindigkeiten nur langsam steigern.

SCHRITT 1: Bevor Sie den Mixer an das Stromnetz anschließen, befestigen Sie die Schneebesens vorsichtig am Mixer, indem Sie die Laschen ausrichten und hineindrücken, bis sie einrasten.

SCHRITT 2: Geben Sie die Zutaten in einen Rührbecher oder eine Schüssel, schließen Sie den Mixer an das Stromnetz an und schalten Sie ihn ein.

SCHRITT 3: Halten Sie die befestigten Schneebesens in den Rührbecher und stellen Sie den 5-stufigen Geschwindigkeitsregler auf die gewünschte Geschwindigkeitsstufe ein.

SCHRITT 4: Bewegen Sie den Mixer langsam im Uhrzeigersinn, um Spritzer zu vermeiden. Sobald der Rührvorgang abgeschlossen ist, stellen Sie den Geschwindigkeitsregler wieder auf „0“, um den Mixer auszuschalten.

SCHRITT 5: Schalten Sie den Mixer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Entfernen Sie die Schneebesens, indem Sie sie vorsichtig nach außen ziehen, während Sie die Auswurf Taste gedrückt halten. Drücken Sie die Auswurf Taste des Aufsatzes nur, wenn Sie den Aufsatz fest halten, da er sonst herunterfallen und Schäden verursachen kann.

Hinweis: Verwenden Sie beim Mixen von Flüssigkeiten, insbesondere heißer Flüssigkeiten, einen großen Behälter oder

mixen Sie nur kleine Mengen, um Verschütten, Spritzer und Verbrühungen zu vermeiden.

Warnung: Verwenden Sie den Schneebesen nicht, um sehr heiße oder kochende Flüssigkeiten zu mixen, da dies zu Verletzungen führen kann.

Schalten Sie den Mixer aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Schneebesen entfernen und reinigen.

Verwendung mit Knethaken

Die Knethaken eignen sich ideal zum Mixen von Brotteig. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, vergewissern Sie sich, dass der Teig nicht zu trocken ist, und verwenden Sie die Knethaken bei niedrigerer Geschwindigkeit.

SCHRITT 1: Bevor Sie den Mixer an das Stromnetz anschließen, befestigen Sie die Knethaken vorsichtig am Mixer, indem Sie die Laschen ausrichten und hineindrücken, bis sie einrasten.

SCHRITT 2: Geben Sie die Zutaten in einen Rührbecher oder eine Schüssel, schließen Sie den Mixer an das Stromnetz an und schalten Sie ihn ein.

SCHRITT 3: Halten Sie die befestigten Knethaken in den Rührbecher und stellen Sie den 5-stufigen Geschwindigkeitsregler auf die gewünschte Geschwindigkeitsstufe ein.

SCHRITT 4: Bewegen Sie den Mixer langsam im Uhrzeigersinn, um Spritzer zu vermeiden. Sobald der Rührvorgang abgeschlossen ist, stellen Sie den Geschwindigkeitsregler wieder auf „0“, um den Mixer auszuschalten.

SCHRITT 5: Schalten Sie den Mixer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Entfernen Sie die Knethaken, indem Sie sie vorsichtig nach außen ziehen, während Sie die Auswurfaste gedrückt halten. Drücken Sie die Auswurfaste des Aufsatzes nur, wenn Sie den Aufsatz fest halten, da er sonst herunterfallen und Schäden verursachen kann.

Hinweis: Verwenden Sie beim Mixen von Flüssigkeiten, insbesondere heißer Flüssigkeiten, einen großen Behälter oder mixen Sie nur kleine Mengen, um Verschütten, Spritzer und Verbrühungen zu vermeiden.

Warnung: Verwenden Sie die Mixeraufsätze nicht, um sehr heiße oder kochende Flüssigkeiten zu mixen, da dies zu Verletzungen führen kann.

Schalten Sie den Mixer aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Knethaken entfernen und reinigen.

Turbotaste

Die Turbotaste befindet sich über dem 5-stufigen Geschwindigkeitsregler. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die höchste Geschwindigkeit einzustellen. Sie kann auch verwendet werden, um eine erhöhte Mischgeschwindigkeit zu aktivieren, während eine andere Mischgeschwindigkeit eingestellt ist.

Hinweis: Der Mixer muss eingeschaltet sein, damit die Turbotaste verwendet werden kann. Wenn der Schalter auf „0“ gestellt ist, kann die Turbotaste nicht verwendet werden.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Mixer funktioniert nicht.	Der Mixer ist nicht an das Stromnetz angeschlossen.	Schließen Sie den Mixer an das Stromnetz an, und schalten Sie ihn ein.
Die Aufsätze bewegen sich nicht, wenn sie mit Zutaten in Berührung kommen.	Die Mischung ist zu trocken.	Geben Sie Flüssigkeit zur Mischung hinzu.

Aufbewahrung

Vergewissern Sie sich, dass der Mixer abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Wickeln Sie das Kabel niemals fest um den Mixer. Wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.

Technische Daten

Produktcode: EK3103P

Eingangsleistung: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Ausgangsleistung: 250 W

PROGRESS®

Est. 1931

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf diesem Bauteil zeigt an, dass dieses Gerät umweltgerecht entsorgt werden muss, wenn es nicht mehr verwendet wird oder abgenutzt ist. Wenden Sie sich an Ihre lokale Behörde, um zu erfahren, wo Sie das Produkt umweltgerecht entsorgen können.



PROGRESS[®]

Est. 1931



Hersteller/Importeur:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler-Straße 5, 51149 Köln
HERGESTELLT IN CHINA.

CD310320/MD000000/V1