

PROGRESS®

Est. 1931

METALLICS
KÉZI MIXER

Használati útmutató

Olvassa el figyelmesen az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Biztonsági előírások

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.

Mielőtt a készüléket áramforráshoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózat feszültségével.

8 éven aluli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, vagy kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is.

A gyermekek felügyeletével gondoskodjon róla, hogy ne játszhassanak a készülékkel.

A készülék tisztítását és karbantartását gyermek csak abban az esetben végezheti, ha elmúlt 8 éves, és felügyelet alatt áll.

Ez a készülék nem játék.

A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket.

Ha a tápkábel, a csatlakozó vagy a készülék bármely része meghibásodott, leesett vagy megsérült, a javítást mindig bízza szakképzett villanyszerelőre. A nem megfelelő javítás a felhasználó sérülését okozhatja.

Tartsa a készüléket és a hozzá tartozó tápkábelt gyermekektől elzárt helyen.

A bekapcsolt vagy még forró készüléket tartsa gyermekektől távol.

A készüléket és a tápkábelt tartsa távol hőtől és éles szélektől, amelyek károsíthatják azt.

Tartsa távol a készüléket más hőt kibocsájtó berendezésektől.

Tartsa távol kezét, ujjait, haját és a laza ruhadarabokat a készülék forgó alkatrészeitől.

Ne merítse a készülék elektromos alkatrészeit vízbe vagy egyéb folyadékba.

Ne használja a készüléket nedves kézzel.

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, miközben az áramforráshoz van csatlakoztatva.

Soha ne a kábelt húzva húzza ki a készüléket az áramforrásból; kapcsolja ki a készüléket, és kézzel húzza ki a csatlakozódugót.

Ne húzza vagy hordozza a készüléket a tápkábelnél fogva.

Ne használja a készüléket, ha az leesett, ha látható sérülés van rajta, vagy ha szivárog.

A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.

Kizárólag a mellékelt tartozékokkal használja a készüléket.

Ne használjon sérült tartozékokat.

A készüléket ne használja a szabadban.

Ne tárolja a készüléket közvetlen napfényben vagy magas páratartalmú helyen.

Használat közben ne érintse meg a készülék mozgó alkatrészeit, mert az sérülést okozhat.

Ne nyúljon a készülék azon részeihez, amelyek használat közben felforrósodhatnak, mert ez sérülésveszélyes.

Használat közben ne takarja le a szellőzőnyílásokat, mert az a készülék túlmelegedését okozhatja.

Ne használjon törött vagy laza tartozékokat.

Tartozékok cseréje vagy felszerelése előtt kapcsolja ki a készüléket, és csatlakoztassa le az áramforrásról.

Használat után, illetve tisztítás vagy felhasználói karbantartás előtt mindig húzza ki a készülék csatlakozódugóját az aljzatból.

Használat után, illetve tisztítás vagy karbantartás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék már teljesen lehűlt.

A készülékhez nem ajánlott hosszabbító kábelt használni.

A készüléket kizárólag a készülékhez mellékelt külső időzítővel vagy külön távvezérlőrendszerrel szabad működtetni.

Ez a készülék kizárólag háztartási célú használatra szolgál. Nem használható kereskedelmi célra.

Ápolás és karbantartás

1. LÉPÉS: Tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki a mixert, és csatlakoztassa le az áramforrásról.

2. LÉPÉS: A mixer motoregységét puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd alaposan szárítsa meg.

3. LÉPÉS: Mossa le az összes tartozékot meleg, szappanos vízben, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg azokat.


A mixer motoregységét ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.

A mixer tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású tisztító- vagy súrolószert, mert ezzel károsíthatja a készüléket.

A mixer nem mosható mosogatógépben.

Megjegyzés: A mixert minden használat után meg kell tisztítani.

Az alkatrészek leírása

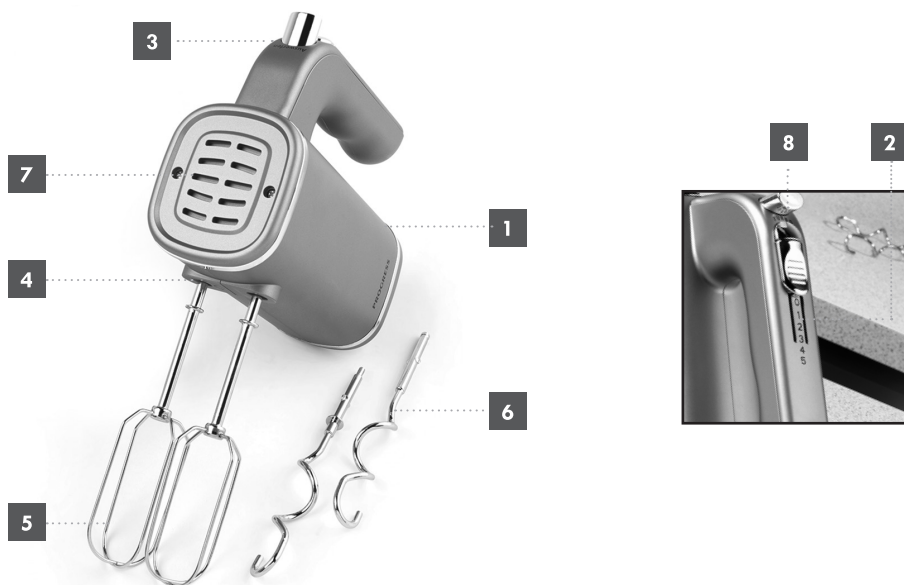

- 1. Kézi mixer motoregysége
- 2. 5-fokozatú választókapcsoló
- 3. Tartozék kioldó gombja
- 4. Tartozék nyílásai

- 5. Habverő tartozékok
- 6. Dagasztókar-tartozékok
- 7. Szellőzőnyílások
- 8. Turbó beállítás/üzemmód

Használati útmutató

Az első használat előtt

Mossa le az összes tartozékot meleg, szappanos vízben, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg azokat.

A mixer motoregységét puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd alaposan szárítsa meg. Soha ne érintse meg a pengéket; a tartozékokat kefével kell lemosni, és gondosan meg kell szárítani.

A mixer motoregységét ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.

Megjegyzés: A mixer első használatakor enyhe szag keletkezhet. Ez normális jelenség, és rövid időn belül elmúlik. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a mixer körül.

A kézi mixer használata

Használat előtt minden tartozékot biztonságosan rögzíteni kell; ne próbálja meg eltávolítani őket, amíg a tartozékok teljesen meg nem álltak.

Vigyázat: A készülék maximális működési ideje 3 perc. Ismételt használat előtt hagyja húlni a készüléket 2 percig.

A habverő tartozékokkal

A habverő tartozékok könnyű hozzávalók, például tojásfehérje, tejszín és instant desszertek keveréséhez ideálisak. A kifröccsenés elkerülése érdekében kezdje a habverést alacsony sebességen, és fokozatosan, lépésenként növelje azt a kívánt sebesség eléréséig.

1. LÉPÉS: Mielőtt a mixert áramforrásra csatlakoztatja, gondosan illessze a habverő tartozékokat a készülékre úgy, hogy a füleket a helyükre illeszti, majd nyomja be ezeket, amíg a helyükre nem kattannak.

2. LÉPÉS: Tegye a felvenni kívánt élelmiszert egy keverőedénybe vagy tálba, majd csatlakoztassa a mixert áramforráshoz, és kapcsolja be a készüléket.

3. LÉPÉS: A biztonságosan rögzített habverő tartozékokat engedje a keverőedénybe, majd állítsa az 5 fokozatú választókapcsolót a kívánt sebességfokozatra.

4. LÉPÉS: A kifröccsenés elkerülése érdekében lassan mozgassa a mixert az óramutató járásával megegyező irányban. Amikor elkészült a habveréssel, a mixer kikapcsolásához állítsa vissza az 5-fokozatú választókapcsolót „0” állásba.

5. LÉPÉS: Használat után húzza ki a mixert az áramforrásból. Távolítsa el a habverő tartozékokat; óvatosan húzza őket kifelé, miközben lenyomva tartja a kioldó gombot. Ne nyomja meg a kioldó gombot, ha nem fogja erősen a tartozékokat, mert azok leeshetnek és megsérülhetnek.

Megjegyzés: Folyadékok, különösen forró folyadékok keverésekor a kifröccsenés lehetőségének csökkentése érdekében használjon magas falú edényt, vagy egyszerre csak kis mennyiséget keverjen.

Vigyázat: Ne használja a habverő tartozékot nagyon meleg vagy forrásban lévő folyadékok keverésére, mert ez sérülést okozhat. A habverő tartozék eltávolítása vagy a készülék tisztítása előtt mindig kapcsolja ki a mixert, és csatlakoztassa le az áramforrásról.

A dagasztókar-tartozékokkal

A dagasztókarok ideálisak kenyértészta keveréséhez. A legjobb eredmény érdekében ügyeljen arra, hogy a tészta ne legyen túl száraz, és használja a dagasztókarokat alacsonyabb sebességen.

1. LÉPÉS: Mielőtt a mixert az áramforrásra csatlakoztatja, gondosan illessze a dagasztókar-tartozékokat a készülékre úgy, hogy a füleket a helyükre illeszti, majd nyomja be ezeket, amíg a helyükre nem kattannak.

2. LÉPÉS: Tegye a dagasztani kívánt élelmiszert egy keverőedénybe vagy tálba, csatlakoztassa a mixert az áramforráshoz, és kapcsolja be a készüléket.

3. LÉPÉS: A biztonságosan rögzített dagasztókar-tartozékokat engedje a keverőedénybe, majd állítsa az 5-fokozatú választókapcsolót a kívánt sebességfokozatra.

4. LÉPÉS: A kifröccsenés elkerülése érdekében lassan mozgassa a mixert az óramutató járásával megegyező irányban. Amikor elkészült a dagasztással, a mixer kikapcsolásához állítsa vissza az 5-fokozatú választókapcsolót „0” állásba.

5. LÉPÉS: Használat után húzza ki a mixert az áramforrásból. Távolítsa el a dagasztókar-tartozékokat; óvatosan húzza őket kifelé, miközben lenyomva tartja a kioldó gombot. Ne nyomja meg a kioldó gombot, ha nem fogja erősen a tartozékokat, mert azok leeshetnek és megsérülhetnek.

Megjegyzés: Folyadékok, különösen forró folyadékok dagasztásakor a kifröccsenés lehetőségének csökkentése érdekében használjon magas falú edényt, vagy egyszerre csak kis mennyiséget dagasszon.

Vigyázat: Ne használja a mixer tartozékait nagyon meleg vagy forrásban lévő folyadékok keverésére, mert ez sérülést okozhat. A dagasztókarok eltávolítása vagy a készülék tisztítása előtt mindig kapcsolja ki a mixert, és csatlakoztassa le az áramforrásról.

Turbó gomb

A turbó gomb az 5-sebességes választókapcsoló felett található. Nyomja meg ezt a gombot a legnagyobb sebesség eléréséhez; ezzel egy másik sebességfokozat használata közben még nagyobb sebességen dolgozhat.

Megjegyzés: A turbó gomb használatához a készüléket be kell kapcsolni. Ha a kapcsoló „0” állásban van, a turbó gomb nem működik.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A mixer nem működik.	A mixer nincs áramforráshoz csatlakoztatva.	Csatlakoztassa a mixert áramforráshoz, majd kapcsolja be a készüléket.
A tartozékok nem mozognak, amikor hozzáérnek a hozzávalókhoz.	A keverék túl száraz.	Adjon folyadékot a keverékhez.

Tárolás

A mixert tárolja hűvös, száraz helyen, de tárolás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt, tiszta és száraz.

Soha ne tekerje a kábelt szorosan a mixer köré; a károsodás elkerülése érdekében lazán tekerje fel.

Műszaki adatok

Termékkód: EK3103P

Bemenet: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Kimenet: 250 W

PROGRESS®

Est. 1931

A terméken található áthúzott szemetesekuka szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket környezetvédelmi szempontból megfelelően kell ártalmatlanítani, ha már nem használja vagy elhasználódott. A termék leadásával és újrahasznosítási helyével kapcsolatban forduljon a helyi hatóságokhoz.



PROGRESS®

Est. 1931



Gyártja/importálja:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler- Strabe 5. 51149 Köln.
GYÁRTÁSI HELY: KÍNA.

CD310320/MD000000/V1