

PROGRESS®

Est. 1931

DESIGN
HAND-MIXER

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.

Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

Dieses Gerät ist kein Spielzeug.

Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt ist oder das Gerät fallen gelassen oder beschädigt wurde, dürfen Reparaturen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.

Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Das Gerät muss sich auch, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt, außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.

Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.

Halten Sie das Gerät von anderen Geräten fern, die Wärme ausstrahlen.

Halten Sie Hände, Finger, Haare und weite Kleidung von den rotierenden Teilen des Geräts fern.

Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.

Entfernen Sie das Gerät nicht vom Stromnetz, indem Sie das Kabel abziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.

Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Schäden aufweist oder undicht ist.

Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Aufsätze.

Verwenden Sie keine beschädigten Aufsätze.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.

Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.

Berühren Sie während des Gebrauchs keine beweglichen Teile des Geräts, da dies zu Verletzungen führen kann.

Berühren Sie keine Bereiche des Geräts, die heiß werden können, da dies zu Verletzungen führen kann.

Decken Sie die Lüftungsschlitze während des Gebrauchs nicht ab, da dies zur Überhitzung des Geräts führen kann.

Verwenden Sie keine beschädigten oder losen Aufsätze.

Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie die Aufsätze austauschen oder anbringen.

Trennen Sie das Gerät immer nach der Verwendung und vor jeder Reinigung oder Wartung durch den Benutzer vom Stromnetz.

Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät nach der Verwendung vollständig abgekühlt ist, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.

Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.

Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden, außer dem im Lieferumfang des Geräts enthaltenen.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Pflege und Wartung

SCHRITT 1: Schalten Sie den Handmixer aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.

SCHRITT 2: Wischen Sie die Motoreinheit des Handmixers mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie das Gerät anschließend gründlich trocknen.

SCHRITT 3: Reinigen Sie alle Aufsätze in warmem Seifenwasser, spülen Sie sie anschließend gründlich ab und trocknen Sie sie.


Tauchen Sie die Motoreinheit des Handmixers nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme, um den Handmixer zu reinigen.

Der Handmixer ist nicht spülmaschinenfest.

Hinweis: Der Handmixer sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

Teilebeschreibung

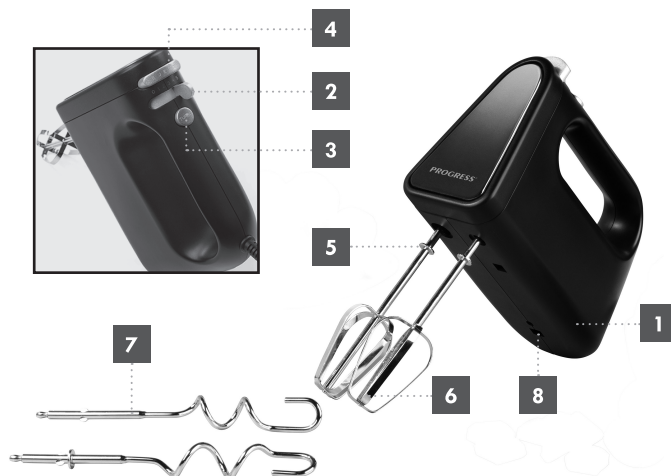

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Handmixer-Motoreinheit | 5. Aufsatzsteckplätze |
| 2. 5-stufiger Geschwindigkeitsregler | 6. Schneebesen |
| 3. Turbotaste | 7. Knethaken |
| 4. Auswurf-taste für Aufsätze | 8. Lüftungsschlitze |

Gebrauchsanweisung

Vor dem ersten Gebrauch

Reinigen Sie alle Aufsätze in warmem Seifenwasser, spülen Sie sie anschließend gründlich ab und trocknen Sie sie.

Wischen Sie die Motoreinheit des Handmixers mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie das Gerät anschließend gründlich trocknen.

Berühren Sie auf keinen Fall die Klingen. Reinigen Sie die Aufsätze mit äußerster Vorsicht mit einer Bürste, und trocknen Sie sie vorsichtig ab.

Hinweis: Wenn Sie den Handmixer zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und wird bald nachlassen. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung in der Umgebung des Handmixers.

Verwendung des Handmixers

Die Schneebesen eignen sich ideal zum Mischen leichter Zutaten wie Eiweiß, Sahne und Desserts.

Die Knethaken eignen sich ideal zum Mixen von Brotteig. Achten Sie darauf, dass der Teig nicht zu trocken ist, damit die Knethaken richtig funktionieren.

SCHRITT 1: Bevor Sie den Handmixer an das Stromnetz anschließen, befestigen Sie den gewünschten Aufsatz vorsichtig am Handmixer, indem Sie die Laschen ausrichten und den Aufsatz in den Steckplatz drücken, bis er einrastet.

SCHRITT 2: Geben Sie die Zutaten in einen Rührbecher oder in eine Rührschüssel, schließen Sie den Handmixer an das Stromnetz an und schalten Sie ihn ein.

SCHRITT 3: Halten Sie die befestigten Aufsätze in den Rührbecher oder die Rührschüssel und stellen Sie den 5-stufigen Geschwindigkeitsregler auf die gewünschte Geschwindigkeitsstufe ein.

SCHRITT 4: Bewegen Sie den Handmixer langsam im Uhrzeigersinn, um Spritzer zu vermeiden. Sobald der Rührvorgang abgeschlossen ist, stellen Sie den 5-stufigen Geschwindigkeitsregler wieder auf „0“, um den Handmixer auszuschalten.

SCHRITT 5: Trennen Sie den Mixer nach Gebrauch vom Stromnetz und entfernen Sie die Aufsätze, indem Sie sie vorsichtig abziehen, während Sie die Auswurf Taste gedrückt halten. Halten Sie die Aufsätze immer fest, wenn Sie die Auswurf Taste drücken, damit sie nicht herunterfallen.

Bewegen Sie den Handmixer langsam im Uhrzeigersinn, um Spritzer zu vermeiden. Sobald der Rührvorgang abgeschlossen ist, stellen Sie den 5-stufigen Geschwindigkeitsregler wieder auf „0“, um den Handmixer auszuschalten.

SCHRITT 6: Schalten Sie den Handmixer nach Gebrauch aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz. Entfernen Sie anschließend die Aufsätze, indem Sie sie vorsichtig abziehen, während Sie die Aufsatzauswurf Taste gedrückt halten. Halten Sie die Aufsätze immer fest, wenn Sie die Aufsatzauswurf Taste drücken, damit sie nicht herunterfallen.

Hinweis: Verwenden Sie beim Mixen von Flüssigkeiten, insbesondere heißer Flüssigkeiten, einen großen Behälter oder mixen Sie nur kleine Mengen, um Verschütten, Spritzer und Verbrühungen zu vermeiden. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit langsam und schrittweise bis zur gewünschten Geschwindigkeitsstufe. Der Knethaken mit der Endscheibe sollte in das große Loch auf der linken Seite gesteckt werden.

Warnung: Verwenden Sie die Aufsätze nicht, um sehr heiße oder kochende Flüssigkeiten zu mixen, da dies zu Verletzungen führen kann.

Schalten Sie den Handmixer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Aufsätze entfernen und reinigen. Die Aufsatzauswurf Taste funktioniert nur, wenn der Handmixer ausgeschaltet ist.

Turbotaste

Die Turbotaste befindet sich unter dem 5-stufigen Geschwindigkeitsregler. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die höchste Geschwindigkeit einzustellen. Sie kann auch verwendet werden, um eine erhöhte Mischgeschwindigkeit zu aktivieren, während eine andere Mischgeschwindigkeit eingestellt ist.

Hinweis: Der Handmixer muss eingeschaltet sein, damit die Turbotaste verwendet werden kann. Wenn der Schalter auf „0“ gestellt ist, kann die Turbotaste nicht aktiviert werden.

Warnung: Die Turbotaste darf nicht länger als 1 Minute ohne Unterbrechung benutzt werden.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Handmixer funktioniert nicht.	Der Handmixer ist nicht an das Stromnetz angeschlossen.	Schließen Sie den Handmixer an das Stromnetz an und schalten Sie ihn ein.
Die Aufsätze bewegen sich nicht, wenn sie mit Zutaten in Berührung kommen.	Die Mischung ist zu trocken.	Geben Sie Flüssigkeit zur Mischung hinzu.

PROGRESS®

Est. 1931

Aufbewahrung

Vergewissern Sie sich, dass der Handmixer abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Wickeln Sie das Kabel niemals fest um den Handmixer. Wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.

Technische Daten

Produkt-Code: EK4255PPMDIR

Eingangsleistung: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Ausgangsleistung: 250 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD.
Vereinigtes Königreich.**

Wenn dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand angeliefert wird, wenden Sie sich bitte via einer der folgenden Kontaktmöglichkeiten an unseren Kundendienst:

Telefon: ++800 56788756

E-Mail: <mailto:progress-de@teknihall.de>

Bitte haben Sie Ihren Lieferschein parat, da Angaben dazu abgefragt werden.

Falls Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte gemeinsam mit der Quittung an den Händler zurück, bei dem Sie das Produkt erworben haben (AGB des Händlers berücksichtigen).

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf diesem Gerät bedeutet, dass es, wenn es nicht mehr verwendet wird oder abgenutzt ist, auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden muss. Bei Ihrer lokalen Behörde erfahren Sie, wo es geeignete Recycling-Sammelstellen gibt.



PROGRESS[®]

Est. 1931



Hergestellt von:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler- Straße 5 51149 Köln

HERGESTELLT IN CHINA.

CD071020/MD000000/V1

