

PROGRESS®

Est. 1931

**SANDWICHTOASTER
FÜR FAMILIEN**

Bedienungsanleitung

PROGRESS®

Est. 1931

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.

Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

Dieses Gerät ist kein Spielzeug.

Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder fallen gelassen oder beschädigt wurden, dürfen Reparaturen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.

Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Das Gerät muss sich auch, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt, außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.

Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.

Halten Sie das Netzkabel von Teilen des Geräts fern, die während des Betriebs heiß werden könnten.

Halten Sie das Gerät von anderen Geräten fern, die Wärme ausstrahlen.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.

Entfernen Sie das Gerät nicht vom Stromnetz, indem Sie das Kabel abziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.

Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.

Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.

Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.

Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.

Berühren Sie keine Bereiche des Geräts, die heiß werden können, oder die Heizkomponenten des Geräts, da dies zu Verletzungen führen kann.

Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Gegenstände mit diesem Gerät. Verwenden Sie nur Pfannenwender aus hitzebeständigem Kunststoff oder Holz, um eine Beschädigung der Antihafbeschichtung zu vermeiden.

Trennen Sie das Gerät immer nach der Verwendung und vor jeder Reinigung oder Wartung durch den Benutzer vom Stromnetz.

Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät nach der Verwendung vollständig abgekühlt ist,

bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen oder das Gerät einlagern.

Verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, die sich für den Benutzer in einer angenehmen Höhe befindet.

Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem

PROGRESS®

Est. 1931

Verlängerungskabel zu verwenden.

Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden, außer dem im Lieferumfang des Geräts enthaltenen.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Die Außenfläche des Geräts kann während des Betriebs heiß werden.



Vorsicht: Vorsicht: Heiße Oberfläche – Berühren Sie nicht den heißen Bereich oder die Heizkomponenten des Geräts, da dies zu Verletzungen führen kann.

Achten Sie darauf, dass kein Wasser auf das Heizelement gelangt.

Warnung: Das Gerät von entflammaren Materialien fernhalten.

Pflege und Wartung

SCHRITT 1: Ziehen Sie vor der Reinigung oder Wartung den Netzstecker des Sandwichtoasters aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

SCHRITT 2: Wischen Sie das Gehäuse des Sandwichtoasters mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie es gründlich.


SCHRITT 3: Entfernen Sie eingebrannte Essensreste, indem Sie eine kleine Menge warmes Wasser mit einem milden Reinigungsmittel auf die antihafbeschichteten Grillplatten auftragen. Wischen Sie sie anschließend mit einem Papiertuch oder einem nicht scheuernden Schwamm sauber.

Tauchen Sie den Sandwichtoaster nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel oder Topfkratzer zur Reinigung des Sandwichtoasters, da dies zu Schäden an der Oberfläche führen kann.

Hinweis: Der Sandwichtoaster sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

Teilebeschreibung

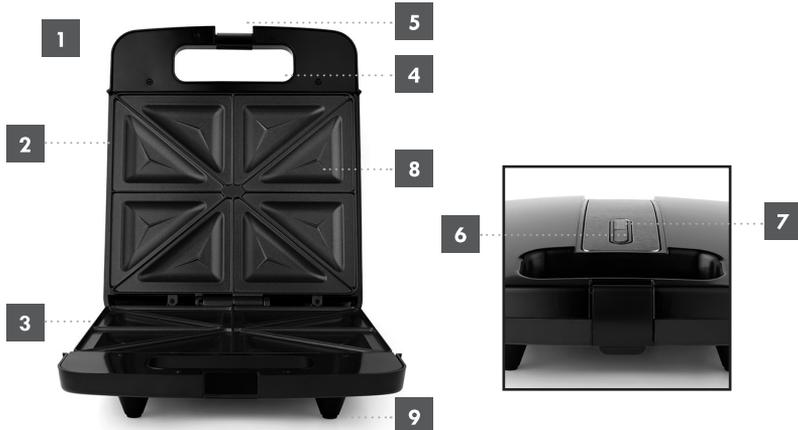

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Haupteinheit des Sandwichtoasters für Familien | 6. Rote Bereitschaftsanzeige |
| 2. Oberes Gehäuse | 7. Grüne Betriebsanzeige |
| 3. Unteres Gehäuse | 8. Antihafbeschichtete Heizplatten |
| 4. Cool-Touch-Griff | 9. Rutschfeste Füße |
| 5. Griffverriegelung | |

Gebrauchsanweisung

Vor dem ersten Gebrauch

SCHRITT 1: Schalten Sie den Sandwichtoaster aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

SCHRITT 2: Wischen Sie das Gehäuse des Sandwichtoasters mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie es gründlich.

Tauchen Sie den Sandwichtoaster nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Verwenden Sie niemals aggressive

oder scheuernde Reinigungsmittel oder Topfkratzer zur Reinigung des Sandwichtoasters, da dies zu Schäden führen kann.

Hinweis: Wenn Sie den Sandwichtoaster zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Rauch- oder Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und wird bald

PROGRESS®

Est. 1931

nachlassen. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung in der Umgebung des Sandwichtoasters

Verwendung des Sandwichtoasters für Familien

SCHRITT 1: Bereiten Sie die Sandwiches vor, die getoastet werden sollen. Achten Sie darauf, das Brot nicht zu überfüllen, da dies dazu führen kann, dass die Zutaten überlaufen.

SCHRITT 2: Schließen Sie den Sandwichtoaster an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein. Die grüne Bereitschaftsanzeige leuchtet auf und zeigt damit an, dass der Sandwichtoaster eingeschaltet wurde und aufheizt.

SCHRITT 3: Heizen Sie den Sandwichtoaster ca. 2 Minuten vor. Die grüne Bereitschaftsanzeige leuchtet auf, sobald die erforderliche Temperatur erreicht wurde.

SCHRITT 4: Tragen Sie vorsichtig eine dünne Schicht Speiseöl auf die antihafbeschichteten Grillplatten auf, und reiben Sie es vorsichtig mit einem Papiertuch ein. Dadurch wird die Lebensdauer der Antihafbeschichtung verlängert und das Anhaften der Sandwiches verhindert.

SCHRITT 5: Legen Sie die vorbereiteten Sandwiches auf die untere antihafbeschichtete Grillplatte und schließen Sie dann den Deckel.

SCHRITT 6: Toasten Sie die Sandwiches ca. 2–4 Minuten lang. Überprüfen Sie den Bräunungsgrad regelmäßig, indem Sie den Deckel vorsichtig öffnen. Bei Bedarf können die Sandwiches etwas länger getoastet werden, bis sie entsprechend gebräunt sind.

SCHRITT 7: Öffnen Sie nach dem Toasten vorsichtig den Deckel und entnehmen Sie die getoasteten Sandwiches mit einem hitzebeständigen Pfannenwender aus Kunststoff oder Holz.

SCHRITT 8: Schalten Sie den Sandwichtoaster für Familien aus, ziehen Sie den Stecker vom Stromnetz ab, und lassen Sie das Gerät bei geöffnetem Deckel abkühlen.

Hinweis: Heizen Sie die antihafbeschichteten Heizplatten immer vor, bevor Sie mit dem Backen beginnen. Während der Verwendung schaltet sich die grüne Kontrollleuchte ein und aus, um anzuzeigen, dass der Sandwichtoaster die Temperatur hält.

Vorsicht: Die antihafbeschichteten Heizplatten werden während des Gebrauchs sehr heiß. Verwenden Sie stets hitzebeständige Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.

Warnung: Seien Sie beim Toasten vorsichtig, da der Sandwichtoaster Dampf abgibt.

Aufbewahrung

Stellen Sie vor der Aufbewahrung an einem kühlen, trockenen Ort sicher, dass der Sandwichtoaster abgekühlt, sauber und trocken ist.

Wickeln Sie das Kabel niemals fest um den Sandwichtoaster. Wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.

Technische Daten

Produktcode: EK4424PVDEEU7

Eingangsleistung: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Leistung: 1400 W

PROGRESS®

Est. 1931



LECKERE HERZHAFTE TOAST-SANDWICHES

Rezeptideen



Camembert und Preiselbeeren

Zutaten

2 Scheiben Vollkorntoast	in Scheiben geschnitten	Kleine Handvoll Rucola
50 g Camembert,	1 EL Preiselbeersauce	

Zubereitung

Geben Sie den Camembert und die Preiselbeersauce in eine Schüssel. Gut mischen. Verteilen Sie die Mischung gleichmäßig auf einer Scheibe Vollkorntoast und fügen Sie dann etwas Rucola hinzu.

Vervollständigen Sie Ihr Sandwich mit einer zweiten Scheibe Vollkorntoast.

Legen Sie das Sandwich auf die untere antihafbeschichtete Grillplatte.

Schließen Sie den Deckel und grillen Sie das Sandwich ca. 3–4 Minuten, bis es knusprig ist.

Thunfisch und Schmelzkäse

Zutaten

2 Scheiben Toast mit Körnern	25 g gereifter	½ rote Zwiebel,
50 g Thunfischsteak in der	Cheddar gerieben	fein gewürfelt
Dose, abgetropft		1 EL Mayonnaise

Zubereitung

Geben Sie das Thunfischsteak, den Cheddar, die rote Zwiebel und die Mayonnaise in eine Schüssel. Gut mischen.

Verteilen Sie die Mischung gleichmäßig auf einer Scheibe Toast.

Vervollständigen Sie Ihr Sandwich mit einer zweiten Scheibe Toast.

Legen Sie das Sandwich auf die untere antihafbeschichtete Grillplatte.

Schließen Sie den Deckel und grillen Sie das Sandwich ca. 3–4 Minuten, bis es knusprig ist.

Pesto, Mozzarella und getrocknete Tomaten

Zutaten

2 Scheiben Weißbrot,	4 getrocknete Tomaten, in	Scheiben geschnitten
dick geschnitten	Streifen geschnitten	1 EL grünes Pesto
	50 g Mozzarella, in	

Zubereitung

Verteilen Sie das grüne Pesto gleichmäßig auf einer Scheibe Weißbrot und belegen Sie sie mit sonnengetrockneten Tomaten und Mozzarella.

Vervollständigen Sie Ihr Sandwich mit einer zweiten Scheibe Weißbrot.

Legen Sie das Sandwich auf die untere antihafbeschichtete Grillplatte.

Schließen Sie den Deckel und grillen Sie das Sandwich ca. 3–4 Minuten, bis es knusprig ist.

Avocado, Tomate und Feta

Zutaten

2 Scheiben Toast mit Körnern ½ Tomate, in ¼ reife Avocado
30 g Feta, zerbröckelt Scheiben geschnitten

Zubereitung

Belegen Sie eine Scheibe Toast gleichmäßig mit Avocado, Tomate und Feta.

Vervollständigen Sie Ihr Sandwich mit einer zweiten Scheibe Toast.

Legen Sie das Sandwich auf die untere antihafbeschichtete Grillplatte.

Schließen Sie den Deckel und grillen Sie das Sandwich ca. 3–4 Minuten, bis es knusprig ist.

Erdbeere, Banane und Nougatcreme

Zutaten

2 Scheiben Vollkorntoast Scheiben geschnitten 1 EL Nougatcreme
4 Erdbeeren, in ½ Banane, in
Scheiben geschnitten

Zubereitung

Verstreichen Sie die Nougatcreme gleichmäßig auf einer Scheibe Vollkorntoast und belegen Sie sie mit Erdbeeren und Bananen.

Vervollständigen Sie Ihr Sandwich mit einer zweiten Scheibe Vollkorntoast.

Legen Sie das Sandwich auf die untere antihafbeschichtete Grillplatte.

Schließen Sie den Deckel und grillen Sie das Sandwich ca. 3–4 Minuten, bis es knusprig ist.

Karamellisierte Banane

Zutaten

2 Scheiben Vollkorntoast 1 EL brauner Zucker 1 Prise Zimtpulver
1 Banane, in 1 EL Butter
Scheiben geschnitten

Zubereitung

Verwenden Sie eine Pfanne, um die Banane für ca. 30 Sekunden in Butter anzubraten. Geben Sie Zimt und Zucker ebenfalls in die Pfanne und warten Sie, bis der Zucker sich aufgelöst hat.

Verteilen Sie die Mischung gleichmäßig auf eine Scheibe Vollkorntoast.

Vervollständigen Sie Ihr Sandwich mit einer zweiten Scheibe Vollkorntoast.

Legen Sie das Sandwich auf die untere antihafbeschichtete Grillplatte.

Schließen Sie den Deckel und grillen Sie das Sandwich ca. 3–4 Minuten, bis es knusprig ist.

PROGRESS®

Est. 1931

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Wenn Sie dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand erhalten, wenden Sie sich bitte auf www.progresscookshop.com an unsere Kundendienstabteilung.

Bitte halten Sie Ihren Lieferschein bereit, da die Angaben darauf erforderlich sind. Wenn Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte zusammen mit dem Beleg an den Händler, bei dem es gekauft wurde (vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen).

Garantie

Für alle neu erworbenen Produkte gilt eine Herstellergarantie; die Garantiedauer hängt vom Produkt ab. Wenn ein angemessener Kaufnachweis erbracht werden kann, gewährt Progress über den Einzelhändler standardmäßig eine 12-monatige Garantie ab Kaufdatum. Dies gilt nur, wenn die Produkte gemäß den Anweisungen für vorgesehene Haushaltszwecke gebraucht wurden. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Demontage des Produkts erlischt jegliche Garantie.

Im Rahmen der Garantie verpflichten wir uns, defekte Teile kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen. Falls wir keinen exakten Ersatz anbieten können, wird ein ähnliches Produkt angeboten oder die Kosten werden erstattet. Schäden durch täglichen Verschleiß sind nicht durch diese Garantie abgedeckt, und auch Verbrauchsmaterialien wie Stecker, Sicherungen usw. sind nicht enthalten.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Geschäftsbedingungen von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können. Wir empfehlen Ihnen daher, diese bei jedem Besuch der Website zu überprüfen.

Ihre gesetzlichen Rechte werden von keiner Bestimmung in dieser Garantie oder den Anweisungen in Bezug auf dieses Produkt ausgeschlossen, eingeschränkt oder anderweitig beeinträchtigt.

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf diesem Bauteil zeigt an, dass dieses Gerät umweltgerecht entsorgt werden muss, wenn es nicht mehr verwendet wird oder abgenutzt ist. Wenden Sie sich an Ihre lokale Behörde, um zu erfahren, wo Sie das Produkt umweltgerecht entsorgen können.



PROGRESS[®]

Est. 1931

Hergestellt von:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Made in China.

CD061020/MD000000/V1

