

PROGRESS®

Est. 1931

**SANDWICHERA
FAMILIAR**

Manual de instrucciones

PROGRESS®

Est. 1931

Lea todas las instrucciones detenidamente y consérvelas para consultarlas en el futuro.

Instrucciones de seguridad

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.

Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.

Pueden utilizar este dispositivo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo supervisión o mientras se les enseña a usar el dispositivo de forma segura y entendiendo los riesgos que conlleva.

Evite que los niños jueguen con el aparato.

A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar tareas de limpieza ni labores de mantenimiento.

Este dispositivo no es un juguete.

Contiene piezas que el usuario no puede reparar. Si encuentra algún defecto en el cable de alimentación, en el enchufe o en cualquier pieza del dispositivo, las reparaciones solo debe realizarlas un electricista cualificado. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.

Mantenga el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.

Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños cuando esté encendido o mientras se esté enfriando.

Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños.

Mantenga el cable de alimentación alejado de las partes del dispositivo que puedan calentarse durante el uso.

Mantenga el dispositivo alejado de otros que emitan calor.

No lo sumerja en agua u otros líquidos.

No lo manipule con las manos mojadas.

Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.

No lo desconecte de la corriente eléctrica tirando del cable. En su lugar, apáguelo y retire el enchufe suavemente.

No transporte ni mueva el dispositivo agarrándolo por el cable de alimentación.

No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.

No utilice accesorios diferentes a los incluidos.

No utilice el dispositivo al aire libre.

Guarde el aparato alejado de la luz solar directa y de la humedad.

No mueva el dispositivo mientras esté en uso.

No toque ninguna de las partes del aparato que puedan calentarse ni sus componentes calefactores, ya que podrían causarle lesiones.

No utilice objetos afilados o abrasivos con este dispositivo; utilice solo espátulas de madera o de plástico que sean resistentes al calor para evitar dañar la superficie antiadherente.

Desenchufe siempre el dispositivo después de cada uso y antes de limpiarlo o realizar el mantenimiento.

Asegúrese siempre de que el aparato se haya enfriado completamente después de su uso,

antes de limpiarlo, realizar labores de mantenimiento o almacenarlo.

Utilice siempre el dispositivo sobre una superficie estable, resistente al calor y a una altura que sea cómoda para el usuario.

No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.

Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente que no sean los que se incluyen con el dispositivo.

Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico.

No debe utilizarse para fines comerciales.

La superficie exterior del dispositivo puede calentarse durante el funcionamiento.

PROGRESS®

Est. 1931



Precaución: Superficie caliente. No toque las partes calientes ni los componentes calefactores del aparato, ya que podrían causarle lesiones.

Tenga cuidado de no verter agua en la resistencia.

Advertencia: Mantenga el dispositivo alejado de materiales inflamables.

Cuidados y mantenimiento

PASO 1: Antes de limpiar la sandwichera o de realizar alguna labor de mantenimiento, desenchúfela de la corriente eléctrica y deje que se enfríe por completo.

PASO 2: Limpie la carcasa de la sandwichera con un paño suave y húmedo, y séquela bien.


PASO 3: Retire los restos de comida horneada aplicando agua tibia y detergente suave a las placas con revestimiento antiadherente y, a continuación, límpielas con papel absorbente o con un estropajo no abrasivo.

No sumerja la sandwichera en agua u otros líquidos.

No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar la sandwichera, ya que podrían causar daños en la superficie.

Nota: La sandwichera debe limpiarse después de cada uso.

Descripción de las piezas

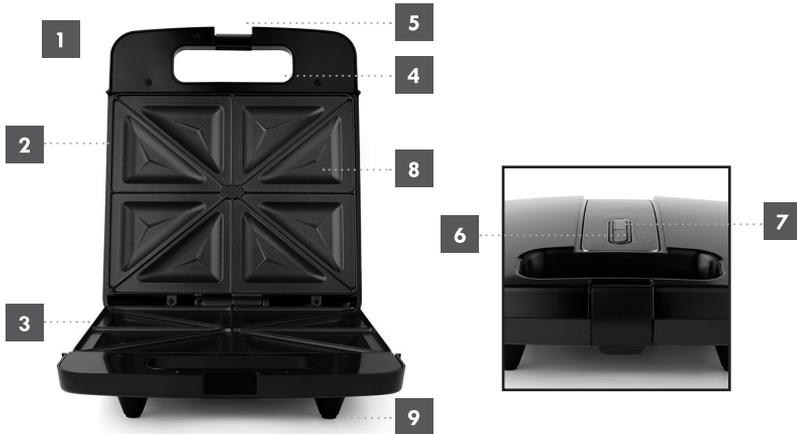

1. Unidad principal de la sandwichera familiar
2. Carcasa superior
3. Carcasa inferior
4. Asa de tacto frío
5. Bloqueo del asa
6. Indicador de encendido rojo
7. Indicador verde para empezar a usar el aparato
8. Placas con revestimiento antiadherente
9. Patas antideslizantes

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

PASO 1: Apague y desconecte la sandwichera de la corriente eléctrica.

PASO 2: Limpie la carcasa de la sandwichera con un paño suave y húmedo, y séquela bien.

No sumerja la sandwichera en agua u otros líquidos. No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar la sandwichera familiar, ya que podrían causar daños.

Nota: Cuando utilice la sandwichera por primera vez, puede desprender un ligero humo u olor. Es algo normal y desaparece pronto. Ventile adecuadamente la ubicación de la sandwichera.

PROGRESS®

Est. 1931

Uso de la sandwichera familiar

PASO 1: Prepare los sándwiches que quiere tostar con cuidado de no llenarlos demasiado, ya que podrían salirse los ingredientes.

PASO 2: Enchufe la sandwichera a la corriente eléctrica y enciéndala. La luz indicadora de encendido roja se iluminará para indicar que la sandwichera se ha encendido y se está calentando.

PASO 3: Precaliente la sandwichera durante unos 2 minutos. El indicador verde se iluminará cuando la gofrera haya alcanzado la temperatura adecuada.

PASO 4: Aplique con cuidado una fina capa de aceite para cocinar a las placas con revestimiento antiadherente y extiéndalo cuidadosamente con papel absorbente. Esto ayudará a prolongar la vida útil del revestimiento antiadherente y evitará que se peguen los sándwiches.

PASO 5: Coloque los sándwiches que ha preparado en la placa de cocción con revestimiento antiadherente inferior y cierre la tapa.

PASO 6: Tueste los sándwiches durante unos 2-4 minutos y compruébelos de vez en cuando levantando la tapa con cuidado. Si lo desea, puede dorar los sándwiches un poco más, hasta el punto que más le guste.

PASO 7: Al acabar de cocinar, abra la tapa con cuidado y retire los sándwiches tostados con una espátula de madera o de plástico resistente al calor.

PASO 8: Apague la sandwichera familiar, desenchúfela de la corriente eléctrica y deje la tapa abierta para que se enfríe.

Nota: Precaliente siempre las placas con revestimiento antiadherente antes de empezar a cocinar. Durante el uso, el indicador verde para empezar a usar la sandwichera se encenderá y se apagará para señalar que se mantiene la temperatura óptima.

Precaución: Las placas con revestimiento antiadherente alcanzan altas temperaturas durante el uso, así que utilice siempre guantes resistentes al calor para evitar lesiones.

Advertencia: Tenga cuidado durante el cocinado, la tostadora expulsará vapor.

Almacenamiento

Antes de guardar la sandwichera en un lugar fresco y seco, compruebe que esté fría, limpia y seca.

No enrolle el cable con fuerza alrededor de la sandwichera; enróllelo sin apretar para evitar que se produzcan daños.

Especificaciones

Código de producto: EK4424PVDEEU7

Entrada: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Salida: 1400 W



SÁNDWICHES SALADOS Y SABROSOS

Ideas de recetas



PROGRESS®

Est. 1931

Mejores consejos para todas las recetas:

Para preparar unos sándwiches crujientes y tostados y evitar que se peguen los alimentos, aplique una fina capa de aceite de girasol a las placas con revestimiento antiadherente antes de utilizarlas.

Queso y chorizo

Ingredientes

2 rebanadas de pan de semillas	50 g de queso cheddar en lonchas	50 g de chorizo
--------------------------------	----------------------------------	-----------------

Elaboración

Distribuya uniformemente el queso cheddar y el chorizo en una rebanada de pan de semillas.

Añada la segunda rebanada de pan de semillas encima para completar el sándwich.

Coloque el sándwich en la placa de cocción con revestimiento antiadherente inferior.

Cierre la tapa y, a continuación, cocine el sándwich durante unos 3–4 minutos hasta que esté crujiente.

Pollo con mayonesa a la mostaza

Ingredientes

2 rebanadas de pan de semillas	1 cucharada de mayonesa
50 g de pechuga de pollo cocida en tiras finas	1 cucharada de mostaza francesa
	Un puñado de rúcula

Elaboración

Combine la mostaza y la mayonesa en un recipiente. Añada el pollo y mezcle bien.

Distribuya uniformemente la mezcla en una rebanada de pan de semillas y cúbrala con la rúcula.

Añada la segunda rebanada de pan de semillas encima para completar el sándwich.

Coloque el sándwich en la placa de cocción con revestimiento antiadherente inferior.

Cierre la tapa y, a continuación, cocine el sándwich durante unos 3–4 minutos hasta que esté crujiente.

PROGRESS®

Est. 1931

Camembert y arándanos rojos

Ingredientes

2 rebanadas de pan integral	50 g de queso Camembert en lonchas	1 cucharadas de salsa de arándanos rojos Un puñadito de rúcula
-----------------------------	------------------------------------	---

Elaboración

Combine el queso Camembert y la salsa de arándanos rojos en un recipiente. Mezcle bien. Distribuya uniformemente la mezcla en una rebanada de pan integral y cúbrala con la rúcula.

Añada la segunda rebanada de pan integral encima para completar el sándwich.

Coloque el sándwich en la placa de cocción con revestimiento antiadherente inferior.

Cierre la tapa y, a continuación, cocine el sándwich durante unos 3–4 minutos hasta que esté crujiente.

Atún y queso fundido

Ingredientes

2 rebanadas de pan de semillas	25 g queso cheddar curado rallado	1 cucharada de mayonesa
50 g de atún en conserva, escurrido	½ media cebolla roja picada	

Elaboración

Combine el atún, el queso cheddar, la cebolla roja y la mayonesa en un recipiente. Mezcle bien.

Distribuya uniformemente la mezcla en una rebanada de pan de semillas.

Añada la segunda rebanada de pan de semillas encima para completar el sándwich.

Coloque el sándwich en la placa de cocción con revestimiento antiadherente inferior.

Cierre la tapa y, a continuación, cocine el sándwich durante unos 3–4 minutos hasta que esté crujiente.

PROGRESS®

Est. 1931

Pesto, mozzarella y tomate seco

Ingredientes

2 rebanadas de pan blanco, 4 tomates secos en tiras mozzarella en lonchas
en rebanadas gruesas 50 g de queso 1 cucharadas de pesto verde

Elaboración

Distribuya uniformemente el pesto verde sobre una rebanada de pan blanco y coloque tomates secos y mozzarella encima.

Añada la segunda rebanada de pan blanco encima para completar el sándwich.

Coloque el sándwich en la placa de cocción con revestimiento antiadherente inferior.

Cierre la tapa y, a continuación, cocine el sándwich durante unos 3–4 minutos hasta que esté crujiente.

Queso, tomate y feta

Ingredientes

2 rebanadas de pan 30 g de queso ¼ de aguacate maduro
de semillas feta desmenuzado
½ tomate en rodajas

Elaboración

Distribuya uniformemente el aguacate, el tomate y el queso feta en una rebanada de pan de semillas.

Añada la segunda rebanada de pan de semillas encima para completar el sándwich.

Coloque el sándwich en la placa de cocción con revestimiento antiadherente inferior.

Cierre la tapa y, a continuación, cocine el sándwich durante unos 3–4 minutos hasta que esté crujiente.

Fresa, plátano y chocolate con avellana

Ingredientes

2 rebanadas de pan de integral ½ plátano en rodajas
4 fresas en láminas 1 cucharada de crema de chocolate con avellanas

Elaboración

Distribuya uniformemente el chocolate con avellanas en una rebanada de pan integral y coloque las fresas y el plátano encima.

Añada la segunda rebanada de pan integral encima para completar el sándwich.

Coloque el sándwich en la placa de cocción con revestimiento antiadherente inferior.

Cierre la tapa y, a continuación, cocine el sándwich durante unos 3–4 minutos hasta que esté crujiente.

PROGRESS®

Est. 1931

Plátano caramelizado

Ingredientes

2 rebanadas de pan integral	1 cucharada de	Una pizca de canela molida
1 plátano en rodajas	azúcar moreno	
	1 cucharada de mantequilla	

Elaboración

En una sartén, cocina el plátano en mantequilla durante aproximadamente 30 segundos. Añada el azúcar y la canela a la sartén y cocine hasta que el azúcar se haya derretido. Distribuya uniformemente la mezcla en una rebanada de pan integral. Añada la segunda rebanada de pan integral encima para completar el sándwich. Coloque el sándwich en la placa de cocción con revestimiento antiadherente inferior. Cierre la tapa y, a continuación, cocine el sándwich durante unos 3–4 minutos hasta que esté crujiente.

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Si este producto no llega a usted en condiciones aceptables, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en **www.progresscookshop.com**.

Tenga a mano el albarán, puesto que se le solicitarán datos en él incluidos. Si desea devolver este producto, hágalo en el distribuidor en el que lo adquirió y no olvide incluir el recibo (la devolución quedará sujeta a los términos y condiciones del distribuidor).

Garantía

Todos los productos adquiridos como nuevos llevan la garantía del fabricante; el período de tiempo de la garantía variará en función del producto. Cuando se pueda presentar un justificante de compra, Progress proporcionará una garantía estándar de 12 meses al minorista a partir de la fecha de compra. Esto solo es aplicable cuando los productos se han utilizado según las instrucciones para su uso doméstico previsto. Cualquier uso incorrecto o desmantelamiento de los productos invalidará cualquier garantía.

Conforme a la garantía, nos comprometemos a reparar o sustituir de forma gratuita cualquier pieza defectuosa. En caso de que no podamos proporcionar una sustitución exacta, se ofrecerá un producto similar o se reembolsará el coste. Los daños causados por el desgaste diario no están cubiertos por esta garantía, ni los consumibles, como enchufes, fusibles, etc.

Tenga en cuenta que los términos y condiciones anteriores pueden actualizarse periódicamente y, por lo tanto, le recomendamos que los compruebe cada vez que visite el sitio web.

Nada de lo dispuesto en esta garantía o en las instrucciones relativas a este producto excluye, restringe o afecta de otro modo sus derechos legales.

El símbolo de contenedor de basura tachado en este artículo indica que este aparato debe desecharse de forma respetuosa con el medio ambiente cuando deje de utilizarse o se haya estropeado. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre dónde llevar el artículo para su reciclaje.



PROGRESS®

Est. 1931



Suministrado por:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.
Made in China.
CD061020/MD000000/V1