

PROGRESS®

Est. 1931

**MACCHINA PER
TOAST FORMATO FAMIGLIA**

Manuale di istruzioni

Leggere attentamente le istruzioni e conservare il manuale per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.

Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.

I bambini di età superiore a 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di supervisione o una volta ricevute le istruzioni sul suo impiego e compresi i rischi a esso associati.

È necessario verificare che i bambini non giochino con l'apparecchio.

I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore.

Questo apparecchio non è un giocattolo.

Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente.

Se il cavo di alimentazione, la spina o qualsiasi altra parte dell'apparecchio non funziona correttamente, o se quest'ultimo è caduto o è stato danneggiato, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.

Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.

Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso e in fase di raffreddamento.

Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni.

Tenere il cavo di alimentazione lontano da qualsiasi parte dell'apparecchio che potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.

Tenere l'apparecchio lontano da altre apparecchiature che

producono calore.

Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.

Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.

Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.

Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e rimuovere la spina con cautela.

Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.

Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.

Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.

Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.

Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.

Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.

Non toccare le parti dell'apparecchio che potrebbero surriscaldarsi o i componenti che generano calore per evitare possibili lesioni.

Non utilizzare oggetti appuntiti o abrasivi con questo apparecchio; servirsi soltanto

di spatole in plastica o in legno resistenti al calore per evitare di danneggiare la superficie antiaderente.

Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, o prima di riporlo, accertarsi sempre che l'apparecchio si sia raffreddato completamente.

Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e resistente al calore, a un'altezza che risulti comoda per l'utente.

Si sconsiglia l'uso di prolunghe.

L'apparecchio non deve essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato, diverso da quello fornito in dotazione.

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

PROGRESS®

Est. 1931

La superficie esterna dell'apparecchio potrebbe surriscaldarsi durante il funzionamento.



Attenzione: superficie calda. Non toccare la superficie calda o i componenti riscaldanti dell'apparecchio per evitare possibili lesioni.

Non versare acqua sull'elemento riscaldante.

Avvertenza: tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili.

Cura e manutenzione

FASE 1: prima di eventuali operazioni di pulizia o manutenzione, scollegare la macchina per toast dall'alimentazione elettrica e lasciarla raffreddare completamente.

FASE 2: pulire la macchina per toast con un panno morbido e umido e asciugarla accuratamente.


FASE 3: rimuovere i residui di cibo applicando un po' di acqua calda e detergente delicato sulle piastre di cottura con rivestimento antiaderente, quindi pulirle con un panno di carta o con una spugna non abrasiva.

Non immergere la macchina per toast in acqua o altri liquidi.

Non utilizzare detergenti abrasivi o aggressivi o spugne abrasive per pulire la macchina per toast, onde evitare di danneggiare la superficie.

Nota: la macchina per toast deve essere pulita dopo ogni utilizzo.

Descrizione dei componenti

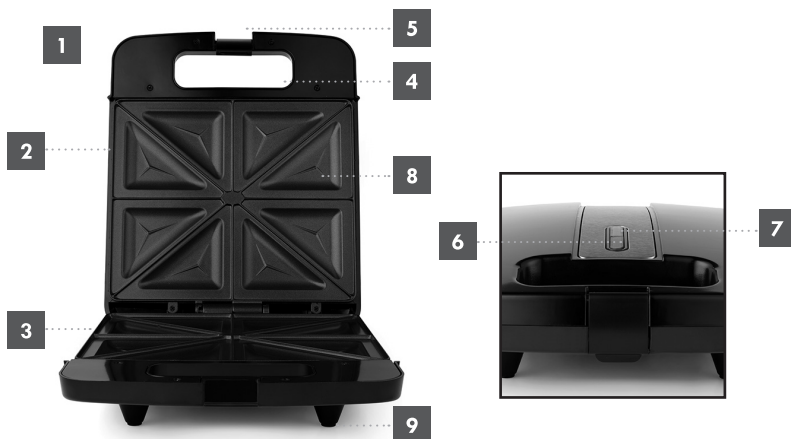

- | | |
|---|---|
| 1. Unità principale della macchina per toast formato famiglia | 6. Spia di alimentazione rossa |
| 2. Alloggiamento superiore | 7. Spia verde di apparecchio pronto all'uso |
| 3. Alloggiamento inferiore | 8. Piastre di cottura con rivestimento antiaderente |
| 4. Manico termoisolante | 9. Piedini antiscivolo |
| 5. Blocco della maniglia | |

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

FASE 1: spegnere e scollegare la macchina per toast dall'alimentazione elettrica.

FASE 2: pulire la macchina per toast con un panno morbido e umido e asciugarla accuratamente.

Non immergere la macchina per toast in acqua o altri liquidi. Non utilizzare detergenti abrasivi o aggressivi oppure spugne abrasive per pulire la macchina per toast formato famiglia, onde evitare di danneggiarla.

Nota: al primo utilizzo, la macchina per toast potrebbe emettere del fumo o un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno alla macchina per toast.

PROGRESS®

Est. 1931

Utilizzo della macchina per toast formato famiglia

FASE 1: preparare i toast facendo attenzione a non riempirli troppo, poiché si potrebbe determinare la fuoriuscita degli ingredienti.

FASE 2: collegare la macchina per toast all'alimentazione elettrica e accenderla. La spia di alimentazione rossa si accende, a indicare che la macchina è stata accesa e si sta riscaldando.

FASE 3: preriscaldare la macchina per toast per circa 2 minuti. La spia verde che indica che l'apparecchio è pronto per l'uso si accende quando viene raggiunta la temperatura richiesta.

FASE 4: applicare con attenzione un sottile strato di olio sulle piastre, spargendolo con un panno di carta. In questo modo si contribuisce a prolungare la durata del rivestimento antiaderente e si evita che i toast restino attaccati.

FASE 5: disporre i toast preparati sulla piastra di cottura con rivestimento antiaderente inferiore e chiudere il coperchio.

FASE 6: tostare i sandwich per circa 2-4 minuti e controllare periodicamente aprendo delicatamente il coperchio. Se necessario, è possibile cuocere i toast un po' più a lungo, finché non saranno dorati nel modo preferito.

FASE 7: al termine della cottura, aprire con cura il coperchio e rimuovere i toast con una spatola in legno o in plastica resistente al calore.

FASE 8: spegnere e scollegare la macchina per toast dall'alimentazione elettrica e lasciarla raffreddare con il coperchio aperto.

Nota: prima di cuocere i cibi, preriscaldare sempre le piastre di cottura con rivestimento antiaderente. Durante l'uso, la spia verde di dispositivo pronto si accende e si spegne per segnalare che la macchina sta mantenendo la temperatura.

Attenzione: le piastre di cottura con rivestimento antiaderente si surriscaldano durante l'uso; utilizzare sempre guanti resistenti al calore per prevenire eventuali lesioni.

Avvertenza: prestare attenzione durante la cottura; la macchina per toast emetterà del vapore.

Come riporre il prodotto

Prima di riporre la macchina per toast in un luogo fresco e privo di umidità, verificare che sia fredda, pulita e asciutta.

Avvolgere il cavo attorno alla macchina senza stringerlo troppo, onde evitare danni.

Specifiche

Codice prodotto: EK4424PVDEEU7

Ingresso: 220–240 V~ 50–60 Hz

Uscita: 1400 W

TOAST SAPORITI E GUSTOSI

Idee per ricette



Suggerimento importante per tutte le ricette:

Per creare toast molto croccanti ed evitare che si attacchino, applicare uno strato sottile di olio di girasole sulle piastre di cottura con rivestimento antiaderente prima dell'uso.

Formaggio e chorizo

Ingredienti

2 fette di pane di
farina integrale

50 g di formaggio
cheddar, a fette

50 g di chorizo

Procedimento

Distribuire uniformemente il formaggio cheddar e il chorizo su una fetta di pane di farina integrale.

Chiudere con la seconda fetta di pane di farina integrale per completare il toast.

Collocare il toast sulla piastra di cottura inferiore con rivestimento antiaderente.

Chiudere il coperchio e riscaldare il toast per circa 3-4 minuti, finché non sarà croccante.

Pollo con maionese alla senape

Ingredienti

2 fette di pane di
farina integrale

50 g di petto di pollo cotto,
a fette sottili
1 cucchiaio di maionese

1 cucchiaio di
senape francese
Una manciata di rucola

Procedimento

Unire la senape e la maionese in una ciotola. Aggiungere il pollo e mescolare bene.

Distribuire uniformemente il composto su una fetta di pane di farina integrale, quindi aggiungere la rucola.

Chiudere con la seconda fetta di pane di farina integrale per completare il toast.

Collocare il toast sulla piastra di cottura inferiore con rivestimento antiaderente.

Chiudere il coperchio e riscaldare il toast per circa 3-4 minuti, finché non sarà croccante.

Camembert e mirtilli rossi

Ingredienti

2 fette di pane integrale
50 g di formaggio Camembert,
a fette

1 cucchiaino di salsa di mirtilli
Una piccola manciata di rucola

Procedimento

Unire il formaggio Camembert e la salsa di mirtilli rossi in una ciotola. Mescolare bene. Distribuire uniformemente il composto su una fetta di pane integrale, quindi aggiungere la rucola.

Chiudere con la seconda fetta di pane integrale per completare il toast.

Collocare il toast sulla piastra di cottura inferiore con rivestimento antiaderente.

Chiudere il coperchio e riscaldare il toast per circa 3-4 minuti, finché non sarà croccante.

Tonno e formaggio fuso

Ingredienti

2 fette di pane di
farina integrale

50 g di tranci di tonno
in scatola, sgocciolato
25 g di formaggio cheddar
stagionato, grattugiato

½ cipolla rossa, a cubetti
1 cucchiaino di maionese

Procedimento

Unire il tonno, il formaggio cheddar, la cipolla rossa e la maionese in una ciotola. Mescolare bene.

Distribuire uniformemente il composto su una fetta di pane di farina integrale.

Chiudere con la seconda fetta di pane di farina integrale per completare il toast.

Collocare il toast sulla piastra di cottura inferiore con rivestimento antiaderente.

Chiudere il coperchio e riscaldare il toast per circa 3-4 minuti, finché non sarà croccante.

Pesto, mozzarella e pomodori secchi

Ingredienti

2 fette spesse di pane bianco	4 pomodori secchi, a fettine 50 g di mozzarella, a fette	1 cucchiaino di pesto
----------------------------------	--	-----------------------

Procedimento

Spalmare uno strato uniforme di pesto su una fetta di pane bianco e aggiungere i pomodori secchi e la mozzarella.

Chiudere con la seconda fetta di pane bianco per completare il toast.

Collocare il toast sulla piastra di cottura inferiore con rivestimento antiaderente.

Chiudere il coperchio e riscaldare il toast per circa 3-4 minuti, finché non sarà croccante.

Avocado, pomodoro e Feta

Ingredienti

2 fette di pane di farina integrale	30 g di formaggio Feta, sbriciolato ½ pomodoro, a fette	¼ di avocado maturo
--	---	---------------------

Procedimento

Distribuire uniformemente l'avocado, il pomodoro e la Feta su una fetta di pane di farina integrale.

Chiudere con la seconda fetta di pane di farina integrale per completare il toast.

Collocare il toast sulla piastra di cottura inferiore con rivestimento antiaderente.

Chiudere il coperchio e riscaldare il toast per circa 3-4 minuti, finché non sarà croccante.

Fragola, banana e crema di nocciole

Ingredienti

2 fette di pane integrale 4 fragole, a fette	½ banana, a fette	1 cucchiaino di crema di nocciola
---	-------------------	--------------------------------------

Procedimento

Spalmare uno strato uniforme di crema di nocciole su una fetta di pane integrale e disporre le fragole e la banana.

Chiudere con la seconda fetta di pane integrale per completare il toast.

Collocare il toast sulla piastra di cottura inferiore con rivestimento antiaderente.

Chiudere il coperchio e riscaldare il toast per circa 3-4 minuti, finché non sarà croccante.

Banana caramellata

Ingredienti

2 fette di pane integrale	canna	macinata
1 banana, a fette	1 cucchiaino di burro	
1 cucchiaino di zucchero di	Un pizzico di cannella	

Procedimento

Utilizzando una padella, cuocere la banana nel burro per circa 30 secondi.

Aggiungere lo zucchero e la cannella nella padella e cuocere finché lo zucchero non sarà sciolto.

Distribuire uniformemente il composto su una fetta di pane integrale.

Chiudere con la seconda fetta di pane integrale per completare il toast.

Collocare il toast sulla piastra di cottura inferiore con rivestimento antiaderente.

Chiudere il coperchio e riscaldare il toast per circa 3-4 minuti, finché non sarà croccante.

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni soddisfacenti al momento della consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti: **www.progresscookshop.com**.
Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni riportate al suo interno. Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia può variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una ragionevole prova di acquisto, Progress attiverà una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data di acquisto. La garanzia è valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso domestico previsto. La garanzia sarà annullata in caso di uso improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, verrà offerto un prodotto simile oppure sarà rimborsato il costo della parte. Eventuali danni derivanti dall'usura quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come anche i materiali di consumo quali spine, fusibili, ecc.

I termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.

Il simbolo del bidone dei rifiuti con ruote barrato su questo prodotto indica che l'apparecchio deve essere smaltito nel rispetto dell'ambiente al termine del suo utilizzo o in caso di usura. Rivolgersi alle autorità locali per conoscere i dettagli sul punto di raccolta per il riciclaggio.



PROGRESS®

Est. 1931



Prodotto da:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.
Made in China.
CD061020/MD000000/V1