

PROGRESS®

Est. 1931

VOOR HET HELE GEZIN

TOSTI-IJZER

Gebruiksaanwijzing

Lees alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstige raadpleging.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.

Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale elektriciteitsnet voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit.

Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.

Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen kinderen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren.

Dit apparaat is geen speelgoed.

Dit apparaat bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect is of als het is gevallen of beschadigd, mag alleen een gekwalificeerde elektricien reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.

Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.

Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer het ingeschakeld is of aan het afkoelen is.

Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.

Houd het netsnoer uit de buurt van onderdelen van het apparaat die tijdens gebruik heet kunnen worden.

Houd het apparaat uit de buurt van andere apparaten die warmte afgeven.

Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.

Gebruik het apparaat niet met natte handen.

Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.

Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken; schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand.

Draag het apparaat niet aan het netsnoer en trek ook niet aan het snoer.

Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.

Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.

Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.

Berg het apparaat niet op in direct zonlicht of in vochtige omstandigheden.

Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.

Raak de verwarmingsonderdelen of andere onderdelen van het apparaat die heet kunnen worden niet aan, omdat dit tot verwondingen kan leiden.

Gebruik geen scherpe of schurende voorwerpen op dit apparaat.

Gebruik alleen

hittebestendige kunststof of houten spatels om beschadiging van de antiaanbaklaag te voorkomen.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhouden.

Zorg altijd dat het apparaat na gebruik volledig is afgekoeld voordat u het schoonmaakt, onderhoudt of opbergt.

Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, hittebestendige ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.

Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.

Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of met andere afzonderlijke afstandsbedieningssystemen dan die bij dit apparaat zijn geleverd.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

De buitenkant van het apparaat kan heet worden tijdens gebruik.



Let op: Heet oppervlak – raak het hete gedeelte en de verwarmingsonderdelen van het apparaat niet aan, aangezien dit letsel kan veroorzaken.

Let erop dat u geen water op het verwarmingselement morst.

Waarschuwing: Houd het product uit de buurt van brandbare materialen.

Verzorging en onderhoud

STAP 1: Haal de stekker uit het stopcontact en laat het tosti-ijzer volledig afkoelen voordat u dit gaat schoonmaken of onderhouden.

STAP 2: Veeg de behuizing van het tosti-ijzer schoon met een zachte, vochtige doek en droog grondig af.


STAP 3: Verwijder aangebakken voedselresten op de bakplaten met antiaanbaklaag door een kleine hoeveelheid warm water met een mild reinigingsmiddel aan te brengen. Veeg ze vervolgens schoon met keukenpapier of een niet-schurend sponsje.

Dompel het tosti-ijzer niet onder in water of een andere vloeistof.

Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om het tosti-ijzer schoon te maken, aangezien u hiermee het oppervlak kunt beschadigen.

Opmerking: Het tosti-ijzer moet na elk gebruik worden schoongemaakt.

Beschrijving van onderdelen

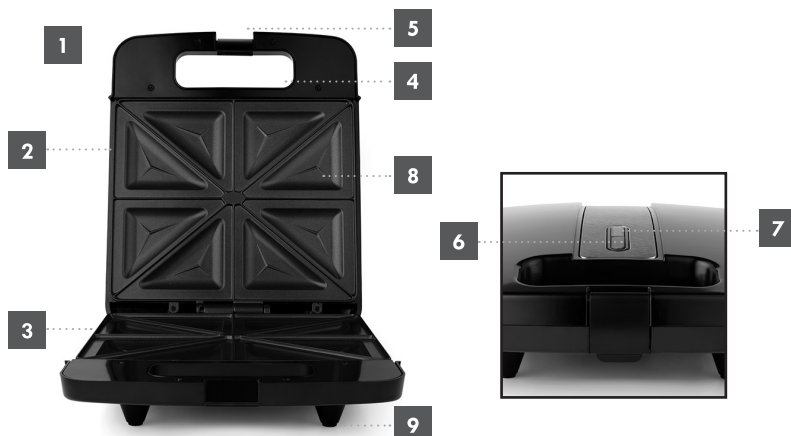

- | | |
|--|--|
| 1. Hoofddunit van het tosti-iijzer voor het hele gezin | 6. Rood voedingslampje |
| 2. Bovenste behuizing | 7. Groen lampje voor gebruiksklaarheid |
| 3. Onderste behuizing | 8. Bakplaten met antiaanbaklaag |
| 4. Cool touch-handgreep | 9. Antislipvoetjes |
| 5. Vergrendeling handgreep | |

Gebruiksaanwijzing

Voor het eerste gebruik

STAP 1: Schakel het stopcontact uit en haal de stekker van het tosti-iijzer ervuit.

STAP 2: Veeg de behuizing van het tosti-iijzer schoon met een zachte, vochtige doek en droog grondig af.

Dompel het tosti-iijzer niet onder in water of een andere vloeistof. Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om het tosti-iijzer schoon te maken, aangezien dit schade kan veroorzaken.

Opmerking: Wanneer u het tosti-iijzer voor de eerste keer gebruikt, kan er een lichte rook of geur ontstaan. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond het tosti-iijzer.

PROGRESS®

Est. 1931

Het tosti-ijzer voor het hele gezin gebruiken

STAP 1: Bereid de tosti's voor die u wilt roosteren. Let er daarbij op dat u niet te veel vulling tussen de broodsneetjes stopt, aangezien de ingrediënten dan uit de tosti kunnen stromen.

STAP 2: Steek de stekker van het tosti-ijzer in het stopcontact en schakel het stopcontact in. Het rode voedingslampje gaat branden om aan te geven dat het tosti-ijzer ingeschakeld is en bezig is met opwarmen.

STAP 3: Laat het tosti-ijzer ongeveer 2 minuten voorverwarmen. Het groene lampje voor gebruiksklaarheid gaat branden zodra de gewenste temperatuur is bereikt.

STAP 4: Breng voorzichtig een dunne laag bakolie aan op de bakplaten met antiaanbaklaag en wrijf de olie voorzichtig in met keukenpapier. Dit zorgt voor een langere levensduur van de antiaanbaklaag en voorkomt dat de tosti's blijven plakken.

STAP 5: Plaats de voorbereide tosti's op de onderste bakplaat met antiaanbaklaag en sluit het deksel.

STAP 6: Rooster de tosti's ongeveer 2–4 minuten. Controleer ze regelmatig door het deksel voorzichtig te openen. Indien nodig kunnen de tosti's wat langer worden geroosterd, totdat ze de gewenste bruining hebben.

STAP 7: Als de tosti's klaar zijn voor consumptie, opent u het deksel en verwijdt u de tosti's met een hittebestendige plastic of houten spatel.

STAP 8: Schakel het stopcontact uit, haal de stekker van het tosti-ijzer voor het hele gezin eruit en laat het apparaat afkoelen door het deksel open te laten.

Opmerking: Verwarm de bakplaten met antiaanbaklaag vóór het bakken altijd voor. Tijdens het gebruik gaat het groene lampje voor gebruiksklaarheid aan en uit om aan te geven dat het tosti-ijzer de temperatuur in stand houdt.

Let op: De bakplaten met antiaanbaklaag worden tijdens gebruik zeer heet. Gebruik altijd hittebestendige handschoenen om letsel te voorkomen.

Waarschuwing: Wees voorzichtig tijdens het bakken, want het tosti-ijzer zal stoom afgeven.

Opbergen

Controleer of het tosti-ijzer afgekoeld, schoon en droog is voordat u het op een koele, droge plaats opbergt.

Wikkel het snoer nooit strak om het tosti-ijzer, maar losjes, om schade te voorkomen.

Specificaties

Productcode: EK4424PVDEEU7
Invoer: 220–240 V~ 50–60 Hz

Uitvoer: 1400 W

LEKKERE HARTIGE TOSTI'S Receptideeën



Tip voor alle recepten:

Voor extra krokante tosti's en om vastplakken te voorkomen, brengt u vóór gebruik een dunne laag zonnebloemolie aan op de bakplaten met antiaanbaklaag.

Kaas en chorizo

Ingrediënten

2 sneetjes meergranenbrood 50 g cheddar, in plakjes 50 g chorizo

Bereiding

Verdeel de cheddar en chorizo gelijkmatig over één sneetje brood.

Leg het tweede sneetje brood erop om de tosti af te dekken.

Plaats de voorbereide tosti's op de onderste bakplaat met antiaanbaklaag.

Sluit het deksel en bak de tosti ongeveer 3–4 minuten, totdat hij knapperig is.

Kip en mosterdmayonaise

Ingrediënten

2 sneetjes meergranenbrood 50 g gekookte kipfilet, in dunne plakjes 1 eetlepel Franse mosterd
1 eetlepel mayonaise Handvol rucola

Bereiding

Meng de mosterd en mayonaise in een kom. Voeg de kip toe en meng goed.

Verdeel het mengsel gelijkmatig over één sneetje meergranenbrood en strooi de rucola erover.

Leg het tweede sneetje brood erop om de tosti af te dekken.

Plaats de voorbereide tosti's op de onderste bakplaat met antiaanbaklaag.

Sluit het deksel en bak de tosti ongeveer 3–4 minuten, totdat hij knapperig is.

Camembert en cranberry

Ingrediënten

2 sneetjes volkorenbrood 1 eetlepel cranberrysaus Handjevol rucola
50 g camembert, in plakjes

Bereiding

Meng de camembert en cranberrysaus in een kom. Meng alles goed.

Verdeel het mengsel gelijkmatig over één sneetje meergranenbrood en strooi de rucola erover.

Leg het tweede sneetje brood erop om de tosti af te dekken.

Plaats de voorbereide tosti's op de onderste bakplaat met antiaanbaklaag.

Sluit het deksel en bak de tosti ongeveer 3–4 minuten, totdat hij knapperig is.

Tonijn en gesmolten kaas

Ingrediënten

2 sneetjes meergranenbrood	25 g belegen	1 eetlepel mayonaise
50 g tonijnsteak, uit blik	cheddar, geraspt	
en uitgelekt	½ rode ui, fijngesneden	

Bereiding

Doe de tonijnsteak, cheddar, rode ui en mayonaise in een kom. Meng alles goed. Verdeel het mengsel gelijkmatig over één sneetje meergranenbrood. Leg het tweede sneetje brood erop om de tosti af te dekken. Plaats de voorbereide tosti's op de onderste bakplaat met antiaanbaklaag. Sluit het deksel en bak de tosti ongeveer 3–4 minuten, totdat hij knapperig is.

Pesto, mozzarella en zongedroogde tomaat

Ingrediënten

2 dikke sneetjes witbrood	4 zongedroogde tomaten, in plakjes	50 g mozzarella, in plakjes 1 eetlepel groene pesto
---------------------------	---------------------------------------	--

Bereiding

Verdeel de groene pesto gelijkmatig over één sneetje witbrood en leg de zongedroogde tomaten en mozzarella erop. Leg het tweede sneetje witbrood erop om de tosti af te dekken. Plaats de voorbereide tosti's op de onderste bakplaat met antiaanbaklaag. Sluit het deksel en bak de tosti ongeveer 3–4 minuten, totdat hij knapperig is.

Avocado, tomaat en feta

Ingrediënten

2 sneetjes meergranenbrood	½ tomaat, in plakjes	¼ rijpe avocado
30 g feta, verkruimeld		

Bereiding

Verdeel de avocado, tomaat en feta gelijkmatig over één sneetje meergranenbrood. Leg het tweede sneetje brood erop om de tosti af te dekken. Plaats de voorbereide tosti's op de onderste bakplaat met antiaanbaklaag. Sluit het deksel en bak de tosti ongeveer 3–4 minuten, totdat hij knapperig is.

Aardbeien, banaan en chocoladepasta met hazelnoten

Ingrediënten

2 sneetjes volkorenbrood	½ banaan, in plakjes	1 eetlepel chocoladepasta
4 aardbeien, in plakjes		met hazelnoten

Bereiding

Verdeel de chocoladepasta met hazelnoten gelijkmatig over één sneetje volkorenbrood en leg de aardbeien en banaan erop.

Leg het tweede sneetje brood erop om de tosti af te dekken.

Plaats de voorbereide tosti's op de onderste bakplaat met antiaanbaklaag.

Sluit het deksel en bak de tosti ongeveer 3–4 minuten, totdat hij knapperig is.

Gekaramelliseerde banaan

Ingrediënten

2 sneetjes volkorenbrood	1 eetlepel bruine suiker	Snufje gemalen kaneel
1 banaan, in plakjes	1 eetlepel boter	

Bereiding

Bak de banaan ongeveer 30 seconden in de boter in een koekenpan.

Voeg de suiker en kaneel toe aan de koekenpan en bak tot de suiker is opgelost.

Verdeel het mengsel gelijkmatig over één sneetje volkorenbrood.

Leg het tweede sneetje brood erop om de tosti af te dekken.

Plaats de voorbereide tosti's op de onderste bakplaat met antiaanbaklaag.

Sluit het deksel en bak de tosti ongeveer 3–4 minuten, totdat hij knapperig is.

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Als dit product u niet in een acceptabele staat bereikt, neem dan contact op met onze klantenservice via **www.progresscookshop.com**.

Zorg dat u de leveringsbon bij de hand hebt, want u hebt de gegevens hierop nodig. Als u dit product wilt retourneren, dient u het terug te brengen naar de winkel waar u het hebt gekocht met uw bon (afhankelijk van de algemene voorwaarden van de winkel).

Garantie

Alle producten die nieuw zijn gekocht, hebben een fabrieksgarantie. De duur van de garantieperiode verschilt per product. Als er een redelijk aankoopbewijs kan worden geleverd, biedt Progress 12 maanden garantie bij de verkoper vanaf de aankoopdatum. Dit geldt alleen als producten volgens de instructies zijn gebruikt, voor het beoogde huishoudelijke gebruik. De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of demontage van producten.

Onder de garantie repareren of vervangen we kosteloos onderdelen die defectief blijken. Als we geen exacte vervanging kunnen leveren, bieden we een vergelijkbaar product of een terugbetaling. Schade door dagelijks gebruik valt niet onder deze garantie. Ook verbruiksartikelen zoals stekkers en stoppen vallen niet onder de garantie.

Bovenstaande voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Daarom adviseren we u deze te raadplegen bij ieder nieuw bezoek aan de website.

Niets in deze garantie of in de instructies voor het product vormt een uitzondering op, een beperking van of een andere wijziging in uw wettelijke rechten.

Het doorgekruste afvalcontainersymbool op dit artikel geeft aan dat het apparaat op een milieuvriendelijke manier moet worden afgevoerd wanneer het geen gebruiksfunctie meer heeft of versleten is. Neem contact op met uw lokale instantie voor meer informatie over de juiste recyclinglocatie voor het artikel.



PROGRESS®

Est. 1931



Gefabriceerd door:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.
Made in China.
CD061020/MD000000/V1