

PROGRESS®

Est. 1931

**RODZINNY
TOSTER**

Instrukcja obsługi

Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.

Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.

Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.

Ten produkt nie jest zabawką.

Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek inna część urządzenia nie działa prawidłowo albo została upuszczona bądź uszkodzona, naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.

Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Włączone lub stygnące urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkt i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.

Kabel zasilania należy przechowywać z dala od części urządzenia,

które mogą się nagrzewać podczas pracy.

Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło.

Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie.

Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.

Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.

Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.

Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód zasilający.

Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.

Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.

Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.

Nie należy przechowywać urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.

Nie należy przesuwać urządzenia, gdy jest ono używane.

Nie należy dotykać żadnych części urządzenia, które mogą się nagrzewać, ani elementów grzejnych urządzenia, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.

W przypadku tego urządzenia nie należy używać przedmiotów ostrych lub powodujących ścieranie. Należy używać wyłącznie drewnianej lub wykonanej z tworzywa sztucznego łopatki odpornej na wysokie temperatury, aby uniknąć uszkodzenia powłoki zapobiegającej przywieraniu.

Zawsze należy odłączać urządzenie od zasilania po użyciu, a także przed czyszczeniem lub konserwacją.

Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub przechowywania urządzenia należy zawsze upewnić się, że całkowicie ostygło.

Zawsze należy używać urządzenia na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, na wysokości zapewniającej komfort użytkownika.

Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.

Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z urządzeniem.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

Zewnętrzna powierzchnia urządzenia może się nagrzewać podczas pracy.



Przestroga: gorąca powierzchnia – nie dotykać rozgrzanej części ani elementów grzejnych urządzenia, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.

Należy uważać, aby nie połączyć elementu grzejnego wodą.

Ostrzeżenie: Urządzenie należy przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych.

Konserwacja

KROK 1: przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć toster od zasilania sieciowego i poczekać, aż całkowicie ostygnie.


KROK 2: obudowę tostera należy wytrzeć miękką, wilgotną szmatką i dokładnie osuszyć.

KROK 3: usunąć przypieczone resztki jedzenia, polewając płyty pokryte powłoką zapobiegającą przywieraniu niewielką ilością ciepłej wody zmieszanej z delikatnym detergentem, a następnie wytrzyj je do czysta papierowym ręcznikiem lub miękką gąbką. Nie wolno zanurzać tostera w wodzie ani innym płynie.

Do czyszczenia tostera nie wolno używać silnych lub ściernych detergentów ani drucianych zmywaków, ponieważ może to spowodować uszkodzenie powierzchni.

Uwaga: toster należy wyczyścić po każdym użyciu.

Opis części

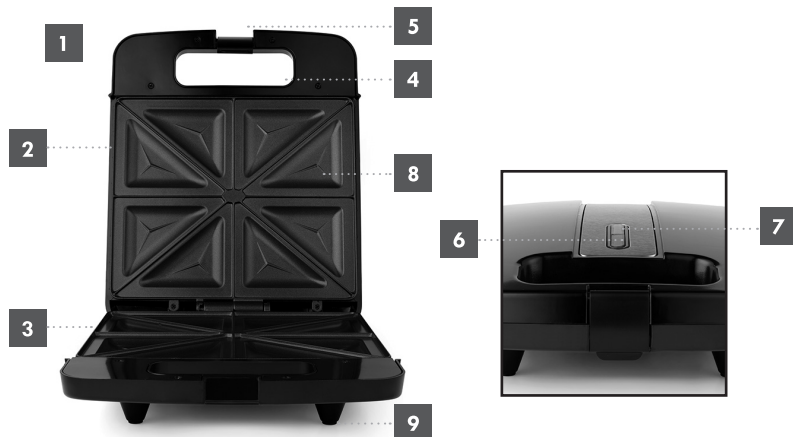

- | | |
|--|---|
| 1. Jednostka główna rodzinnego tostera | 6. Czerwony wskaźnik zasilania |
| 2. Górna obudowa | 7. Zielony wskaźnik gotowości |
| 3. Dolna obudowa | 8. Płyty grzejne pokryte powłoką zapobiegającą przywieraniu |
| 4. Nienagrzewający się uchwyt | 9. Nóżki antypoślizgowe |
| 5. Blokada uchwytu | |

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

KROK 1: wyłącz toster i odłącz go od źródła zasilania.

KROK 2: obudowę tostera należy wytrzeć miękką, wilgotną szmatką i dokładnie osuszyć. Nie wolno zanurzać tostera w wodzie ani innym płynie. Do czyszczenia tostera nie wolno używać silnych lub ściernych detergentów ani druczanych zmywaków, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Uwaga: przy pierwszym użyciu tostera może pojawić się nieprzyjemny zapach lub trochę dymu. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół tostera.

Korzystanie z rodzinnego toster

KROK 1: przygotuj kanapki, które mają być opiekane, uważając, aby nie nałożyć zbyt dużo składników, ponieważ mogą wypaść z kanapki.

KROK 2: podłącz toster do źródła zasilania i włącz go. Zielony wskaźnik zapali się, sygnalizując włączenie toster i rozpoczęcie nagrzewania.

KROK 3: rozgrzewaj toster przez ok. 2 minuty. Zielony wskaźnik gotowości podświetli się w momencie osiągnięcia wymaganej temperatury.

KROK 4: ostrożnie polej płyty grzejne pokryte powłoką zapobiegającą przywieraniu cienką warstwą oleju do smażenia i delikatnie rozprowadź go papierowym ręcznikiem. Taki zabieg pomoże przedłużyć żywotność powłoki i zapobiegnie przylepianiu się kanapek.

KROK 5: umieść przygotowane składniki na dolnej płycie pokrytej powłoką zapobiegającą przywieraniu, a następnie zamknij pokrywę.

KROK 6: opiekaj kanapki przez około 2–4 minuty, sprawdzając co jakiś czas, czy jest gotowa, ostrożnie otwierając pokrywę. W razie potrzeby kanapki można piec odrobinę dłużej, aż do uzyskania pożądanego poziomu zarumienienia.

KROK 7: po zakończeniu opiekania ostrożnie otwórz pokrywę i wyjmij jedzenie za pomocą odpornej na temperaturę plastikowej lub drewnianej łyżki.

KROK 8: wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania sieciowego i poczekaj, aż ostygnie, pozostawiając otwartą pokrywę.

Uwaga: Przed rozpoczęciem pieczenia należy zawsze rozgrzać płyty grzejne pokryte powłoką zapobiegającą przywieraniu. Podczas pieczenia zielony wskaźnik gotowości będzie włączać się i wyłączać, sygnalizując proces utrzymywania temperatury.

Przestroga: podczas pracy płyty grzejne pokryte powłoką zapobiegającą przywieraniu nagrzewają się do bardzo wysokiej temperatury. Aby uniknąć obrażeń, należy zawsze używać rękawic ochronnych.

Ostrzeżenie: podczas opiekania należy zachować ostrożność; toster będzie emitować parę.

Przechowywanie

Przed schowaniem toster w chłodnym, suchym miejscu należy sprawdzić, czy urządzenie jest chłodne, czyste i suche.

Przewodu nigdy nie należy owijać ściśle wokół toster. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

Dane techniczne

Kod produktu: EK4424PVDEEU7

Wejście: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Wyjście: 1400 W

PROGRESS®

Est. 1931



SMACZNE AROMATYCZNE TOSTY

Przepisy



Uniwersalna porada dotycząca wszystkich przepisów:

aby uzyskać bardzo chrupiące kanapki i zapobiec przywieraniu, przed użyciem należy posmarować płyty pokryte powłoką zapobiegającą przywieraniu cienką warstwą oleju słonecznikowego.

Kanapka z serem i chorizo

Składniki

2 kromki chleba pełnoziarnistego	50 g sera cheddar pokrojonego w plasterki	50 g chorizo
-------------------------------------	--	--------------

Przygotowanie

Równomiernie rozłóż cheddar i chorizo na jednej kromce chleba.

Ułóż drugą kromkę chleba na górze, aby stworzyć kanapkę.

Umieść przygotowaną kanapkę na dolnej płycie grzejnej pokrytej powłoką zapobiegającą przywieraniu.

Zamknij pokrywkę i przypiekaj kanapkę przez około 3–4 minuty, aż będzie chrupiąca.

Kanapka z kurczakiem i sosem majonezowo-musztardowym

Składniki

2 kromki chleba pełnoziarnistego	kurczaka, pokrojonej w cienkie plasterki	1 łyżka musztardy francuskiej
50 g ugotowanej piersi z	1 łyżka majonezu	garść rukoli

Przygotowanie

Wymieszaj musztardę i majonez w misce. Dodaj kurczaka i dobrze wymieszaj.

Równomiernie rozprowadź mieszankę na jednej kromce chleba pełnoziarnistego, a następnie posyp ją rukolą.

Ułóż drugą kromkę chleba na górze, aby stworzyć kanapkę.

Umieść przygotowaną kanapkę na dolnej płycie grzejnej pokrytej powłoką zapobiegającą przywieraniu.

Zamknij pokrywkę i przypiekaj kanapkę przez około 3–4 minuty, aż będzie chrupiąca.

Kanapka z serem camembert i żurawiną

Składniki

2 plasterki chleba razowego	50 g sera camembert, pokrojonego	1 łyżka sosu żurawinowego Mała garść rukoli
-----------------------------	-------------------------------------	--

Przygotowanie

Połącz ser camembert i sos żurawinowy w misce. Dobrze wymieszaj.

Równomiernie rozprowadź mieszankę na jednej kromce chleba razowego, a następnie posyp ją rukolą.

Ułóż drugą kromkę chleba na górze, aby stworzyć kanapkę.

Umieść przygotowaną kanapkę na dolnej płycie grzejnej pokrytej powłoką zapobiegającą przywieraniu.

Zamknij pokrywkę i przypiekaj kanapkę przez około 3–4 minuty, aż będzie chrupiąca.

Kanapka z tuńczykiem i serem

Składniki

2 kromki chleba pełnoziarnistego	25 g dojrzałego sera cheddar, startego	1 łyżka majonezu
50 g steka z tuńczyka konserwowego, odsączony	1/2 czerwonej cebuli, drobno pokrojonej w kostkę	

Przygotowanie

W misce umieść stek z tuńczyka, ser cheddar, czerwoną cebulę i majonez.

Dobrze wymieszaj.

Równomiernie rozprowadź mieszankę na jednej kromce chleba pełnoziarnistego.

Ułóż drugą kromkę chleba na górze, aby stworzyć kanapkę.

Umieść przygotowaną kanapkę na dolnej płycie grzejnej pokrytej powłoką zapobiegającą przywieraniu.

Zamknij pokrywkę i przypiekaj kanapkę przez około 3–4 minuty, aż będzie chrupiąca.

Kanapka z pesto, mozzarellą i pomidorami suszonymi na słońcu

Składniki

2 grubsze kromki
białego chleba

4 suszone pomidory,
w plasterkach

50 g sera mozzarella,
pokrojonego w plasterki
1 łyżka zielonego pesto

Przygotowanie

Równomiernie rozłóż zielone pesto na jednej kromce białego chleba, a następnie ułóż na wierzchu suszone pomidory i ser mozzarella.

Ułóż drugą kromkę chleba na górze, aby stworzyć kanapkę.

Umieść przygotowaną kanapkę na dolnej płycie grzejnej pokrytej powłoką zapobiegającą przywieraniu.

Zamknij pokrywkę i przypiekaj kanapkę przez około 3–4 minuty, aż będzie chrupiąca.

Kanapka z awokado, pomidorem i fetą

Składniki

2 kromki chleba
pełnoziarnistego

30 g sera
feta, pokruszonego

½ pomidora pokrojonego
w plasterki
¼ dojrzałego awokado

Przygotowanie

Rozłóż równomiernie awokado, pomidora i ser feta na jednej kromce chleba.

Ułóż drugą kromkę chleba na górze, aby stworzyć kanapkę.

Umieść przygotowaną kanapkę na dolnej płycie grzejnej pokrytej powłoką zapobiegającą przywieraniu.

Zamknij pokrywkę i przypiekaj kanapkę przez około 3–4 minuty, aż będzie chrupiąca.

Kanapka z kremem czekoladowo-orzechowym, truskawkami i bananami

Składniki

2 kromki chleba razowego
4 truskawki pokrojone w plasterki

½ banana, pokrojone w plasterki
1 łyżka kremu czekoladowo-orzechowego

Przygotowanie

Równomiernie rozsmaruj krem czekoladowo-orzechowy na jednej kromce chleba razowego, a następnie ułóż truskawki i banana na wierzchu.

Ułóż drugą kromkę chleba na górze, aby stworzyć kanapkę.

Umieść przygotowaną kanapkę na dolnej płycie grzejnej pokrytej powłoką zapobiegającą przywieraniu.
Zamknij pokrywkę i przypiekaj kanapkę przez około 3–4 minuty, aż będzie chrupiąca.

Kanapka z karmelizowanym bananem

Składniki

2 kromki chleba razowego	1 łyżka brązowego cukru	Szczypta
1 banan pokrojony w plasterki	1 łyżka masła	mielonego cynamonu

Przygotowanie

Na patelni rozpuść masło i podsmaż na nim banana przez ok. 30 sekund.
Dodaj cukier i cynamon i podgrzewaj, aż cukier się rozpuści.
Równomiernie rozprowadź mieszankę na jednej kromce chleba razowego.
Ułóż drugą kromkę chleba na górze, aby stworzyć kanapkę.
Umieść przygotowaną kanapkę na dolnej płycie grzejnej pokrytej powłoką zapobiegającą przywieraniu.
Zamknij pokrywkę i przypiekaj kanapkę przez około 3–4 minuty, aż będzie chrupiąca.

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta na stronie **www.progresscookshop.com**

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje. Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Progress oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Umieszczony na produkcie przekreślony symbol pojemnika na odpady oznacza, że urządzenie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska, gdy nie będzie ono już dłużej używane lub ulegnie zużyciu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat miejsca utylizacji produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.



PROGRESS®

Est. 1931



Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Made in China.

CD061020/MD000000/V1