

PROGRESS®

Est. 1931

**3-IN-1-ELEKTRISCHER
FLEISCHWOLF**

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.

Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

Dieses Gerät ist kein Spielzeug.

Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt ist oder das Gerät fallen gelassen oder beschädigt wurde, dürfen Reparaturen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.

Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wenn es eingeschaltet oder angeschlossen ist.

Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel nicht in der Nähe von Wärmequellen oder scharfen Kanten auf, die Schäden daran verursachen könnten.

Halten Sie das Gerät von anderen Geräten fern, die Wärme ausstrahlen.

Halten Sie Hände, Finger, Haare und weite Kleidung von den rotierenden Teilen des Geräts fern.

Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.

Entfernen Sie das Gerät nicht vom Stromnetz, indem Sie das Kabel abziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.

Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.

Lassen Sie das Netzkabel nicht über Arbeitsflächen hängen oder mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen, und verdrehen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Schäden aufweist oder undicht ist.

Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.

Verwenden Sie kein beschädigtes Zubehör.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.

Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.

Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.

Berühren Sie während des Gebrauchs keine beweglichen Teile des Geräts, da dies zu Verletzungen führen kann.

Halten Sie Finger und Hände während des Betriebs von der Klinge fern.

Verwenden Sie keine gebrochenen oder losen Schneide- oder rotierenden Klingen.

Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder anbringen.

Trennen Sie das Gerät immer nach der Verwendung und vor jeder Reinigung oder Wartung durch den Benutzer vom Stromnetz.

Die Schneideklingen sind scharf. Beim Hantieren mit oder Entfernen

der Klingen zur Reinigung oder Wartung durch den Benutzer ist daher Vorsicht geboten.

Um Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät ausschließlich, wenn es vollständig montiert ist, und nutzen Sie den Schieber, wenn Sie die Lebensmittel in den Fleischwolf einarbeiten. Geben Sie die Lebensmittel niemals mit der Hand in den Fleischwolf, da dies zu Verletzungen führen kann. Verwenden Sie dazu stets den Schieber.

Verwenden Sie das Gerät immer auf einer flachen, stabilen Oberfläche, die sich für den Benutzer in einer angenehmen Höhe befindet.

Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.

Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden, außer dem im Lieferumfang des Geräts enthaltenen.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Eine falsche Handhabung des Geräts kann zu Verletzungen des Benutzers führen.

Warnung: Gehen Sie mit der Klinge vorsichtig um, da sie äußerst scharf ist.

Gehen Sie beim Anbringen, Entfernen, Reinigen oder Aufbewahren der Klinge stets vorsichtig vor.

Achtung: Die Klinge dreht sich nach dem Ausschalten des Geräts noch kurz weiter.

Pflege und Wartung

Schalten Sie den Fleischwolf vor der Reinigung oder Wartung aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen. Stellen Sie sicher, dass sich die Ein-/Austaste in der Position „OFF“ befindet.

SCHRITT 1: Wischen Sie den Mini-Fleischwolf mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie ihn gründlich trocknen.

SCHRITT 2: Zerlegen Sie das Gerät, indem Sie gemäß der Anleitung im Abschnitt „Montage des 3-in-1-Fleischwolfs“ in umgekehrter Reihenfolge vorgehen. Entfernen Sie sämtliche Einzelteile.

SCHRITT 3: Reinigen Sie die Einzelteile in warmem Seifenwasser. Spülen Sie diese anschließend gründlich ab und trocknen Sie sie. Tauchen Sie das Hauptelement des Fleischwolfs nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.


Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel oder Topfkratzer, um den Fleischwolf oder die Klingen zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann.

Der Fleischwolf und seine Klingen sind nicht für die Spülmaschine geeignet.

Hinweis: Der Fleischwolf sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

Warnung: Gehen Sie mit der Klinge äußerst vorsichtig um, da sie extrem scharf ist. Gehen Sie beim Anbringen, Entfernen, Reinigen oder Aufbewahren der Klingenaufsätze stets vorsichtig vor.

Teilebeschreibung

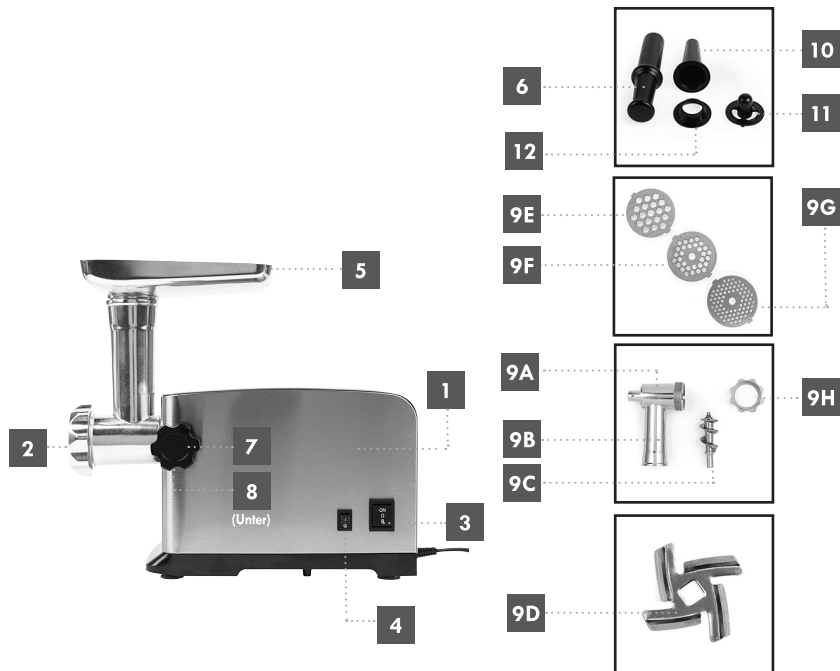

1. Hauptelement des elektrischen 3-in-1-Fleischwolfs
2. Öffnung des Hauptelements
3. Funktionstaste (ON/O/R)
4. Ein-/Austaste (ON/OFF)
5. Garplatte
6. Schieber
7. Verriegelungsknopf
8. Öffnung des Verriegelungsknopfs
- 9a) Fleischwolfkopf

- 9b) Einfüllröhre
- 9c) Einfüllschraube
- 9d) Schneideklinge
- 9e) Grobschneidescheibe (7 mm)
- 9f) Mittlere Schneidescheibe (5 mm)
- 9g) Feinschneidescheibe (3 mm)
- 9h) Befestigungsring
10. Wurst-Aufsatz
11. Kibbeh-Aufsatz
12. Ringförmiger Flansch

Gebrauchsanweisung

Vor dem ersten Gebrauch

Reinigen Sie den Fleischwolf gründlich gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Pflege und Wartung“.

Hinweis: Wenn Sie den Fleischwolf zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und lässt nach kurzer Zeit nach. Sorgen Sie um den Fleischwolf herum für ausreichende Luftzufuhr und verwenden Sie ihn nur für die empfohlene Dauer.

Montage des elektrischen 3-in-1-Fleischwolfs

SCHRITT 1: Setzen Sie den Fleischwolfkopf in die Öffnung des Hauptelements des Fleischwolfs ein. Achten Sie dabei darauf, dass die jeweiligen Steckvorrichtungen gut einrasten.

SCHRITT 2: Führen Sie den Verriegelungsknopf in die Öffnung des Verriegelungsknopfs ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.

SCHRITT 3: Setzen Sie die Einfüllschraube in den Fleischwolfkopf ein. Achten Sie dabei darauf, dass der Schaft der Einfüllschraube gut im Einsatz auf der Innenseite des Fleischwolfkopfes einrastet.

SCHRITT 4: Positionieren Sie die quadratische Öffnung der Schneideklinge vorsichtig über dem quadratischen Ende der Einfüllschraube und drücken Sie nach unten. Stellen Sie sicher, dass die geschärfte Seite der Schneideklinge nach außen zeigt.

SCHRITT 5: Setzen Sie die gewünschte Schneidescheibe in den Fleischwolfkopf ein und achten Sie darauf, dass die jeweiligen Steckvorrichtungen gut einrasten.

SCHRITT 6: Schrauben Sie den Befestigungsring durch Drehen im Uhrzeigersinn fest an den Fleischwolfkopf, bis er fest sitzt.

SCHRITT 7: Setzen Sie den Fülltrichter auf die Einfüllröhre des Aufsatzes.

Hinweis: Zum Demontieren führen Sie diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.

Warnung: Die Montage/Demontage der Einzelteile des Produkts darf nur durchgeführt werden, wenn sich die Ein-/Austaste in der Position „OFF“ befindet und der Fleischwolf vom Stromnetz getrennt ist.

Verwendung des Wurst-Aufsatzes

SCHRITT 1: Lösen Sie den Befestigungsring vom montierten Fleischwolfkopf durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn vom Hauptelement des Fleischwolfs weg.

SCHRITT 2: Setzen Sie den Wurst-Aufsatz in die gewünschte Schneidescheibe ein und achten Sie dabei darauf, dass die Ränder jeweils ineinandergreifen.

SCHRITT 3: Bringen Sie den Befestigungsring wieder am Fleischwolfkopf an und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.

Verwendung des Kibbeh-Aufsatzes

SCHRITT 1: Lösen Sie den Befestigungsring vom montierten Fleischwolfkopf durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn vom Hauptelement des Fleischwolfs weg.

SCHRITT 2: Entfernen Sie die Schneideklinge, indem Sie sie vom Hauptelement des Fleischwolfs wegziehen.

SCHRITT 3: Setzen Sie den Kibbeh-Aufsatz in den Fleischwolfkopf ein und achten Sie darauf, dass die jeweiligen Steckvorrichtungen gut einrasten.

SCHRITT 4: Setzen Sie den ringförmigen Flansch auf den Kibbeh-Aufsatz und achten Sie darauf, dass die jeweiligen Ränder ineinandergreifen.

SCHRITT 5: Bringen Sie den Befestigungsring wieder am Fleischwolfkopf an und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.

Verwendung des Fleischwolfs

SCHRITT 1: Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche in einer für den Benutzer angenehmen Höhe. Stellen Sie sicher, dass sich die Ein-/Austaste in der Position „OFF“ befindet, schließen Sie das Gerät dann an das Stromnetz an und schalten Sie das Gerät über den Hauptstromschalter ein.

SCHRITT 2: Stellen Sie einen geeigneten sauberen Behälter unter den Fleischwolfkopf, um die Lebensmittel aufzufangen.

SCHRITT 3: Drücken Sie auf den Ein-/Ausschalter, um den Fleischwolf zu starten.

SCHRITT 4: Geben Sie die zu zerkleinernden Lebensmittel in den Fülltrichter. Verwenden Sie den Schieber, um die Lebensmittel vorsichtig in die Einfüllröhre zu schieben. Üben Sie dabei keinen übermäßigen Druck aus.

Hinweis: Sie können das Fleisch in Würfel oder Streifen schneiden, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Achten Sie darauf, dass gefrorenes Fleisch vorher gründlich aufgetaut wird.

Warnung: Die maximale Betriebsdauer beträgt 5 Minuten. Nach einem 5-minütigen Dauerbetrieb sollten Sie den Fleischwolf vor jeder weiteren Verwendung 15 Minuten lang abkühlen lassen. Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Schieber, um das Fleisch in die Einfüllröhre zu schieben.

Verwendung des Rückwärtsmodus „Screw Reverse (R)“

Der Rückwärtsmodus (R) kann verwendet werden, um eventuell auftretende Verstopfungen während des Zerkleinerns zu beheben.

SCHRITT 1: Drücken Sie die Ein-/Austaste, um den Fleischwolf auszuschalten.

SCHRITT 2: Warten Sie, bis die Einfüllschraube sich nicht mehr dreht. Halten Sie die Funktionstaste für den Rückwärtsmodus (R) gedrückt, bis die Verstopfung beseitigt ist.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass sich die Funktionstaste in der Position „0“ befindet, bevor Sie die Funktion „R“ aktivieren. Andernfalls funktioniert der Rückwärtsmodus nicht.

Aufbewahrung

Vergewissern Sie sich, dass der Fleischwolf abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Bewahren Sie den Fleischwolf außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Wickeln Sie das Kabel niemals fest um den Fleischwolf, sondern wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.

Verstauen Sie die Klingen mit Sorgfalt, um Verletzungen zu vermeiden.

Technische Daten

Produktcode: EK4380PVDEEU7

Eingangsleistung: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Nennwattleistung: 800 W

Sperrleistung: 2000–2200 W

PROGRESS®

Est. 1931

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Wenn Sie dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand erhalten, wenden Sie sich bitte auf **www.progresscookshop.com** an unsere Kundendienstabteilung.

Bitte halten Sie Ihren Lieferschein bereit, da die Angaben darauf erforderlich sind. Wenn Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte zusammen mit dem Beleg an den Händler, bei dem es gekauft wurde (vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen).

Garantie

Für alle neu erworbenen Produkte gilt eine Herstellergarantie; die Garantiedauer hängt vom Produkt ab. Wenn ein angemessener Kaufnachweis erbracht werden kann, gewährt Progress über den Einzelhändler standardmäßig eine 12-monatige Garantie ab Kaufdatum. Dies gilt nur, wenn die Produkte gemäß den Anweisungen für vorgesehene Haushaltszwecke gebraucht wurden. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Demontage des Produkts erlischt jegliche Garantie.

Im Rahmen der Garantie verpflichten wir uns, defekte Teile kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen. Falls wir keinen exakten Ersatz anbieten können, wird ein ähnliches Produkt angeboten oder die Kosten werden erstattet. Schäden durch täglichen Verschleiß sind nicht durch diese Garantie abgedeckt, und auch Verbrauchsmaterialien wie Stecker, Sicherungen usw. sind nicht enthalten.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Geschäftsbedingungen von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können. Wir empfehlen Ihnen daher, diese bei jedem Besuch der Website zu überprüfen.

Ihre gesetzlichen Rechte werden von keiner Bestimmung in dieser Garantie oder den Anweisungen in Bezug auf dieses Produkt ausgeschlossen, eingeschränkt oder anderweitig beeinträchtigt.

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf diesem Bauteil zeigt an, dass dieses Gerät umweltgerecht entsorgt werden muss, wenn es nicht mehr verwendet wird oder abgenutzt ist. Wenden Sie sich an Ihre lokale Behörde, um zu erfahren, wo Sie das Produkt umweltgerecht entsorgen können.



PROGRESS®

Est. 1931



Manufactured by:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Made in China.

CD151020/MD000000/V1