PROGRESS®

Est. 1931

PICADORA ELÉCTRICA

3 EN 1

Manual de instrucciones

PROGRESS®
Est. 1931

Lea todas las instrucciones detenidamente y consérvelas para consultarlas en el futuro.

Instrucciones de seguridad

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.
Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.
Pueden utilizar este dispositivo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo supervisión o mientras se les enseña a usar el dispositivo de forma segura y entendiendo los riesgos que conlleva.
Evite que los niños jueguen con el aparato.
A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar tareas de limpieza ni labores de mantenimiento.
Este dispositivo no es un juguete.
Contiene piezas que el usuario no puede reparar. Si encuentra algún defecto en el cable de alimentación, en el enchufe o en cualquier pieza del dispositivo, o si este ha sufrido alguna caída u otro tipo de daño, las reparaciones solo las puede realizar un electricista cualificado. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
Mantenga el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños cuando esté encendido o enchufado.
Mantenga el aparato y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños.
Mantenga el dispositivo alejado de otros que emitan calor.
No aproxime las manos, los dedos, el cabello o la ropa holgada a las piezas giratorias del dispositivo.
No sumerja los componentes eléctricos del aparato en agua u otros líquidos.

No lo manipule con las manos mojadas.
Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.
No lo desconecte de la corriente eléctrica tirando del cable. En su lugar, apáguelo y retire el enchufe suavemente.
No transporte ni mueva el dispositivo agarrándolo por el cable de alimentación.
No deje que el cable de alimentación cuelgue de la encimera, toque superficies calientes ni se retuerza.
No utilice el dispositivo si se ha caído, si presenta signos visibles de daño o si tiene fugas.
No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.
No utilice accesorios diferentes a los incluidos.
No utilice accesorios que estén dañados.
No utilice el dispositivo al aire libre.
Guarde el aparato alejado de la luz solar directa y de la humedad.
No mueva el dispositivo mientras esté en uso.
No toque ninguna de las piezas móviles del dispositivo durante su uso; si lo hace, podría sufrir lesiones.
No coloque los dedos cerca de la cuchilla mientras esté en funcionamiento.
No utilice cuchillas giratorias o de corte que estén rotas o sueltas.
Apague el dispositivo y desenchúfelo de la corriente eléctrica antes de cambiar o colocar accesorios.
Desenchufe siempre el dispositivo después de cada uso y antes de limpiarlo o realizar el mantenimiento.
Las cuchillas de corte están afiladas, así que se debe tener cuidado al manipularlas o extraerlas para su limpieza o mantenimiento.
Para evitar lesiones, utilice siempre el aparato cuando esté completamente montado y use el empujador para introducir los alimentos en la picadora.
No utilice nunca la mano para introducir alimentos en la picadora, ya que podría causarle lesiones; use siempre el empujador.

Utilice siempre el aparato sobre una superficie plana y estable, y a una altura que sea cómoda para el usuario.
No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.
Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente que no sean los que se incluyen con el dispositivo.
Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.
El uso incorrecto del aparato puede causar lesiones al usuario.
Advertencia: Manipule la cuchilla con cuidado, ya que está extremadamente afilada.
Extreme la precaución al montar, desmontar, limpiar o guardar la cuchilla.
Atención: La cuchilla continuará girando brevemente después de que el dispositivo se haya apagado.

Cuidados y mantenimiento

Apague y desenchufe siempre la picadora de la corriente eléctrica y deje que se enfríe por completo antes de proceder a limpiar o a reparar/reemplazar alguna de sus piezas. Asegúrese de que el botón de encendido esté en la posición de apagado.
PASO 1: Limpie la unidad principal de la picadora con un paño suave y húmedo y deje que se seque completamente.
PASO 2: Desmonte el producto siguiendo, en orden inverso, las instrucciones de la sección "Montaje de la picadora eléctrica 3 en 1". Extraiga todas las piezas.
PASO 3: Limpie las piezas con agua caliente y jabón, enjuáguelas y séquelas por completo.
No sumerja la unidad principal de la picadora en agua ni en ningún otro líquido.
No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar la picadora o las cuchillas, ya que su uso podría causar daños en el aparato.
La picadora y su cuchilla no son aptos para el lavavajillas.

Nota: La picadora debe limpiarse después de cada uso.
Advertencia: Manipule la cuchilla con suma precaución, ya que está extremadamente afilada. Tenga cuidado al montar, desmontar, limpiar o guardar el accesorio de cuchilla.

Descripción de las piezas

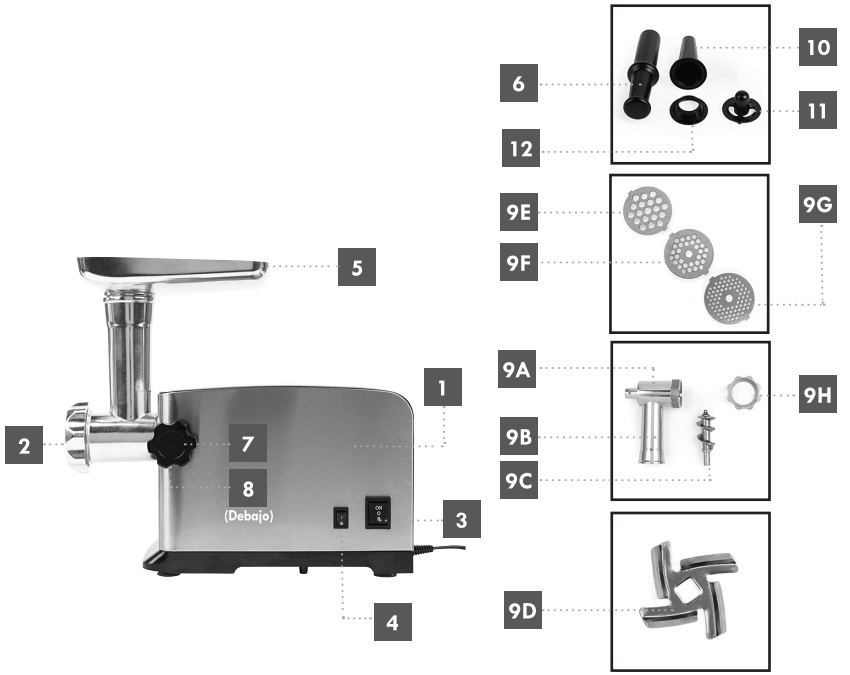

1. Unidad principal de la picadora eléctrica 3 en 1
2. Abertura de la unidad principal
3. Botón de función (ON/0/R)
4. Botón de encendido y apagado
5. Placa de la tolva
6. Empujador
7. Perilla de bloqueo del cabezal
8. Abertura para la perilla de bloqueo del cabezal

9a) Cabezal de picado
9b) Tubo del alimentador
9c) Tornillo de alimentación
9d) Cuchilla de corte
9e) Placa de corte grueso (7 mm)
9f) Placa de corte mediano (5 mm)
9g) Placa de corte fino (3 mm)
9h) Anillo de fijación

10. Accesorio para salchichas
11. Accesorio para kibbeh
12. Brida anular

PROGRESS®
Est. 1931

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

Limpie la picadora siguiendo las instrucciones de la sección "Cuidados y mantenimiento".

Nota: Es posible que la picadora desprenda un ligero olor cuando se utilice por primera vez. Es algo normal y desaparece pronto. Deje que haya suficiente ventilación alrededor de la picadora y utilícela únicamente durante el tiempo recomendado.

Montaje de la picadora eléctrica 3 en 1

PASO 1: Coloque el cabezal de picado en la abertura de la unidad principal de la picadora, asegurándose de que las lengüetas de ambos estén alineadas.
PASO 2: Inserte la perilla de bloqueo del cabezal en la abertura para la perilla de bloqueo del cabezal y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede fijada en su sitio.
PASO 3: Inserte el tornillo de alimentación en el cabezal de picado, asegurándose de que el eje del tornillo de alimentación esté alineado con el pasador del interior del cabezal de picado.
PASO 4: Coloque con cuidado el agujero cuadrado de la cuchilla de corte sobre el extremo cuadrado del tornillo de alimentación y empújelo hacia abajo. Asegúrese de que el lado afilado de la cuchilla de corte esté orientado hacia fuera.
PASO 5: Coloque la placa de corte deseada en el cabezal de picado, asegurándose de que las lengüetas de ambos estén alineadas.
PASO 6: Enrosque el anillo de fijación firmemente en el cabezal de picado girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede bien fijado.
PASO 7: Inserte la placa de la tolva en el tubo del alimentador del cabezal de picado.

Nota: Para desmontar el aparato, siga estos pasos en orden inverso.
Advertencia: El montaje o desmontaje de cualquiera de las piezas del producto se debe realizar con el botón de encendido en la posición de apagado y con la picadora desenchufada de la red eléctrica.

Uso del accesorio para salchichas

PASO 1: Desenrosque el anillo de fijación del cabezal de picado montado girándolo en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta extraerlo de la unidad principal de la picadora.
PASO 2: Coloque el accesorio para salchichas en la placa de corte deseada, asegurándose de que los bordes de ambos estén alineados.
PASO 3: Vuelva a colocar el anillo de fijación en el cabezal de picado y gírelo en el

sentido de las agujas del reloj hasta que quede bien fijado.

Uso del accesorio para kibbeh

PASO 1: Desenrosque el anillo de fijación del cabezal de picado montado girándolo en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta extraerlo de la unidad principal de la picadora.

PASO 2: Extraiga la placa de corte tirando de ella para sacarla de la unidad principal de la picadora.

PASO 3: Coloque el accesorio para kibbeh en el cabezal de picado, asegurándose de que las lengüetas de ambos estén alineadas.

PASO 4: Coloque la brida anular en el accesorio para kibbeh, asegurándose de que los bordes de ambos estén alineados.

PASO 5: Vuelva a colocar el anillo de fijación en el cabezal de picado y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede bien fijado.

Uso de la picadora

PASO 1: Coloque la picadora sobre una superficie estable y a una altura que sea cómoda para el usuario. Asegúrese de que el botón de encendido esté en la posición de apagado y, a continuación, enchúfela a la red eléctrica.

PASO 2: Coloque un recipiente limpio adecuado debajo del cabezal de picado para recoger los alimentos.

PASO 3: Encienda la picadora pulsando el botón de encendido.

PASO 4: Introduzca los alimentos que se van a picar en la placa de la tolva. Con el empujador, introduzca los alimentos suavemente en el tubo de alimentación. No ejerza una presión excesiva.

Nota: Para obtener mejores resultados, corte la carne en dados o tiras.
Asegúrese de descongelar bien la carne congelada.
Advertencia: El tiempo de funcionamiento máximo es de 5 minutos. Después de 5 minutos de uso continuo, deje que la picadora se enfríe durante 15 minutos antes de volver a utilizarla.
Use únicamente el empujador suministrado para introducir la carne en el tubo de alimentación.

Uso del modo de movimiento inverso del tornillo (R)

El modo de movimiento inverso del tornillo (R) se puede utilizar para solucionar bloqueos durante el proceso de picado.

PASO 1: Apague la picadora pulsando el botón de encendido.

PASO 2: Espere hasta que el tornillo de alimentación deje de girar. Seleccione la función de movimiento inverso manteniendo pulsado el botón de función hasta que se solucione el bloqueo.

PROGRESS®
Est. 1931

Nota: Asegúrese de que el botón de función esté en la posición "0" antes de activar la función "R". De lo contrario, el modo de movimiento inverso no funcionará.

Almacenamiento

Antes de guardarla en un lugar fresco y seco, asegúrese de que la picadora esté fría, limpia y seca.
Mantenga la picadora fuera del alcance de los niños
No apriete el cable al enrollarlo alrededor de la picadora; déjelo más suelto para evitar causar daños.
Guarde las cuchillas con cuidado para evitar lesiones.

Especificaciones

Código de producto: EK4380PVDEEU7
Entrada: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Potencia nominal: 800 W
Potencia de bloqueo: 2000-2200 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Si este producto no llega a usted en condiciones aceptables, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en **www.progresscookshop.com**.
Tenga a mano el albarán, puesto que se le solicitarán datos en él incluidos. Si desea devolver este producto, hágalo en el distribuidor en el que lo adquirió y no olvide incluir el recibo (la devolución quedará sujeta a los términos y condiciones del distribuidor).

Garantía

Todos los productos adquiridos como nuevos llevan la garantía del fabricante; el período de tiempo de la garantía variará en función del producto. Cuando se pueda presentar un justificante de compra, Progress proporcionará una garantía estándar de 12 meses al minorista a partir de la fecha de compra. Esto solo es aplicable cuando los productos se han utilizado según las instrucciones para su uso doméstico previsto. Cualquier uso incorrecto o desmantelamiento de los productos invalidará cualquier garantía.

Conforme a la garantía, nos comprometemos a reparar o sustituir de forma gratuita cualquier pieza defectuosa. En caso de que no podamos proporcionar una sustitución exacta, se ofrecerá un producto similar o se reembolsará el coste. Los daños causados por el desgaste diario no están cubiertos por esta garantía, ni los consumibles, como enchufes, fusibles, etc.

Tenga en cuenta que los términos y condiciones anteriores pueden actualizarse periódicamente y, por lo tanto, le recomendamos que los compruebe cada vez que visite el sitio web.

Nada de lo dispuesto en esta garantía o en las instrucciones relativas a este producto excluye, restringe o afecta de otro modo sus derechos legales.

El símbolo de contenedor de basura tachado en este artículo indica que este aparato debe desecharse de forma respetuosa con el medio ambiente cuando deje de utilizarse o se haya estropeado. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre dónde llevar el artículo para su reciclaje.

PROGRESS®

Est. 1931

Manufactured by:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.
Made in China.
CD151020/MD000000/V1