

PROGRESS®

Est. 1931

ELEKTRYCZNY

MŁYNEK DO ŻYWNOŚCI 3 W 1

Instrukcja obsługi

Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.

Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.

Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.

Ten produkt nie jest zabawką.

Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek inna część urządzenia nie działa prawidłowo, lub urządzenie zostało upuszczone bądź uszkodzone, naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.

Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Kiedy urządzenie jest włączone lub podłączone do gniazdka elektrycznego, należy umieścić je w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Urządzenie i jego przewód zasilający należy trzymać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenie.

Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło.

Nie należy zbliżać rąk, palców, włosów ani luźnych ubrań do obracających się części urządzenia.

Nie należy zanurzać elementów elektrycznych urządzenia w wodzie ani innym płynie.

Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.

Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.

Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.

Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód zasilający.

Nie wolno dopuścić, aby przewód zasilający zwisał z blatów roboczych, dotykał gorących powierzchni lub się skręcał.

Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli zostało ono upuszczone, widoczne są oznaki uszkodzenia lub jeżeli przecieka.

Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.

Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.

Nie należy używać uszkodzonych akcesoriów.

Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.

Nie należy przechowywać urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.

Nie należy przesuwać urządzenia, gdy jest ono używane.

Podczas pracy urządzenia nie należy dotykać żadnych ruchomych części, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.

Nie wolno zbliżać palców do ostrza podczas jego pracy.

Nie wolno używać złamanych lub poluzowanych noży tnących ani obracających się noży.

Przed wymianą lub zamontowaniem akcesoriów należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania sieciowego.

Zawsze należy odłączać urządzenie od zasilania po użyciu, a także przed czyszczeniem lub konserwacją.

Ostrze tnące jest ostre – należy zachować ostrożność podczas obsługi lub zdejmowania ostrzy w celu czyszczenia lub konserwacji.

PROGRESS®

Est. 1931

Aby uniknąć obrażeń, zawsze należy używać urządzenia po jego kompletnym złożeniu i korzystać z popychacza podczas wkładania żywności do młynka.

Nigdy nie należy wkładać produktów do młynka ręką, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała. Zawsze należy używać popychacza.

Zawsze należy używać urządzenia na płaskiej, stabilnej powierzchni, na wysokości zapewniającej komfort użytkownika.

Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.

Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z urządzeniem.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała użytkownika.

Ostrzeżenie: z ostrzem należy obchodzić się ostrożnie, ponieważ jest ono bardzo ostre.

Podczas zakładania, zdejmowania, czyszczenia lub przechowywania ostrza należy zachować ostrożność.

Uwaga: ostrze będzie się obracać jeszcze przez chwilę po wyłączeniu urządzenia.

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć młynek i odłączyć go od zasilania, a następnie poczekać, aż całkowicie ostygnie. Sprawdź, czy przycisk zasilania znajduje się w pozycji „OFF” (Wył.).

KROK 1: wytrzyj jednostkę główną młynka miękką, wilgotną szmatką i odczekaj, aż całkowicie wyschnie.

KROK 2: zdemontuj produkt, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Montaż młynka do żywności 3 w 1” w odwrotnej kolejności. Wymontuj wszystkie części.

KROK 3: części należy myć ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego

detergentu, a następnie dokładnie opłukać i osuszyć.

Nigdy nie należy zanurzać jednostki głównej młynka w wodzie ani w innym płynie.

Do czyszczenia młynka nie należy używać silnych lub ściernych detergentów ani drucianych zmywaków, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia

Młynek do żywności i jego ostrze nie nadają się do mycia w zmywarce.


Uwaga: młynek należy czyścić po każdym użyciu.

Ostrzeżenie: z ostrzem należy obchodzić się wyjątkowo ostrożnie, ponieważ jest ono bardzo ostre. Podczas zakładania, zdejmowania, czyszczenia lub przechowywania ostrza należy zachować ostrożność.

PROGRESS®

Est. 1931

Opis części

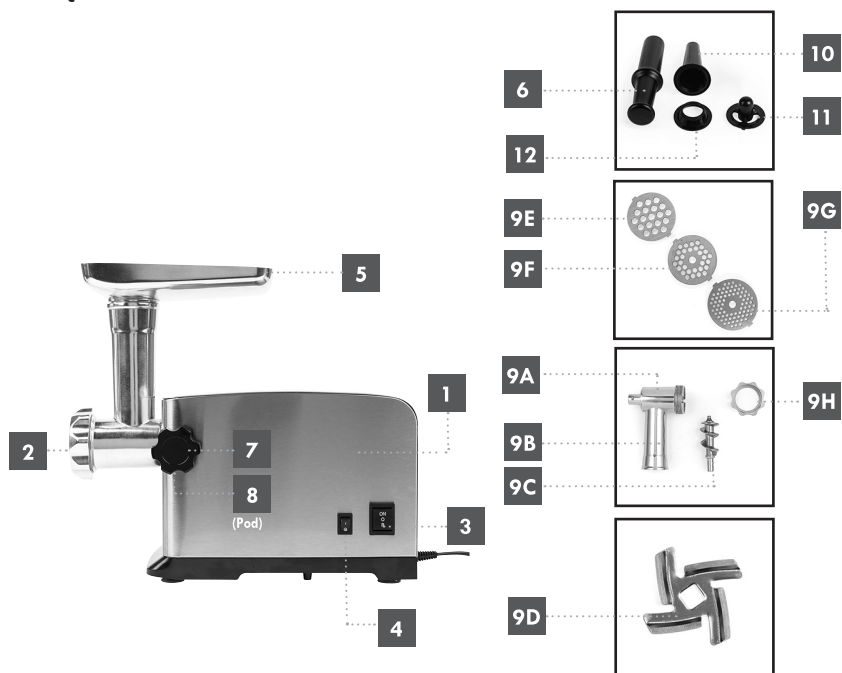

- | | |
|--|---|
| 1. Jednostka główna elektrycznego młynka do żywności 3 w 1 | 9b) Rura podajnika |
| 2. Otwieranie jednostki głównej | 9c) Śruba podajnika |
| 3. Przycisk funkcyjny (ON/O/R) | 9d) Ostrze |
| 4. Przycisk zasilania (ON/OFF) | 9e) Płytko do grubego mielenia (7 mm) |
| 5. Płyta lejka | 9f) Płytko do średniego mielenia (5 mm) |
| 6. Popychacz | 9g) Płytko do drobnego mielenia (3 mm) |
| 7. Pokrętko blokady głowicy | 9h) Pierścień mocujący |
| 8. Przycisk otwierania blokady głowicy | 10. Nasadka do kiełbas |
| 9a) Głowica młynka | 11. Nasadka do Kibbeh |
| | 12. Kołnierz pierścieniowy |

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

Oczyść filtr młynka zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Konserwacja”.

Uwaga: przy pierwszym użyciu młynka może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Zapewnij odpowiednią wentylację wokół młynka do żywności i używaj go tylko przez zalecany czas.

Montaż elektrycznego młynka do jedzenia 3 w 1

KROK 1: umieść głowicę młynka w otworze na części głównej młynka do żywności, upewniając się, że wypustki na obu częściach są ustawione w jednej linii.

KROK 2: włóż pokrętkę blokady głowicy do otworu i obróć ją w prawo, aż zostanie zablokowana na swoim miejscu.

KROK 3: włóż śrubę podajnika do głowicy, upewniając się, że wał śruby podajnika jest wyrównany ze sworzniem wewnątrz głowicy.

KROK 4: ostrożnie umieść kwadratowy otwór na ostrzu tnącym nad kwadratową końcówką śruby podajnika i popchnij w dół. Sprawdź, czy naostrzona strona ostrza tnącego jest skierowana na zewnątrz.

KROK 5: umieść wybraną płytkę na głowicy, upewniając się, że wypustki na obu częściach są wyrównane.

KROK 6: mocno wkręć pierścień mocujący w głowicę, obracając go w prawo, aż do zatrzaśnięcia.

KROK 7: umieść płytę lejka na rurze podajnika.

Uwaga: aby zdemontować urządzenie, wykonaj powyższe kroki w odwrotnej kolejności.

Ostrzeżenie: montaż/demontaż części produktu musi być wykonywany, gdy przycisk zasilania znajduje się w pozycji „OFF” oraz po odłączeniu młynka do żywności od zasilania sieciowego.

Korzystanie z nasadki do kielbas

KROK 1: odkręć pierścień mocujący zmontowanej głowicy, obracając go w lewo i wyciągając go z jednostki głównej młynka do żywności.

KROK 2: umieść nasadkę do kielbas na odpowiedniej płytce, upewniając się, że oba obrzeża są ustawione w jednej linii.

KROK 3: załóż pierścień mocujący na głowicę i przekręć go w prawo, aż do zatrzaśnięcia.

Korzystanie z nasadki do Kibbeh

KROK 1: odkręć pierścień mocujący zmontowanej głowicy, obracając go w lewo i wyciągając go z jednostki głównej młynka do żywności.

KROK 2: zdejmij płytkę do mielenia, ściągając ją z jednostki głównej młynka.

KROK 3: umieść nasadkę do kibbeh na głowicy, upewniając się, że wypustki na obu częściach są wyrównane.

KROK 4: umieść kołnierz pierścieniowy na nasadce do kibbeh, sprawdzając, czy obręcze obu części są ustawione w jednej linii.

KROK 5: załóż pierścień mocujący na głowicę i przekręć go w prawo, aż do zatrzaśnięcia.

Korzystanie z młynka

KROK 1: umieść młynek na płaskiej, stabilnej powierzchni na wysokości zapewniającej użytkownikowi wygodę obsługi. Upewnij się, że przycisk zasilania znajduje się w pozycji „OFF” (Wył.), a następnie podłącz urządzenie i włącz zasilanie.

KROK 2: umieść odpowiedni czysty pojemnik pod głowicą mielącą, aby zebrać jedzenie

KROK 3: włącz młynek, naciskając przycisk zasilania.

KROK 4: umieść jedzenie, które ma zostać zmielone, na płycie lejka. Za pomocą popychacza delikatnie wpychaj jedzenie do otworu na produkty. Nie stosuj nadmiernego nacisku.

Uwaga: aby uzyskać lepsze rezultaty, pokrój mięso w kostkę lub paski.

Sprawdź, czy zamrożone mięso zostało dokładnie rozmrożone.

Ostrzeżenie: maksymalny czas ciągłej pracy wynosi 5 minut. Po 5 minutach ciągłego użytkowania odczekaj 15 minut, aż młynek do żywności ostygnie.

Do wpychania mięsa do otworu na produkty używaj wyłącznie dostarczonego popychacza.

Korzystanie z trybu wstecznego (R)

Tryb wsteczny (R) może być używany do odblokowania wszelkich zatorów, które pojawiają się podczas procesu mielenia.

KROK 1: wyłącz młynek do żywności, naciskając przycisk zasilania.

KROK 2: poczekaj, aż śruba podajnika przestanie się obracać. Wybierz tryb wsteczny, naciskając i przytrzymując przycisk funkcyjny, aż do usunięcia zatoru.

Uwaga: przed włączeniem trybu „R” należy upewnić się, że przycisk funkcyjny znajduje się w pozycji „0”. W przeciwnym razie tryb wsteczny nie będzie działać.

Przechowywanie

Przed odłożeniem młynka w suche i chłodne miejsce należy upewnić się, że urządzenie jest czyste, chłodne oraz suche.

Przechowuj młynek do żywności z dala od dzieci

Nigdy nie owijaj przewodu ciasno wokół młynka. Przewód powinien być owinięty wokół urządzenia luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

Ostrożnie przechowuj ostrza, aby uniknąć obrażeń.

Dane techniczne

Kod produktu: EK4380PVDEEU7

Wejście: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Moc znamionowa: 800 W

Moc zablokowana: 2000–2200 W

PROGRESS®

Est. 1931

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta na stronie **www.progresscookshop.com**.

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje. Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Progress oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Umieszczony na produkcie przekreślony symbol pojemnika na odpady oznacza, że urządzenie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska, gdy nie będzie ono już dłużej używane lub ulegnie zużyciu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat miejsca utylizacji produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.



PROGRESS®

Est. 1931

Manufactured by:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Made in China.

CD151020/MD000000/V1

