PROGRESS®

Est. 1931

FRULLINO ELETTRICO

OMBRÉ

Manuale di istruzioni

PROGRESS®
Est. 1931

Leggere attentamente le istruzioni e conservare il manuale per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario osservare le precauzioni di sicurezza di base.
Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.
I bambini di età superiore a 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di supervisione o una volta ricevute le istruzioni sul suo impiego e compresi i rischi a esso associati.
È necessario verificare che i bambini non giochino con l'apparecchio.
I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore.
Questo apparecchio non è un giocattolo.
Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. Se il cavo di alimentazione, la spina o qualsiasi altra parte dell'apparecchio non funziona correttamente, o se l'apparecchio è caduto o è stato danneggiato, l'intervento di riparazione è consentito solo a un elettricista qualificato. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.
Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso e in fase di raffreddamento.
Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni.
Tenere l'apparecchio lontano da altre apparecchiature che producono calore.
Non avvicinare mani, dita, capelli e parti di indumenti agli utensili rotanti dell'apparecchio.

Non immergere i componenti elettrici dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.
Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e rimuovere la spina con cautela.
Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.
Non utilizzare l'apparecchio in seguito a urti violenti o in presenza di segni visibili di danneggiamento o perdite.
Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.
Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
Non utilizzare accessori danneggiati.
Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.
Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.
Non toccare parti in movimento dell'apparecchio durante il suo funzionamento, onde evitare possibili lesioni.
Non toccare le parti dell'apparecchio che potrebbero surriscaldarsi durante l'uso, onde evitare possibili lesioni.
Non coprire le prese d'aria durante l'uso per evitare il surriscaldamento dell'unità.
Non utilizzate accessori rotti o allentati.
Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di sostituire o montare gli accessori.
Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, accertarsi che l'apparecchio si sia raffreddato completamente.
Si sconsiglia l'uso di prolunghe.
L'apparecchio non deve essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato, diverso da quello fornito in dotazione.

PROGRESS®
Est. 1931

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

Cura e manutenzione

FASE 1: spegnere il frullino elettrico e scollegarlo dall'alimentazione prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
FASE 2: pulire il gruppo motore un panno morbido e umido, lasciandolo asciugare bene.
FASE 3: lavare tutti gli accessori con acqua calda e detersivo, sciacquarli e asciugarli accuratamente.
Non immergere l'unità principale del frullino elettrico in acqua o altri liquidi.
Non utilizzare detergenti o pagliette dure o abrasive per pulire il frullino elettrico, onde evitare possibili danni.
Non lavare il frullino elettrico in lavastoviglie.
Nota: il frullino elettrico deve essere pulito dopo ogni utilizzo.

Descrizione dei componenti

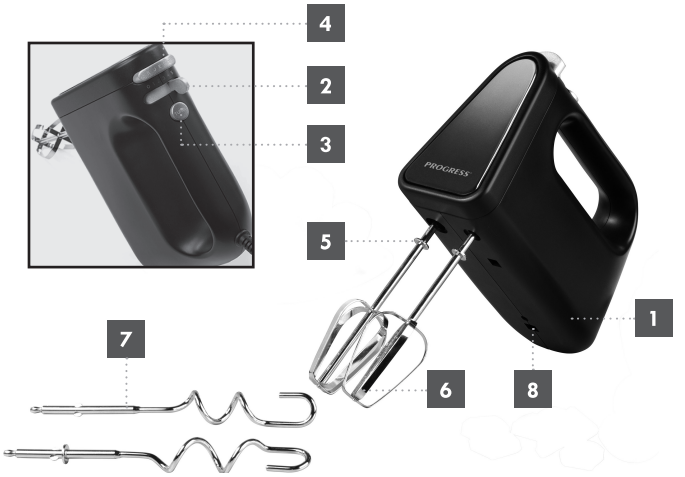

1. Gruppo motore del frullino elettrico Ombré
2. Selettore a 5 velocità
3. Pulsante Turbo
4. Pulsante di espulsione dell'accessorio
5. Slot per accessori
6. Fruste
7. Ganci per impasti
8. Prese d'aria

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

Lavare tutti gli accessori con acqua calda e detersivo, sciacquarli e asciugarli accuratamente. pulire il gruppo motore un panno morbido e umido, lasciandolo asciugare bene.
Non toccare mai le lame; gli accessori devono essere lavati con una spazzola e asciugati con attenzione.

Nota: la prima volta che si utilizza il frullino elettrico, si potrebbe percepire un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno al frullino elettrico.

PROGRESS®
Est. 1931

Uso del frullino elettrico Ombré

Tutti gli accessori devono essere montati saldamente prima dell'uso; non tentare di rimuoverli finché il movimento non si è arrestato.

Avvertenza: il tempo massimo di funzionamento è di 3 minuti. Lasciare raffreddare per 2 minuti prima di utilizzare nuovamente il frullino elettrico.

Con le fruste

Le fruste sono ideali per mescolare ingredienti morbidi, ad esempio albumi, creme e dessert istantanei. Per evitare schizzi, si consiglia di iniziare a una velocità moderata, aumentando fino alla velocità desiderata, passando gradualmente da un'impostazione all'altra.
FASE 1: prima di collegare il frullino elettrico alla presa di corrente, montare con cautela le fruste allineando le linguette e spingendo finché non scattano in posizione.
FASE 2: inserire gli ingredienti da mescolare in una recipiente o in una ciotola, quindi collegare il frullino all'alimentazione elettrica e accenderlo.
FASE 3: una volta montate saldamente le fruste, abbassarle nel recipiente e spostare il selettore a 5 velocità sull'impostazione desiderata.
FASE 4: muovere lentamente il frullino elettrico in senso orario per evitare schizzi. Al termine dell'operazione, riportare il selettore a 5 velocità sul punto di partenza "0" per spegnere l'apparecchio.
FASE 5: al termine dell'operazione, scollegare il frullino elettrico dall'alimentazione e rimuovere gli accessori estraendoli delicatamente e tenendo premuto il pulsante di espulsione. Quando si preme il pulsante di espulsione mantenere sempre gli accessori, onde evitare che cadano.

Nota: se si mescolano liquidi, specialmente liquidi caldi, usare un recipiente a bordi alti o frullare piccole quantità alla volta per ridurre versamenti, schizzi ed eventuali ustioni.
Avvertenza: non utilizzare le fruste con liquidi molto caldi o bollenti, onde evitare possibili lesioni.
Spegnere e scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica prima di tentare di rimuovere le fruste e prima della pulizia.

Con i ganci per impasti

I ganci per impasti sono ideali per lavorare l'impasto del pane. Per risultati ottimali, assicurarsi che l'impasto non sia troppo secco per garantire un corretto funzionamento dei ganci per impasti. I ganci per impasti funzionano meglio a velocità più basse.

FASE 1: prima di collegare il frullino elettrico alla presa di corrente, montare con cautela i ganci per impasti al frullino allineando le linguette e spingendo verso l'interno finché non scattano in posizione. Il gancio per impasti con la rondella finale deve essere inserito nel foro grande a sinistra.
FASE 2: inserire gli ingredienti da impastare nel recipiente o nella ciotola, quindi collegare il frullino all'alimentazione elettrica e accenderlo.
FASE 3: una volta montati saldamente i ganci per impasti, abbassarli nel recipiente e spostare il selettore a 5 velocità sull'impostazione desiderata.
FASE 4: muovere lentamente il frullino elettrico in senso orario per evitare schizzi. Quando l'impasto sarà pronto, riportare il selettore a 5 velocità sul punto di partenza "0" per spegnere il frullino elettrico.
FASE 5: al termine dell'operazione, scollegare il frullino elettrico e rimuovere i ganci estraendoli delicatamente e tenendo premuto il pulsante di espulsione. Quando si preme il pulsante di espulsione mantenere sempre gli accessori, onde evitare che cadano.

Nota: se si mescolano liquidi, specialmente liquidi caldi, usare un recipiente a bordi alti, oppure impastare piccole quantità per volta per ridurre versamenti, schizzi ed eventuali ustioni.
Avvertenza: non utilizzare i ganci per impasti con liquidi molto caldi o bollenti, onde evitare possibili lesioni.
Spegnere e scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica prima di tentare di rimuovere i ganci per impasti e prima della pulizia.

Pulsante Turbo

Il pulsante turbo si trova sotto il selettore a 5 velocità. Tenere premuto questo pulsante per attivare l'impostazione di velocità massima; può essere utilizzato anche per attivare una potenza di velocità maggiore quando è impostata una velocità di miscelazione diversa.

Nota: il frullino elettrico deve essere acceso per poter utilizzare il pulsante Turbo. Se l'interruttore è impostato su "0", il pulsante turbo non si attiva.
Avvertenza: non premere il pulsante Turbo per più di 1 minuto di uso continuo.

PROGRESS®
Est. 1931

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il frullino elettrico non funziona.	L'apparecchio non è collegato all'alimentazione elettrica.	Collegare il frullino elettrico alla presa di corrente e accenderlo.
Gli accessori non si muovono a contatto con gli ingredienti.	Il composto è troppo secco.	Aggiungere del liquido alla miscela.

Come riporre il prodotto

Controllare che il frullino elettrico sia freddo, pulito e asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e secco.
Avvolgere il cavo attorno al frullino elettrico senza stringerlo eccessivamente per evitare danni.

Specifiche

Codice prodotto: EK4255PVDEEU7
Ingresso: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Uscita: 250 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni soddisfacenti al momento della consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti: **www.progresscookshop.com**. Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni riportate al suo interno. Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia può variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una ragionevole prova di acquisto, Progress attiverà una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data di acquisto. La garanzia è valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso domestico previsto. La garanzia sarà annullata in caso di uso improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, verrà offerto un prodotto simile oppure sarà rimborsato il costo della parte. Eventuali danni derivanti dall'usura quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come anche i materiali di consumo quali spine, fusibili, ecc.

I termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.

Il simbolo del bidone dei rifiuti con ruote barrato su questo prodotto indica che l'apparecchio deve essere smaltito nel rispetto dell'ambiente al termine del suo utilizzo o in caso di usura. Rivolgersi alle autorità locali per conoscere i dettagli sul punto di raccolta per il riciclaggio.

PROGRESS®

Est. 1931

Realizzato da:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.
Prodotto in Cina.
CD260221/MD000000/V1