PROGRESS®

Est. 1931

RACLETTE
GRIL DE TABLE

Manuel d'utilisation

PROGRESS®
Est. 1931

Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, respectez toujours des précautions de sécurité de base.
Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.
Les enfants de 8 ans et plus, ainsi que les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, peuvent utiliser cet appareil uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions pour l'utiliser en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.
Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent procéder ni au nettoyage ni à la maintenance de l'appareil.
Cet appareil n'est pas un jouet.
Si le cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.
Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur ; seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations.
De mauvaises réparations peuvent mettre l'utilisateur en danger.
Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible de les endommager.
Éloignez le cordon d'alimentation de toute pièce de l'appareil risquant de chauffer pendant l'utilisation.
Tenez l'appareil à l'écart d'autres appareils émettant de la chaleur.
N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur l'alimentation secteur.
Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le

cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.
N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
Ne stockez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans un environnement à humidité élevée.
Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.
Ne touchez aucune partie de l'appareil qui pourrait devenir brûlante ni les composants chauffants de l'appareil, sous peine de vous blesser.
N'utilisez pas d'objets pointus ou abrasifs avec cet appareil ; utilisez uniquement des spatules en plastique thermorésistant ou en bois pour éviter d'endommager la surface antiadhésive.
Débranchez toujours l'appareil après utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.
Lorsque l'appareil a été utilisé, vérifiez toujours qu'il a refroidi avant toute intervention de nettoyage ou d'entretien, ou avant de le ranger.
Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable.
Il est déconseillé d'utiliser une rallonge avec l'appareil.
N'utilisez pas de minuteur externe ni de système de commande à distance autre que celui fourni avec l'appareil.
Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.
La porte ou la surface extérieure de l'appareil peut chauffer pendant le fonctionnement.

ATTENTION : surface chaude. Ne touchez pas la partie chaude ou les composants chauffants de l'appareil.
Veillez à ne pas renverser d'eau sur l'élément chauffant.
AVERTISSEMENT : tenez l'appareil à l'écart des matériaux inflammables.

PROGRESS®
Est. 1931

Entretien et maintenance

ÉTAPE 1 : avant de procéder à toute opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez la raclette gril de l'alimentation secteur et vérifiez qu'elle a complètement refroidi.

ÉTAPE 2 : nettoyez les poêlons et la plaque gril antiadhésive à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement.

ÉTAPE 3 : retirez les résidus de cuisson en appliquant une petite quantité d'eau chaude mélangée à un détergent doux sur la plaque gril amovible et essuyez avec du papier absorbant ou une éponge non abrasive.

ATTENTION : n'immergez pas la base chauffante dans l'eau ni dans tout autre liquide.

N'utilisez jamais de détergents agressifs ou abrasifs ni de tampons à récurer pour nettoyer la raclette gril ou ses accessoires, car cela pourrait endommager leur surface.

REMARQUE : la raclette gril doit être nettoyée après chaque utilisation.

Description des pièces

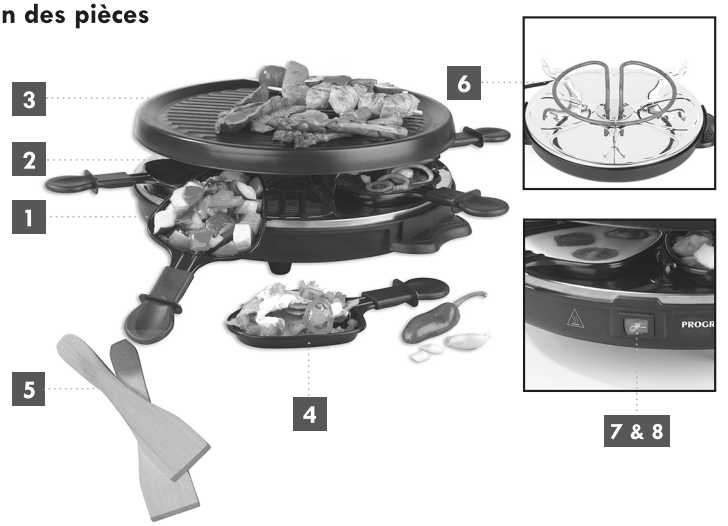

1. Base de la raclette gril de table
2. Support de poêlons à raclette
3. Plaque gril antiadhésive amovible
4. Poêlon(s) à raclette
5. Spatule(s) en bois
6. Élément chauffant
7. Interrupteur d'alimentation
8. Voyant lumineux d'alimentation

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

ÉTAPE 1 : vérifiez que la raclette gril est éteinte et débranchée de l'alimentation secteur.
ÉTAPE 2 : essuyez la base chauffante et la plaque gril amovible avec un chiffon doux et humide, puis séchez-les soigneusement.
ÉTAPE 3 : positionnez avec précaution la plaque gril amovible sur la base chauffante.

REMARQUE : lors de la première utilisation de la raclette gril, une légère fumée et/ou une odeur peuvent s'en dégager.
Ce phénomène est normal et s'estompe rapidement.
Laissez suffisamment d'espace autour de la raclette gril.

Utilisation de la raclette gril de table et des poêlons

ÉTAPE 1 : placez la raclette gril sur une surface plane, stable et, résistante à la chaleur.
ÉTAPE 2 : assemblez la raclette gril ; placez la plaque amovible au-dessus de l'élément chauffant et placez les poêlons (si nécessaire) en dessous.
ÉTAPE 3 : branchez la raclette gril sur l'alimentation secteur et allumez-la à l'aide de l'interrupteur.
ÉTAPE 4 : préchauffez l'appareil pendant environ 10 minutes.
ÉTAPE 5 : placez les ingrédients que vous avez préparés sur la plaque amovible et dans les poêlons, si vous le souhaitez.
ÉTAPE 6 : faites cuire les ingrédients pendant la durée requise.
ÉTAPE 7 : une fois la cuisson terminée, retirez les aliments à l'aide d'une spatule en plastique thermorésistante ou en bois.
ÉTAPE 8 : éteignez la raclette gril à l'aide de l'interrupteur, débranchez-la de l'alimentation secteur et laissez-la refroidir.

REMARQUE : veillez à toujours préchauffer la plaque gril amovible avant de lancer la cuisson.
Appliquez soigneusement une fine couche d'huile de cuisson sur la plaque gril amovible, en la frottant avec une serviette en papier. Cela permet de prolonger la durée de vie du revêtement antiadhésif.
ATTENTION : la plaque gril amovible devient brûlante pendant l'utilisation ; utilisez toujours des gants thermorésistants pour éviter toute blessure.
AVERTISSEMENT : faites preuve de prudence pendant la cuisson ; la raclette gril peut émettre de la vapeur.

PROGRESS®
Est. 1931

Conseils et astuces

1. Utilisez uniquement les poêlons pour cuire de petits aliments. Les ingrédients ne doivent pas dépasser.
2. Préchauffez toujours les poêlons avant utilisation pour permettre une cuisson uniforme.
3. Ne remplissez pas trop les poêlons ; assurez-vous toujours que les aliments ne touchent pas l'élément chauffant.
4. Ne placez jamais les poêlons sur la plaque gril ou directement sur l'élément chauffant, car cela pourrait endommager les poignées.
5. Lors de la cuisson de différents types d'aliments, il est recommandé de nettoyer les poêlons et la plaque gril pour éviter toute contamination.
6. Une fois les aliments cuits, éteignez la raclette gril pour éviter que les résidus d'aliments ne brûlent sur la plaque gril amovible et pour protéger le revêtement antiadhésif.

Stockage

Vérifiez que l'appareil est froid, propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec. N'enroulez jamais le cordon étroitement autour de la raclette gril ; enroulez-le sans le serrer pour éviter de l'endommager.

Spécifications

Code produit : EK4511PBBFOB
Entrée : 220–240 V ~ 50/60 Hz
Puissance : 800 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany

Si ce produit ne vous parvient pas dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse **www.progresscookshop.com**

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants.

Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

Garantie

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant ; la durée de la garantie varie en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent être fournies, Progress fournira une garantie standard de 12 mois auprès du revendeur à compter de la date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés conformément aux instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e) utilisation abusive ou démontage des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce qui sera constatée défectueuse. Dans le cas où nous ne pouvons pas fournir un remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le coût remboursé. Tout dommage causé par l'usure quotidienne n'est pas couvert par cette garantie, ni les consommables tels que les prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent être parfois mises à jour et nous vous recommandons de les parcourir à chaque fois que vous consultez le site Web.

Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives à ce produit n'exclut, ne restreint ou n'affecte votre garantie légale.

Élimination des piles usagées et des équipements électriques et électroniques

Ce symbole figurant sur le produit, ses piles ou son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. **Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut.** Pour plus d'informations sur les centres de collecte des piles usagées et des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.

PROGRESS®

Est. 1931

Fabriqué par :
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.
FABRIQUÉ EN CHINE.
www.progresscookshop.com

©Marque déposée Progress. Tous droits réservés.

CD010321/MD190522/V2