



# Manuel d'utilisation

Blender personnel

---

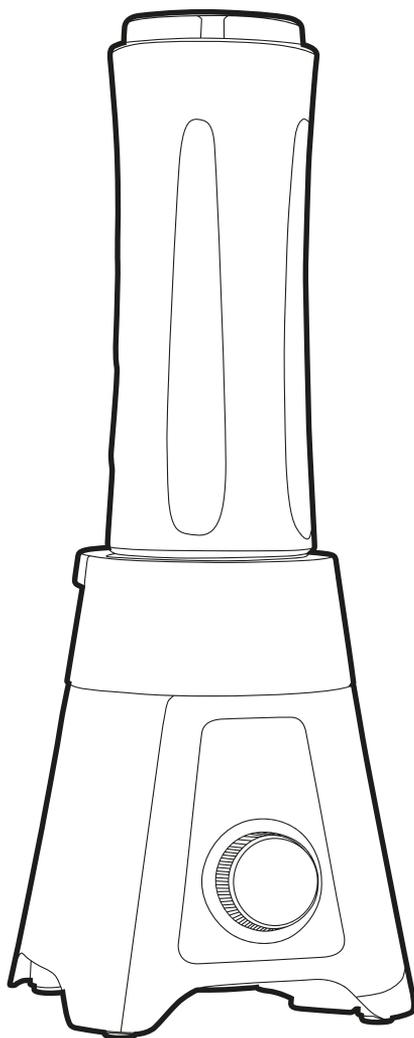

## Description des pièces

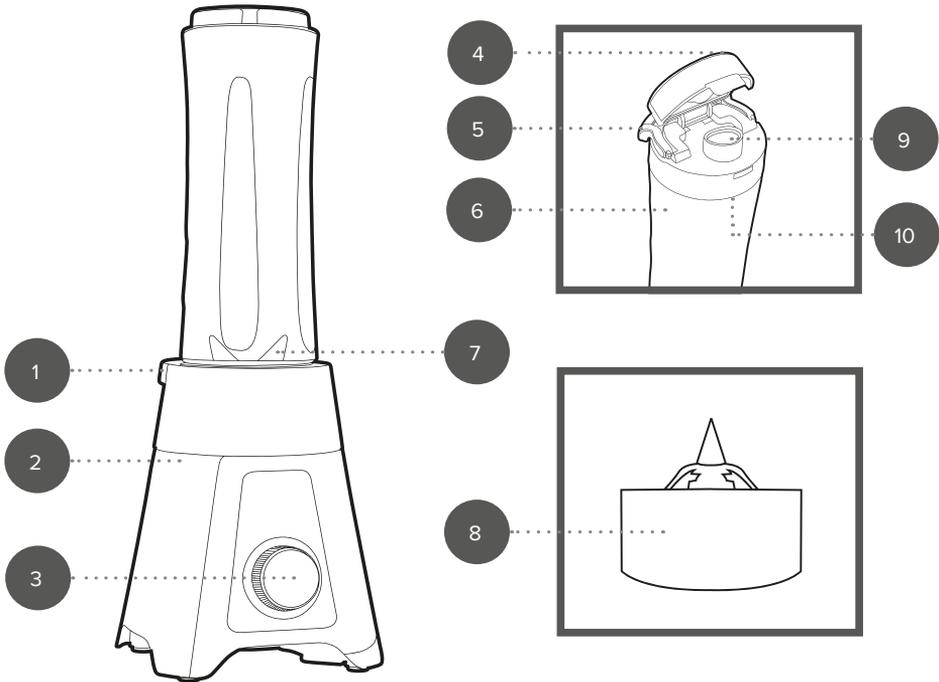

1. Poignée du mixeur
2. Base du mixeur
3. Bouton de réglage de vitesse
4. Couvercle
5. Poignée de couvercle
6. Bouteille de sport de 600 ml (quantité : 2)

7. Accessoire de lames transversales en acier inoxydable
8. Base de lames transversales
9. Sortie d'eau
10. Joint en caoutchouc

Veillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.
- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.
- Les enfants de plus de huit ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent pas effectuer de nettoyage ou de maintenance.
- Cet appareil n'est pas un jouet.
- Si le cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.
- Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur ; seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.
- Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est allumé ou qu'il refroidit.
- Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible d'endommager l'appareil.
- Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de toute pièce de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation.
- Tenez l'appareil à l'écart d'autres appareils émettant de la chaleur.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur le secteur.
- Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.
- Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation secteur avant de changer ou d'installer des accessoires.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.

- Assurez-vous toujours que l'appareil a complètement refroidi après l'utilisation avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien, ou de le ranger.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable.
- L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'aide d'un minuteur externe ou d'un système de commande à distance distinct de celui fourni avec l'appareil.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.



**AVERTISSEMENT** : ne touchez pas les lames tranchantes.

## Entretien et maintenance

**ÉTAPE 1** : éteignez et débranchez le mixeur de l'alimentation secteur avant toute opération de nettoyage ou de maintenance.

**ÉTAPE 2** : nettoyez la base du mixeur avec un chiffon doux et humide, puis laissez-la sécher complètement.

**ÉTAPE 3** : rincez les bouteilles de sport sous l'eau du robinet à l'aide d'une éponge non abrasive et d'un détergent doux. Ne touchez jamais les lames ; avec une extrême prudence, nettoyez l'accessoire de lames transversales en acier inoxydable à l'aide d'une brosse et séchez-le soigneusement. N'immergez pas la base des bouteilles de sport dans l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez jamais de détergents ni de tampons à récurer agressifs ou abrasifs pour nettoyer le mixeur, car cela pourrait l'endommager.



**REMARQUE** : nettoyez toujours le mixeur immédiatement après chaque utilisation. La base du mixeur et les accessoires ne passent pas au lave-vaisselle.



**AVERTISSEMENT** : manipulez l'accessoire de lames transversales en acier inoxydable avec précaution, car les lames sont extrêmement tranchantes. Soyez prudent lorsque vous fixez, retirez, nettoyez et rangez les accessoires.

## Mode d'emploi

### Avant la première utilisation

Avant de brancher le mixeur à l'alimentation secteur, nettoyez-le en suivant les instructions de la section intitulée « **Entretien et maintenance** ».



**REMARQUE** : lors de la première utilisation du mixeur, une légère odeur peut se dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment de ventilation autour du mixeur.

### Utilisation du mixeur

**ÉTAPE 1** : placez le bloc moteur du mixeur sur une surface plate et stable, à une hauteur confortable pour l'utilisateur.

**ÉTAPE 2** : hachez les ingrédients à mixer en petits morceaux, puis placez-les dans la bouteille de sport.

**ÉTAPE 3** : versez la quantité de liquide souhaitée dans la carafe en plastique. Ne dépassez pas le

repère de remplissage maximal.

**ÉTAPE 4 :** fixez l'accessoire de lames transversales en acier inoxydable sur la bouteille de sport en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

**ÉTAPE 5 :** retournez la bouteille de sport pour que l'accessoire de lames transversales en acier inoxydable soit orienté vers le bas. Alignez les flèches sur la base du mixeur, puis tournez l'accessoire de lames transversales en acier inoxydable dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

**ÉTAPE 6 :** branchez le mixeur sur l'alimentation secteur et allumez-le.

**ÉTAPE 7 :** pour mixer les ingrédients, tournez le bouton de sélection sur la vitesse souhaitée (1, 2). Placez le bouton de sélection de vitesse sur « **P** » pour activer la fonction Pulse. La fonction Pulse envoie des impulsions rapides, utiles pour mixer des aliments plus solides.

**ÉTAPE 8 :** arrêtez le mixage en tournant le bouton de sélection sur la position « **O** ».

**ÉTAPE 9 :** éteignez le mixeur et débranchez-le de l'alimentation secteur.

**ÉTAPE 10 :** retirez la bouteille de sport de la base du mixeur en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

**ÉTAPE 11 :** détachez l'accessoire de lames transversales en acier inoxydable en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en le tirant.



**REMARQUE :** vérifiez toujours que le joint en caoutchouc, situé sur le bord inférieur intérieur de l'accessoire de lames transversales en acier inoxydable, est en place. Lorsque vous mixez du liquide, utilisez un récipient haut ou mixez par petites quantités pour réduire le risque de débordement et d'éclaboussure. Ne mixez pas d'ingrédients à sec pendant plus de 60 secondes.



**AVERTISSEMENT :** tous les accessoires doivent être solidement fixés avant utilisation. N'utilisez pas le mixeur sans aliments, car cela pourrait l'endommager. Ne mixez pas de liquides ou d'aliments chauds, car vous pourriez vous blesser. éteignez et débranchez le mixeur du secteur avant de retirer les accessoires et avant le nettoyage. La durée de fonctionnement maximale est de 60 secondes. Laissez le mixeur refroidir pendant 90 secondes avant de le réutiliser. N'utilisez pas la bouteille de sport si elle est fissurée ou cassée.

## Dépannage

Problème	Solution
Le mixeur ne fonctionne pas.	Vérifiez le fusible en le remplaçant. Vérifiez que la bouteille de sport et le couvercle sont bien fixés.

## Stockage

Vérifiez que le mixeur a refroidi et est propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec. N'enroulez jamais le cordon trop serré autour du mixeur pour éviter de l'endommager.

## Caractéristiques

Code produit : EK5883P

Entrée : 220–240 V ~ 50/60 Hz

Sortie : 300–400 W

# RECETTES



## Smoothie de petit déjeuner au muesli

### Ingrédients

60 g de muesli  
1 petite banane, coupée en deux  
1 cuillère à café de graines de chia sèches  
1 cuillère à café de beurre de cacahuète  
Lait de soja ou lait demi-écrémé frais

### Préparation

Ajoutez le muesli, les graines de chia, les moitiés de banane et le beurre de cacahuète dans la bouteille de sport.

Complétez avec du lait jusqu'au repère de remplissage maximal et mixez jusqu'à ce que le mélange soit lisse.

## Smoothie à la mangue et à la banane

### Ingrédients

1 petite mangue  
1 petite banane  
200 ml de jus d'orange  
4 glaçons

### Préparation

Coupez la mangue en deux et retirez le noyau, puis épluchez la mangue et découpez-la en petits morceaux.

Épluchez et hachez la banane.

Mettez tous les ingrédients dans la bouteille de sport et mixez jusqu'à ce que le mélange soit épais et lisse.

## Smoothie parfumé à l'avocat

### Ingrédients

3 fraises entières, surgelées  
1 petit avocat, sans la peau ni le noyau  
1 cuillère à soupe de miel  
1 cuillère à soupe de yaourt à la grecque  
200 ml de lait

### Préparation

Ajoutez tous les ingrédients dans la bouteille de sport et mixez jusqu'à ce que le mélange soit épais et lisse.

## Smoothie équilibré aux myrtilles

### Ingrédients

100 g de myrtilles  
2 cuillères à soupe de yaourt nature  
1 cuillère à café de thé vert  
Eau ou pur jus frais  
6 glaçons

## Préparation

Ajoutez les myrtilles, le thé vert, le yaourt nature et les glaçons dans la bouteille de sport.  
Complétez avec de l'eau ou du jus frais jusqu'au repère de remplissage maximal et mixez jusqu'à ce que le mélange soit lisse.

## Smoothie vitaminé aux fruits

### Ingrédients

100 g de fraises  
1 tranche de melon miel  
1 tranche de pastèque, épinée  
150 ml de jus d'orange fraîchement pressé  
90 ml de jus d'ananas  
6 petits glaçons

### Préparation

Placez tous les ingrédients dans la bouteille de sport et mixez jusqu'à ce que le mélange soit lisse.

## Smoothie à la pêche et à la mangue

### Ingrédients

3 pêches  
2 mangues  
½ citron, pressé  
150 ml de jus de raisin blanc  
Quelques glaçons

### Préparation

Coupez les mangues et les pêches en deux et retirez les noyaux. Épluchez-les et coupez-les en morceaux.  
Ajoutez les mangues, les pêches, le jus de raisin blanc et le jus de citron dans la bouteille de sport et mixez jusqu'à ce que le mélange soit lisse.

## Milk-shake protéiné aux baies

### Ingrédients

1 grosse poignée de baies fraîches ou surgelées  
30 g de poudre de protéines à la vanille ou à la banane  
300 ml de lait écrémé  
6 glaçons

### Préparation

Ajoutez tous les ingrédients dans la bouteille de sport et mixez jusqu'à ce que le mélange soit épais et lisse.

## Smoothie onctueux aux baies

### Ingrédients

1 poignée de baies variées  
125 ml de yaourt au parfum baies  
250 ml du lait frais de votre choix

### Préparation

Ajoutez tous les ingrédients dans la bouteille de sport et mixez jusqu'à ce que le mélange soit épais et lisse.

## Smoothie fruité au melon miel et au kiwi

### Ingrédients

1 petit melon miel, coupé en dés  
1 kiwi, épluché et coupé  
1 petite pomme verte, épluchée, évidée et coupée  
1 cuillère à soupe de sucre  
1 cuillère à soupe de jus de citron  
50 ml d'eau  
1 tasse de glaçons

### Préparation

Ajoutez le melon miel, la pomme, le kiwi, le sucre et le jus de citron dans la bouteille de sport et mixez jusqu'à ce que le mélange soit lisse.  
Ajoutez les glaçons, puis mixez à nouveau jusqu'à ce que les glaçons soient écrasés et que le mélange offre une consistance fondante.



#### Mise au rebut des piles/batteries usagées et des équipements électriques et électroniques



Ce symbole figurant sur le produit, sur ses piles ou sur son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles/batteries et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. **Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut.** Pour plus d'informations sur les centres de collectes des piles et des déchets électriques et électroniques usagés, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.

Fabriqué par :  
Ultimate Products UK Ltd., ...  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**  
Ultimate Products Europe Ltd.,  
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

**FABRIQUÉ EN CHINE.**

CD070323/MD031023/V2