



Benutzerhandbuch

Persönlicher Mixer

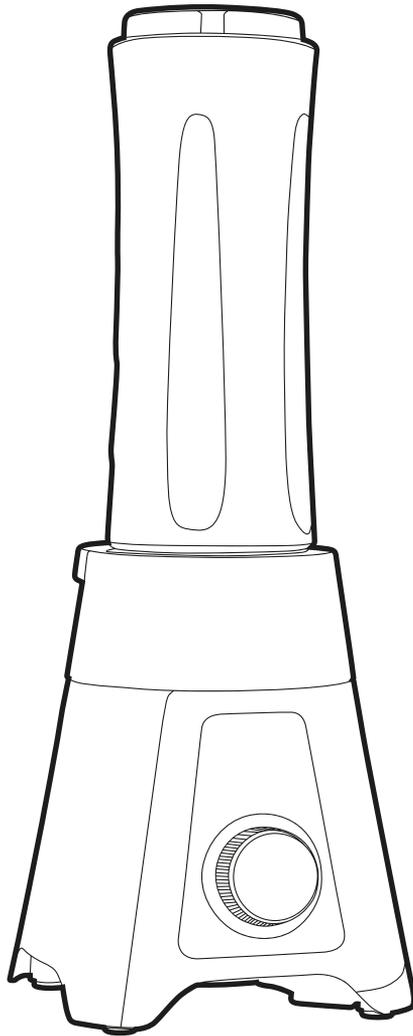

Beschreibung der Teile

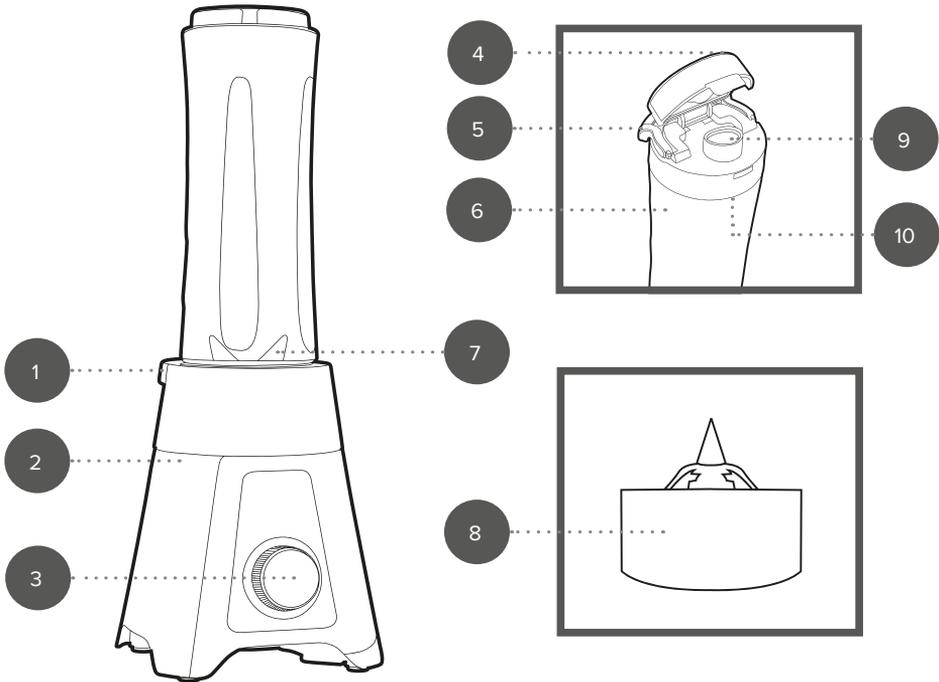

1. Mixergriff
2. Mixer Haupteinheit
3. Geschwindigkeitsregler
4. Deckel
5. Deckelgriff
6. Sportflasche mit 600 ml Fassungsvermögen (2 Stück)

7. Befestigung der Edelstahl-Kreuzklingen
8. Kreuzklingensockel
9. Wasserauslass
10. Gummidichtung

Bitte bewahren Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

SICHERHEITSHINWEISE

- Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
- Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
- Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in dessen sichere Verwendung eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sichergestellt werden kann, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
- Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder dieses fallen gelassen oder beschädigt wurde, stellen Sie die Benutzung des Produkts umgehend ein, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Reparaturen dürfen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Gerät muss sich, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt, außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.
- Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.
- Halten Sie das Netzkabel von Teilen des Geräts fern, die während des Betriebs heiß werden könnten.
- Halten Sie das Gerät von anderen Geräten fern, die Wärme ausstrahlen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts nicht aus der Steckdose, indem Sie am Kabel ziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.
- Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
- Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung,

- bevor Sie Zubehörteile austauschen oder anbringen.
- Trennen Sie das Gerät immer nach der Verwendung und vor jeder Reinigung oder Wartung durch den Benutzer vom Stromnetz.
 - Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät nach der Verwendung vollständig abgekühlt ist, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen oder das Gerät wegräumen.
 - Verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, die sich für den Benutzer in einer angenehmen Höhe befindet.
 - Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.
 - Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden, außer dem im Lieferumfang des Geräts enthaltenen.
 - Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.



WARNUNG: Berühren Sie die scharfen Klingen nicht.

Pflege und Wartung

SCHRITT 1: Schalten Sie vor jeder Reinigung oder Wartung den Mixer aus und ziehen Sie den Netzstecker.

SCHRITT 2: Wischen Sie die Haupteinheit des Mixers mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie sie vollständig trocknen.

SCHRITT 3: Spülen Sie die Sportflaschen unter fließendem Wasser mit einem nicht scheuernden Schwamm und einem milden Reinigungsmittel ab. Berühren Sie auf keinen Fall die Klingen. Reinigen Sie die Edelstahl-Kreuzklingenthalterung mit äußerster Vorsicht mit einer Bürste und trocknen Sie sie vorsichtig ab. Tauchen Sie die Unterseite der Sportflaschen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel oder Topfkratzer, um den Mixer zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann.



HINWEIS: Reinigen Sie den Mixer immer sofort nach jedem Gebrauch. Die Haupteinheit des Mixers und das Zubehör sind nicht spülmaschinengeeignet.



WARNUNG: Seien Sie besonders vorsichtig mit der Edelstahl-Kreuzklingenthalterung, da die Klingen äußerst scharf sind. Gehen Sie beim Anbringen, Entfernen, Reinigen oder Lagern der Aufsätze stets vorsichtig vor.

Gebrauchsanweisung

Vor dem ersten Gebrauch

Bevor Sie den Mixer an die Stromversorgung anschließen, reinigen Sie ihn gemäß den Anweisungen im Abschnitt „**Pflege und Wartung**“.



HINWEIS: Wenn Sie den Mixer zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und lässt nach kurzer Zeit nach. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung in der Umgebung des Mixers.

Verwendung des Mixers

SCHRITT 1: Stellen Sie den Sockel des Mixers in einer für den Benutzer angenehmen Höhe auf eine flache und stabile Oberfläche.

SCHRITT 2: Schneiden Sie die zu mixenden Zutaten in kleine Stücke und geben Sie sie in die Sportflasche.

SCHRITT 3: Füllen Sie die erforderliche Menge Flüssigkeit in den Kunststoffkrug. Beachten Sie dabei die max. Füllhöhe.

SCHRITT 4: Befestigen Sie die Edelstahl-Kreuzklingenhalterung an der Sportflasche, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen, bis sie fest sitzt.

SCHRITT 5: Drehen Sie die Sportflasche um, sodass die Edelstahl-Kreuzklingenhalterung nach unten zeigt. Richten Sie die Pfeile an der Haupteinheit des Mixers aus und drehen Sie die Edelstahl-Kreuzklingenhalterung im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt.

SCHRITT 6: Schließen Sie den Mixer an das Stromnetz an und schalten Sie ihn ein.

SCHRITT 7: Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler auf die gewünschte Geschwindigkeitsstufe (1–2), um die Zutaten zu mixen. Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler auf „P“, um die Pulsfunktion zu aktivieren. Die Pulsfunktion erzeugt kurze Impulse mit hoher Geschwindigkeit, die für das Mixen von festeren Lebensmitteln nützlich sind.

SCHRITT 8: Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler zurück auf die Position „0“, um das Mixen zu beenden.

SCHRITT 9: Schalten Sie den Mixer aus und ziehen Sie den Netzstecker.

SCHRITT 10: Nehmen Sie die Sportflasche von der Haupteinheit des Mixers, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.

SCHRITT 11: Entfernen Sie die Edelstahl-Kreuzklingenhalterung, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen und von der Haupteinheit des Mixers ziehen.



HINWEIS: Vergewissern Sie sich immer, dass die Gummidichtung, die sich an der Innenseite der unteren Kante der Edelstahl-Kreuzklingenhalterung befindet, angebracht ist. Verwenden Sie beim Mixen von Flüssigkeiten einen hohen Behälter oder mixen Sie jeweils nur kleinere Mengen, um ein Verschütten und Spritzen zu vermeiden. Mixen Sie trockene Zutaten nicht länger als 60 Sekunden.



WARNUNG: Alle Aufsätze müssen vor dem Gebrauch sicher befestigt werden. Betreiben Sie den Mixer nicht ohne Lebensmittel, da dies zu Schäden führen kann. Mixen Sie keine heißen Flüssigkeiten oder Lebensmittel, da dies zu Verletzungen führen kann. Schalten Sie den Mixer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Aufsätze entfernen und reinigen. Die maximale Betriebsdauer beträgt 60 Sekunden. Lassen Sie den Mixer 90 Sekunden lang abkühlen, bevor Sie ihn erneut verwenden. Verwenden Sie die Sportflasche nicht, wenn sie gesprungen oder zerbrochen ist.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Der Mixer funktioniert nicht.	Tauschen Sie probeweise die Sicherung aus. Stellen Sie sicher, dass die Sportflasche und der Deckel fest sitzen.

Aufbewahrung

Vergewissern Sie sich, dass der Mixer abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Wickeln Sie das Kabel niemals fest um den Mixer. Wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.

Technische Daten

Produktcode: EK5883P

Eingangsspannung: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Ausgangsleistung: 300–400 W

REZEPTE



Frühstückssmoothie mit Müsli Zutaten

60 g Müsli
1 kleine Banane, halbiert
1 TL trockene Chia-Samen
1 TL Erdnussbutter
Gekühlte Soja- oder Halbfettmilch

Zubereitung

Geben Sie das Müsli, die Chiasamen, die Bananenhälften und die Erdnussbutter in die Sportflasche. Füllen Sie sie bis zur maximalen Füllhöhe mit Milch auf und mixen Sie die Zutaten, bis der Smoothie glatt ist.

Mango-Bananen-Smoothie Zutaten

1 kleine Mango
1 kleine Banane
200 ml Orangensaft
4 Eiswürfel

Zubereitung

Schneiden Sie die Mango in der Mitte durch, entfernen Sie den Stein, schälen und schneiden Sie die Mango in kleine Stücke.

Schälen Sie die Banane und schneiden Sie sie in kleine Stücke. Geben Sie alle Zutaten in die Sportflasche und mixen Sie sie, bis der Smoothie dickflüssig und glatt ist.

Avocado-Smoothie Zutaten

3 ganze Erdbeeren, gefroren
1 kleine Avocado, ohne Schale und Stein
1 EL Honig
1 EL griechischer Joghurt
200 ml Milch

Zubereitung

Geben Sie alle Zutaten in die Sportflasche und mixen Sie sie, bis der Smoothie dickflüssig und glatt ist.

Gesunder Blaubeersmoothie Zutaten

100 g Blaubeeren
2 EL Naturjoghurt
1 TL grüner Tee
Kaltes Wasser oder Saft
6 Eiswürfel

Zubereitung

Geben Sie die Blaubeeren, den grünen Tee, den Naturjoghurt und die Eiswürfel in die Sportflasche.

Füllen Sie sie bis zur maximalen Füllhöhe mit gekühltem Wasser oder Saft auf und mixen Sie, bis der Smoothie glatt ist.

Fruchtbooster-Smoothie Zutaten

100 g Erdbeeren
1 Stück Honigmelone
1 Stück Wassermelone, ohne Kerne
150 ml frischer Orangensaft
90 ml Ananassaft
6 kleine Eiswürfel

Zubereitung

Geben Sie alle Zutaten in die Sportflasche und mixen Sie sie, bis der Smoothie glatt ist.

Pfirsich-Mango-Smoothie Zutaten

3 Pfirsiche
2 Mangos
½ Zitrone, nur der Saft
150 ml weißer Traubensaft
Eine Handvoll Eiswürfel

Zubereitung

Schneiden Sie Mango und Pfirsiche in der Mitte durch und entfernen Sie die Steine. Schälen und schneiden Sie sie in Stücke.

Geben Sie die Mangos, die Pfirsiche, den weißen Traubensaft und den Zitronensaft in die Sportflasche und mixen Sie die Zutaten, bis der Smoothie glatt ist.

Beeren-Protein-Power Zutaten

1 große Handvoll gefrorener oder frischer Beeren
30 g Vanille- oder Bananenproteinpulver
300 ml Magermilch
6 Eiswürfel

Zubereitung

Geben Sie alle Zutaten in die Sportflasche und mixen Sie sie, bis der Smoothie dickflüssig und glatt ist.

Dickflüssiger Beeren-Smoothie Zutaten

1 Handvoll beliebige Beeren
125 ml Joghurt mit Beerengeschmack
250 ml gekühlte Milch Ihrer Wahl

Zubereitung

Geben Sie alle Zutaten in die Sportflasche und mixen Sie sie, bis der Smoothie dickflüssig und glatt ist.

Honigmelonen-Kiwi-Smoothie Zutaten

1 kleine Honigmelone, geviertelt
1 Kiwi, geschält und geschnitten
1 kleiner grüner Apfel, geschält, entkernt und geschnitten
1 EL Zucker
1 EL Zitronensaft
50 ml Wasser
1 Tasse Eiswürfel

Zubereitung

Geben Sie die Honigmelone, den Apfel, die Kiwi, den Zucker und den Zitronensaft in die Sportflasche und mixen Sie die Zutaten, bis der Smoothie glatt ist.

Fügen Sie die Eiswürfel hinzu und mixen Sie dann erneut, bis die Eiswürfel zerkleinert und die Mischung von kleinen Eissplittern durchzogen ist.



Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten



Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat über eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten zu erfolgen. Die separate Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen für die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten Substanzen enthalten sind, die durch eine unsachgemäße Entsorgung die Umwelt gefährden. Einige Einzelhändler bieten Rücknahmen an. So können Benutzer am Lebensende angelangte Geräte zurückgeben und diese werden ordnungsgemäß entsorgt. **Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass vor der Entsorgung des Elektro- und Elektronikaltgerätes sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden.** Weitere Informationen zur sachgemäßen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten erhalten Sie bei der örtlichen Stadtverwaltung, den städtischen Entsorgungsbetrieben oder beim Händler.

Hergestellt von:
Ultimate Products UK Ltd., ...
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

HERGESTELLT IN CHINA.

CD070323/MD031023/V2