

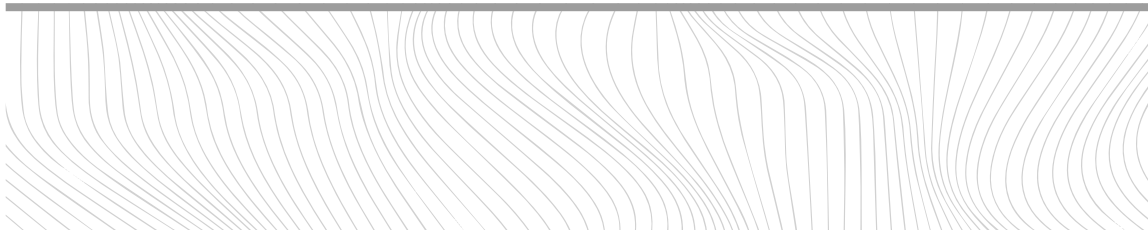


Manual del usuario

Licuada personal

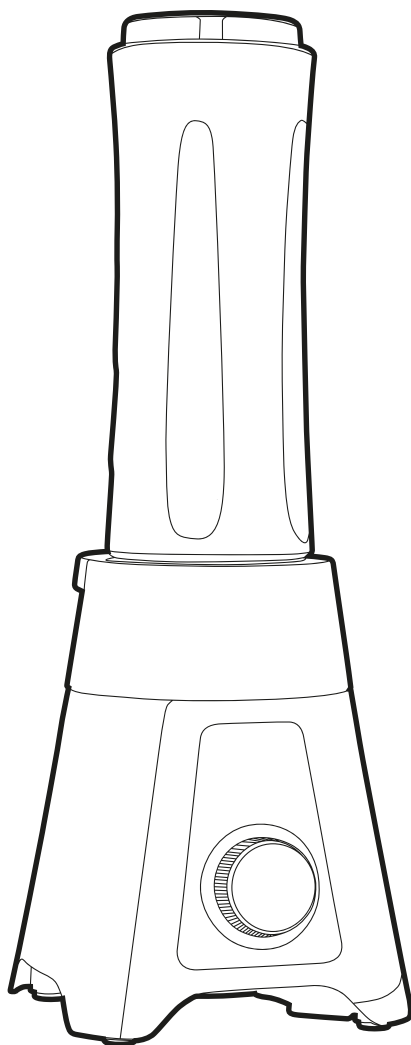

Descripción de las piezas

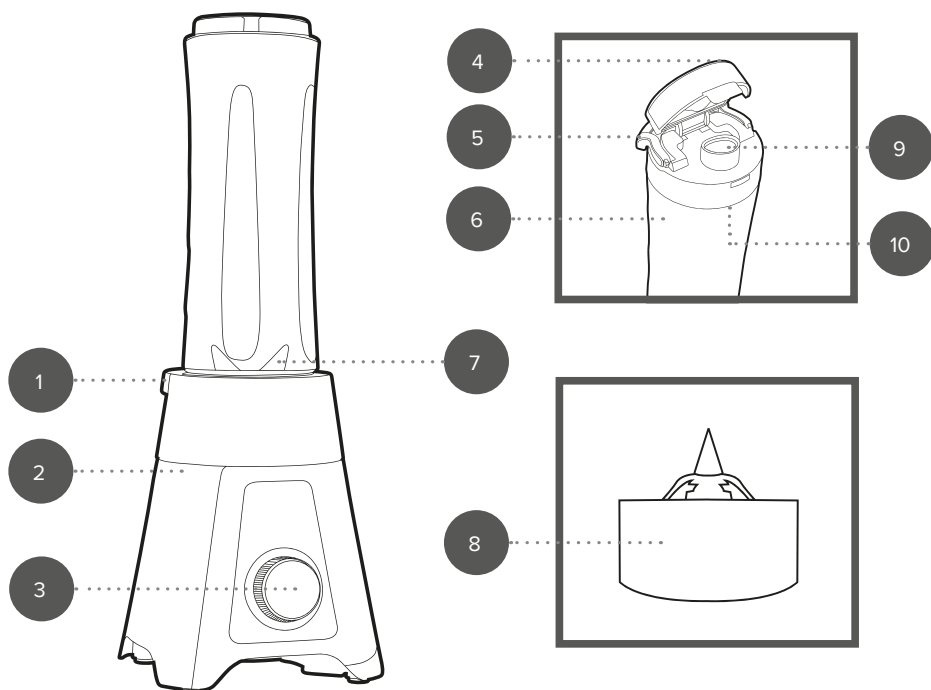

1. Asa de la licuadora
2. Unidad principal de la batidora
3. Control de velocidad
4. Tapa
5. Asa de la tapa

6. Botella deportiva de 600 ml (cant. 2)
7. Cuchilla de acero inoxidable en forma de cruz
8. Base de la cuchilla en forma de cruz
9. Salida de agua
10. Junta de goma

Conserve estas instrucciones como referencia futura.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.
- Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.
- Pueden utilizar este dispositivo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo supervisión o mientras se les enseña a usar el dispositivo de forma segura y entendiendo los riesgos que conlleva.
- Evite que los niños jueguen con el dispositivo.
- A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar tareas de limpieza ni labores de mantenimiento.
- Este dispositivo no es un juguete.
- Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza no funcionan correctamente, o si ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, para evitar posibles lesiones.
- Este dispositivo contiene piezas que el usuario no puede reparar, por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe de las reparaciones pertinentes. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
- Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños cuando esté encendido o mientras se esté enfriando.
- Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de las partes del dispositivo que puedan calentarse durante el uso.
- Mantenga el dispositivo alejado de otros que emitan calor.
- No lo sumerja en agua u otros líquidos.
- No lo manipule con las manos mojadas.
- Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.
- No desconecte el aparato de la corriente eléctrica tirando del cable. En su lugar, apáguelo y retire el enchufe con la mano.
- No transporte ni mueva el dispositivo agarrándolo por el cable de alimentación.
- No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.
- No utilice accesorios diferentes a los incluidos.
- No utilice el dispositivo al aire libre.
- Guarde el dispositivo alejado de la luz solar directa y de la humedad.
- No mueva el dispositivo mientras esté en uso.
- Apague el dispositivo y desenchúfelo de la corriente eléctrica antes de cambiar o colocar accesorios.
- Desenchufe siempre el dispositivo después de cada uso y antes de limpiarlo o realizar el mantenimiento.
- Asegúrese siempre de que el dispositivo se haya enfriado completamente después de su uso, antes de limpiarlo, realizar labores de mantenimiento o almacenarlo.
- Utilice siempre el dispositivo sobre una superficie estable, resistente al calor

- y a una altura que sea cómoda para el usuario.
- No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.
 - Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente que no sean los que se incluyen con el mismo.
 - Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.



ADVERTENCIA: No toque las cuchillas afiladas.

Cuidados y mantenimiento

PASO 1: Apague y desenchufe la batidora de la corriente eléctrica antes de realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento.

PASO 2: Limpie la unidad principal de la licuadora con un paño suave y húmedo, y deje que se seque completamente.

PASO 3: Limpie las botellas deportivas bajo el grifo con un estropajo no abrasivo y un poco de detergente suave. No toque nunca las cuchillas; lave la cuchilla de acero inoxidable en forma de cruz con un cepillo y séquela con mucho cuidado. No sumerja la parte inferior de las botellas deportivas en agua u otros líquidos. No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar la licuadora, ya que podrían causar daños en el dispositivo.



NOTA: Limpie siempre la licuadora inmediatamente después de cada uso. La unidad principal de la licuadora y los accesorios no son aptos para lavavajillas.



ADVERTENCIA: Manipule con cuidado la cuchilla de acero inoxidable en forma de cruz, ya que está muy afilada. Extreme la precaución al montar, desmontar, limpiar o guardar los accesorios.

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

Antes de conectarla a la red eléctrica, limpie la licuadora siguiendo las instrucciones de la sección titulada "**Cuidados y mantenimiento**".



NOTA: Es posible que la batidora desprenda un ligero olor cuando se utilice por primera vez. Es algo normal y desaparece pronto. Ventile adecuadamente la zona en la que se encuentra la licuadora.

Uso de la licuadora

PASO 1: Coloque la unidad de base de la licuadora sobre una superficie plana y estable, y a una altura que sea cómoda para el usuario.

PASO 2: Pique los ingredientes que desea licuar en trozos pequeños y colóquelos en la botella deportiva.

PASO 3: Vierta la cantidad necesaria de líquido en la jarra de plástico. No sobrepase la marca de llenado máximo.

PASO 4: Fije la cuchilla de acero inoxidable en forma de cruz a la botella deportiva. Para hacerlo, gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que se quede fija.

PASO 5: Dé la vuelta a la botella deportiva de modo que la cuchilla de acero inoxidable en forma de cruz quede en la parte inferior. Alinee las flechas con la unidad principal de la licuadora y gire

la cuchilla de acero inoxidable con forma de cruz en el sentido de las agujas del reloj hasta que se quede fija en su sitio.

PASO 6: Conecte la batidora a la corriente eléctrica y enciéndala.

PASO 7: Gire el dial de control de velocidad hasta el ajuste de velocidad que desee para licuar los ingredientes (1 o 2). Gire el dial de control de velocidad a la posición "P" para activar la función turbo. La función turbo consiste en ráfagas rápidas de velocidad que resultan útiles para batir alimentos más sólidos.

PASO 8: Gire el dial de control hasta la posición "0" para detener el proceso de licuado.

PASO 9: Apague y desconecte la licuadora de la corriente eléctrica.

PASO 10: Extraiga la botella deportiva de la unidad principal de la licuadora girándola hacia la izquierda.

PASO 11: Para retirar la cuchilla de acero inoxidable en forma de cruz, gírela hacia la izquierda y tire para extraerla de la unidad principal de la licuadora.



NOTA: Compruebe siempre que la junta de goma, ubicada en el borde inferior interior de la cuchilla de acero inoxidable en forma de cruz, esté en su lugar. Al mezclar líquidos, utilice un recipiente alto o mezcle pequeñas cantidades a la vez para evitar los derrames y las salpicaduras. No licue ingredientes secos durante más de 60 segundos.



ADVERTENCIA: Todos los accesorios deben estar bien colocados antes de su uso. No utilice la licuadora si no hay alimentos en ella, ya que podría dañar el aparato. No licue líquidos ni alimentos calientes, ya que esto podría provocarle lesiones. Apague y desenchufe la batidora antes de retirar los accesorios y antes de limpiarla. El tiempo máximo de funcionamiento es de 60 segundos. Deje enfriar la licuadora durante 90 segundos antes de volver a usarla. No utilice la botella deportiva si está agrietada o rota.

Solución de problemas

Problema	Solución
La licuadora no funciona.	Compruebe el fusible y sustitúyalo. Asegúrese de que la botella deportiva y la tapa estén bien fijadas en su sitio.

Almacenamiento

Antes de guardarla en un lugar fresco y seco, asegúrese de que la batidora esté fría, limpia y seca. No apriete el cable al enrollarlo alrededor de la batidora; déjelo más suelto para evitar causar daños.

Especificaciones

Código de producto: EK5883P

Entrada: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Salida: 300–400 W

RECETAS



Batido de desayuno con muesli

Ingredientes

60 g de muesli
1 plátano pequeño, cortado a la mitad
1 cucharadita de semillas de chía sin hidratar
1 cucharadita de mantequilla de cacahuete
Leche fría de soja o semidesnatada

Elaboración

Añada el muesli, las semillas de chía, las mitades de plátano y la mantequilla de cacahuete a la botella deportiva.

Añada leche hasta la marca de llenado máximo y licue hasta conseguir una mezcla suave.

Batido de mango y plátano

Ingredientes

1 mango pequeño
1 plátano pequeño
200 ml de zumo de naranja
4 cubitos de hielo

Elaboración

Corte el mango por la mitad, quite el hueso y, a continuación, pélelo y córtelo en trocitos pequeños. Pele y corte el plátano.

Ponga todos los ingredientes en la botella deportiva y licue hasta que quede una mezcla espesa y suave.

Batido con aguacate

Ingredientes

3 fresas enteras, congeladas
1 aguacate pequeño sin hueso ni piel
1 cucharada de miel
1 cucharada de yogur griego
200 ml de leche

Elaboración

Añada todos los ingredientes a la botella deportiva y licue hasta que quede una mezcla espesa y suave.

Batido de arándanos saludable

Ingredientes

100 g de arándanos
2 cucharadas de yogur natural
1 cucharadita de té verde
Agua fría o zumo natural
6 cubitos de hielo

Elaboración

Añada los arándanos, el té verde, el yogur natural y los cubitos de hielo a la botella deportiva.

Rellene hasta la marca de llenado máximo con agua fría o zumo y bata hasta obtener una mezcla suave.

Batido de fruta estimulante

Ingredientes

100 g de fresas
1 rodaja de melón verde
1 rodaja de sandía sin pepitas
150 ml de zumo de naranja recién exprimido
90 ml de zumo de piña
6 cubitos de hielo

Elaboración

Coloque todos los ingredientes en la botella deportiva y licue hasta conseguir una mezcla suave.

Batido de mango y melocotón

Ingredientes

3 melocotones
2 mangos
El zumo de medio limón
150 ml de zumo de uva blanca
Un puñado de cubitos de hielo

Elaboración

Corte el mango y los melocotones por la mitad y quíteles el hueso. Pélelos y córtelos en trozos.

Añada el mango, el melocotón, el zumo de uva blanca y el zumo de limón a la botella deportiva y licue hasta conseguir una mezcla suave.

Explosión proteica de frutos del bosque

Ingredientes

1 puñado grande de frutos del bosque frescos o congelados
30 g de proteína en polvo con sabor a vainilla o plátano
300 ml de leche semidesnatada
6 cubitos de hielo

Elaboración

Añada todos los ingredientes a la botella deportiva y licue hasta que quede una mezcla espesa y suave.

Batido denso de frutos del bosque

Ingredientes

1 puñado de los frutos del bosque que prefiera
125 ml de yogur con sabor a frutos del bosque
250 ml de leche fría del tipo que desee

Elaboración

Añada todos los ingredientes a la botella deportiva y licue hasta que quede una mezcla espesa y suave.

Batido frutal de melón verde y kiwi

Ingredientes

1 melón verde pequeño, cortado en dados
1 kiwi, pelado y cortado
1 manzana verde pequeña, pelada, cortada y sin corazón
1 cucharada de azúcar
1 cucharada de zumo de limón
50 ml de agua
1 taza de cubitos de hielo

Elaboración

Añada el melón verde, la manzana, el kiwi, el azúcar y el zumo de limón a la botella deportiva y licue hasta que conseguir una mezcla suave.

Añada los cubitos de hielo y, a continuación, vuelva a licuar hasta que estén picados y la mezcla haya adquirido la textura de un granizado.



Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos



Este símbolo en el producto, sus baterías o su embalaje significa que este producto y cualquier batería que contenga no se deben desechar junto con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. Esta recogida y reciclaje por separado ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos, que podrían estar causados por una eliminación de residuos inadecuada. Algunos distribuidores ofrecen servicios de recogida que permiten al usuario devolver equipos agotados para una eliminación adecuada. **Es responsabilidad del usuario borrar los datos de los equipos eléctricos y electrónicos antes de su eliminación.** Para obtener más información acerca de dónde desechar las baterías y los residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con el distribuidor.

Fabricado por:
Ultimate Products UK Ltd., ...
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**
FABRICADO EN CHINA.