

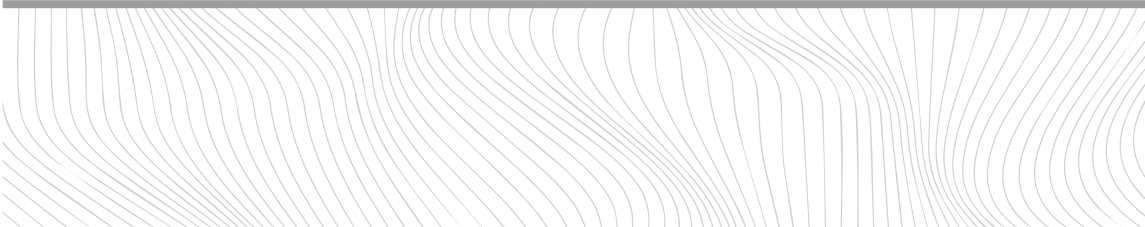


Gebruikershandleiding

Hakmolen

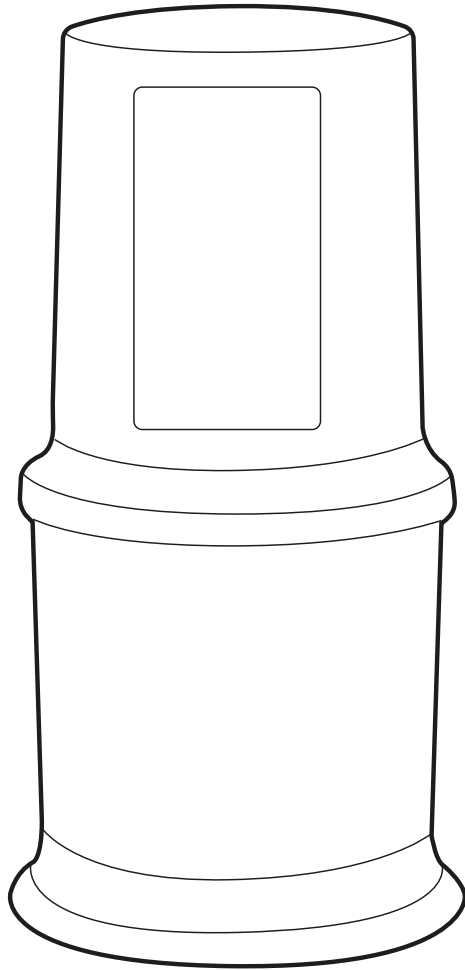

Beschrijving van onderdelen

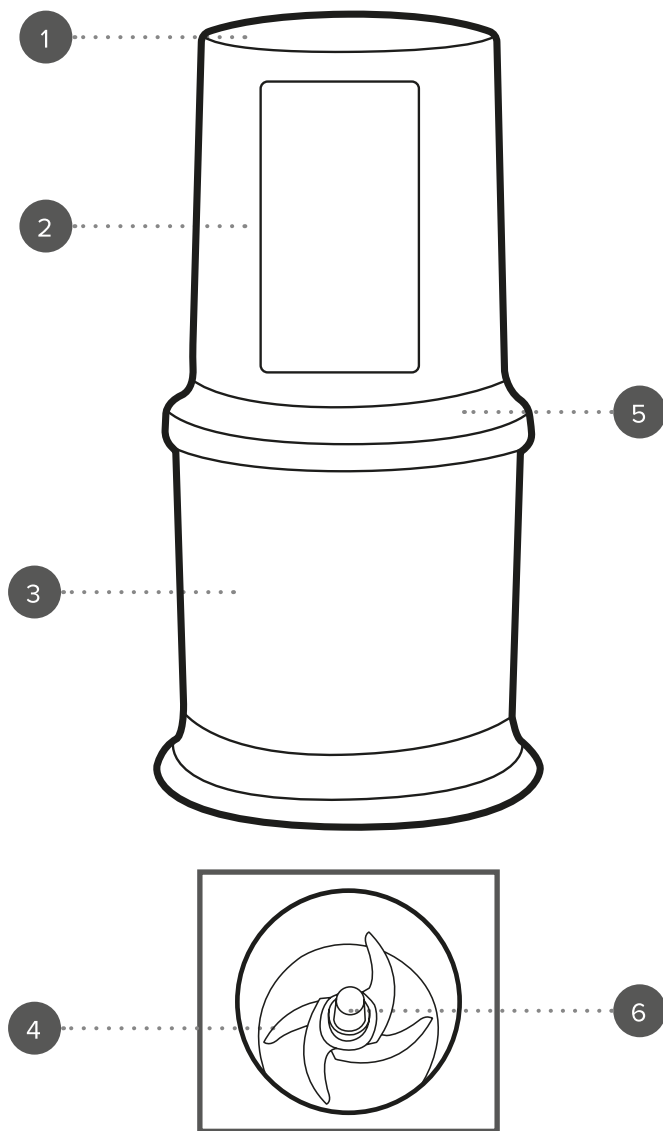

1. Aan/uit-schakelaar
2. Hoofdunit snijapparaat
3. Hakkom

4. Hakmessen
5. Deksel
6. Pin

Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
- Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale netwerk voordat u het apparaat op de netspanning aansluit.
- Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Kinderen jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet gebruiken.
- Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen kinderen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren.
- Dit apparaat is geen speelgoed.
- Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.
- Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
- Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.
- Houd het apparaat uit de buurt van apparaten die warmte afgeven.
- Houd handen, vingers, haar en losse kleding uit de buurt van de draaiende delen van het apparaat.
- Raak de draaiende delen van dit apparaat niet aan tijdens het gebruik. Dit kan verwondingen veroorzaken.
- Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
- Gebruik het apparaat niet met natte handen.
- Gebruik geen beschadigde of losse snijmesses of draaiende messen.
- Stop niet te veel ingrediënten in het apparaat, aangezien het mengselniveau tijdens het mengen kan stijgen.

- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken; schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
- Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
- Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.
- Berg het apparaat niet op in direct zonlicht of in vochtige omstandigheden.
- Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.
- Doe geen kokend water of zeer hete vloeistof in het apparaat.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhouden.
- Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, hittebestendige ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.
- Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
- Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of met andere afzonderlijke afstandsbedieningssystemen dan die bij dit apparaat zijn geleverd.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.



WAARSCHUWING: Raak de scherpe messen niet aan.

Verzorging en onderhoud

Schakel de hakmolen uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat de hakmolen volledig afkoelen voordat u deze gaat schoonmaken of onderhoud gaat uitvoeren.

STAP 1: Veeg de hoofdunit van de hakmolen schoon met een zachte, vochtige doek en laat hem goed drogen.

STAP 2: Was alle hulpstukken af in een warm sopje, spoel ze daarna goed schoon en droog ze grondig af.

Raak de messen niet aan. Maak de messen uiterst voorzichtig schoon met een borstel en droog ze voorzichtig af.

Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de snijmachine schoon te maken, omdat dit schade kan veroorzaken.

De hakmolen en de accessoires kunnen niet in de vaatwasser.



OPMERKING: De hakmolen moet na elk gebruik worden schoongemaakt.



WAARSCHUWING: Wees voorzichtig met het hakhulpstuk, want de messen zijn scherp. Wees voorzichtig bij het bevestigen, verwijderen, reinigen en opbergen van de hulpstukken.

Gebruiksaanwijzing

Vóór het eerste gebruik

Was alle hulpstukken af in een warm sopje, spoel ze daarna goed schoon en droog ze grondig af.

Veeg de behuizing van de hakmolen schoon met een zachte, vochtige doek en laat deze goed drogen.



OPMERKING: Wanneer u de hakmolen voor de eerste keer gebruikt, kan dit een lichte geur verspreiden. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond het snijapparaat.

De hakmolen gebruiken

Alle hulpstukken moeten vóór gebruik stevig worden bevestigd; probeer de messen niet te verwijderen voordat ze stilstaan.

Hak alle ingrediënten in grove stukken met een diameter van maximaal 2 cm.

STAP 1: Lijn de hakmessen uit met de pen aan de onderkant van de snijkom en druk ze vast.

STAP 2: Voeg het voedsel dat u wilt hakken toe aan de hakkom.

STAP 3: Plaats het deksel op de hakmolenkom en druk stevig omlaag om vast te zetten.

STAP 4: Steek de stekker in het stopcontact en zet de hakmolen aan.

STAP 5: Houd de snijkom met één hand stevig vast en houd de aan-uitknop ingedrukt totdat het voedsel is fijngesneden tot het gewenste formaat. Laat de aan-uitknop los en wacht tot de messen stoppen met draaien voordat u het deksel van de snijkom verwijderd.

STAP 6: U kunt extra voedsel toevoegen aan de fijngesneden ingrediënten door het deksel van de hakkom te verwijderen, de ingrediënten toe te voegen, het deksel er weer op te zetten en het hakproces te herhalen.

STAP 7: Als u de hakkom van de hakmolen wilt verwijderen, verwijdert u het deksel en verwijdert u het hakhulpstuk voorzichtig zonder het mes aan te raken.



LET OP: Schakel de hakmolen uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u voedsel aan de kom toevoegt of uit de kom verwijdert.

WAARSCHUWING: Gebruik de hakmolen niet zonder voedsel, omdat dit schade kan veroorzaken. De maximale gebruikstijd is 15 seconden. Laat de hakmolen 1 minuut afkoelen voordat u deze weer gebruikt.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De hakmolen werkt niet.	De hakmolen is niet aangesloten op het stopcontact.	Steek de stekker in het stopcontact en zet de hakmolen aan.
	De hakmolen is niet goed in elkaar gezet.	Controleer of de hakmolen goed in elkaar is gezet en of de hakkom en het deksel goed op hun plaats zitten.
Droge ingrediënten klonteren samen.	De hakkom is nat.	Droog de hakkom grondig voordat u ingrediënten toevoegt.
Na het hakken zijn er nog grote stukken overgebleven.	De hakkom is te vol.	Verwijder een deel van de ingrediënten en hak ze in porties.

Opbergen

Controleer of de hakmolen afgekoeld, schoon en droog is voordat u deze opbergt op een koele, droge plaats.

Wikkel het snoer nooit strak om de hakmolen. Draai het losjes om het apparaat heen om schade te voorkomen.

Specificaties

Productcode: EK5879

Invoer: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Uitvoer: 200–400 W



Weggoien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur



Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd.** Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

Geproduceerd door:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**
GEMAAKT IN CHINA.

CD150923/MD000000/V1