



Mode d'emploi

Hachoir

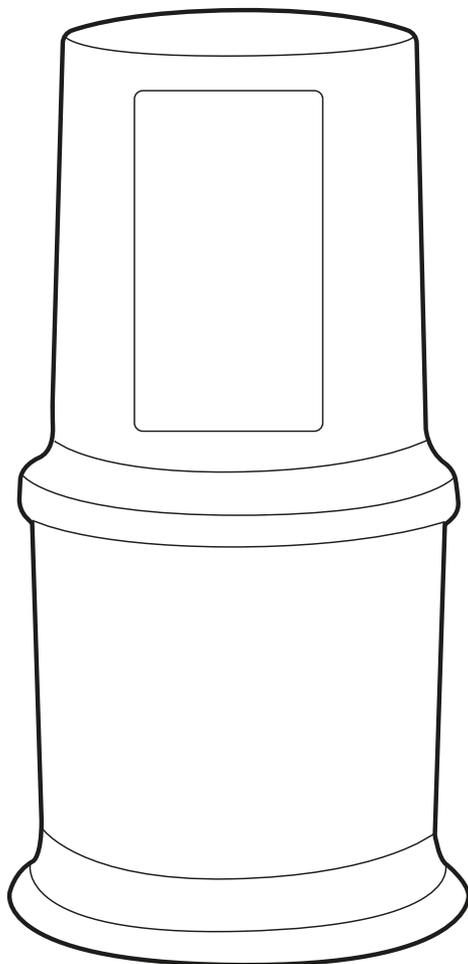

Description des pièces

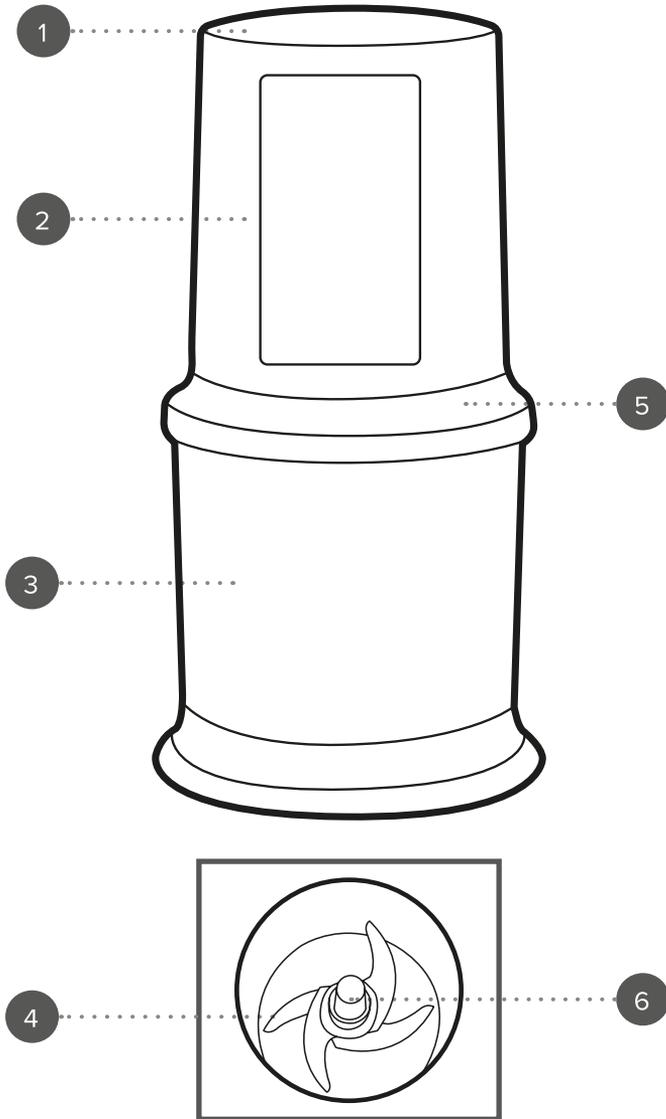

1. Bouton marche/arrêt
2. Base du hachoir
3. Bol

4. Lames hachoir
5. Couvercle
6. Borne

Veillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.
- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.
- Les enfants de plus de huit ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans.
- Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent pas effectuer de nettoyage ou de maintenance.
- Cet appareil n'est pas un jouet.
- Si le cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.
- Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur ; seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.
- Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible d'endommager l'appareil.
- Tenez l'appareil à l'écart des appareils émettant de la chaleur.
- Tenez les mains, les doigts, les cheveux et tout vêtement ample à l'écart des outils rotatifs de l'appareil.
- Ne touchez pas les pièces mobiles de l'appareil pendant son utilisation, car vous risqueriez de vous blesser.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas de lames cassées ou desserrées ; ni de lames rotatives.
- Ne surchargez pas l'appareil, car le niveau atteint par le mélange risque d'augmenter pendant le mixage.

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur le secteur.
- Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Ne versez pas d'eau bouillante ni de liquides très chauds dans l'appareil.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable.
- L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'aide d'un minuteur externe ou d'un système de commande à distance distinct de celui fourni avec l'appareil.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.



AVERTISSEMENT: ne touchez pas les lames tranchantes.

Entretien et maintenance

Avant de procéder à tout nettoyage ou entretien, éteignez et débranchez le hachoir de l'alimentation secteur, et laissez-le refroidir complètement.

ÉTAPE 1: essuyez la base du hachoir avec un chiffon doux et humide, et laissez sécher complètement.

ÉTAPE 2: nettoyez les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement.

Ne touchez jamais les lames ; avec une extrême prudence, nettoyez-les à l'aide d'une brosse et séchez-les soigneusement.

N'utilisez pas de détergents ni de tampons à récurer agressifs ou abrasifs pour nettoyer le hachoir, car cela pourrait l'endommager.

Le hachoir et ses accessoires ne passent pas au lave-vaisselle.



REMARQUE: le hachoir doit être nettoyé après chaque utilisation.



AVERTISSEMENT: manipulez le couteau avec précaution, car les lames sont tranchantes. Soyez prudent lorsque vous fixez, retirez, nettoyez et rangez les accessoires.

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

Nettoyez les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement. Essuyez la base du hachoir avec un chiffon doux et humide et laissez sécher complètement.



REMARQUE: lors de la première utilisation du hachoir, une légère odeur peut se dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment de ventilation autour du hachoir.

Utilisation du hachoir

Tous les accessoires doivent être solidement fixés avant utilisation ; n'essayez pas de les retirer avant l'arrêt complet des lames.

Hachez grossièrement les ingrédients en morceaux de 2 cm de diamètre maximum.

ÉTAPE 1: alignez les lames du hachoir avec la goupille située à la base du bol et appuyez jusqu'à ce qu'elles soient bien en place.

ÉTAPE 2: ajoutez les ingrédients à hacher dans le bol.

ÉTAPE 3: placez le couvercle sur le bol et appuyez fermement sur le couvercle pour le mettre en place.

ÉTAPE 4: Branchez le hachoir sur le secteur puis allumez-le.

ÉTAPE 5: tout en tenant fermement le bol d'une main, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé jusqu'à ce que les aliments soient hachés à votre convenance. Relâchez le bouton marche/arrêt et patientez jusqu'à ce que les lames cessent de tourner avant de retirer le couvercle du bol.

ÉTAPE 6: vous pouvez ajouter des ingrédients en retirant le couvercle du bol, puis en le replaçant sur le bol, une fois la nourriture ajoutée, et en suivant à nouveau les étapes mentionnées ci-dessus.

ÉTAPE 7: pour retirer le bol de la base du hachoir, retirez le couvercle, puis l'accessoire de hachage avec précaution, sans toucher la lame.



ATTENTION: éteignez le hachoir et débranchez-le de l'alimentation secteur avant d'ajouter ou de retirer des aliments du bol.



AVERTISSEMENT: n'utilisez pas le hachoir sans aliments à l'intérieur, car cela pourrait l'endommager. La durée de fonctionnement maximale est de 15 secondes. Laissez refroidir pendant 1 minute avant de réutiliser le hachoir.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le hachoir ne fonctionne pas.	Le hachoir n'est pas branché sur l'alimentation secteur. Le hachoir n'est pas correctement assemblé.	Branchez le hachoir sur le secteur puis allumez-le. Vérifiez que le hachoir est correctement assemblé et que le bol et le couvercle sont bien fixés.
Les ingrédients secs s'agglutinent.	Le bol est humide.	Séchez le bol complètement avant d'ajouter des ingrédients.
Des morceaux d'ingrédients n'ont pas été correctement hachés.	Le bol a été trop rempli.	Retirez quelques ingrédients et hachez en plusieurs fois.

Stockage

Vérifiez que le hachoir est froid, propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.

N'enroulez jamais le cordon étroitement autour du hachoir ; enroulez-le sans le serrer pour éviter de l'endommager.

Caractéristiques

Code produit: EK5879

Entrée: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Sortie: 200–400 W



Mise au rebut des piles/batteries usagées et des équipements électriques et électroniques



Ce symbole figurant sur le produit, sur ses piles ou sur son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles/batteries et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. **Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut.** Pour plus d'informations sur les centres de collectes des piles et des déchets électriques et électroniques usagés, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.

Fabriqué par :
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin DO2 X658. **ROI.**

FABRIQUÉ EN CHINE.

CD150923/MD000000/V1