

# Bedienungsanleitung Zerkleinerer

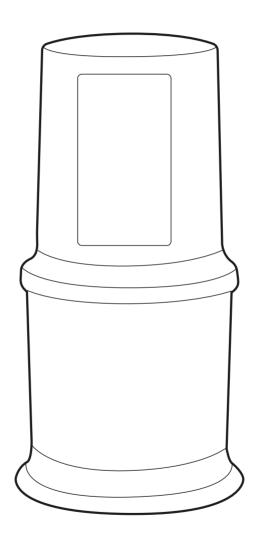

## Beschreibung der Teile

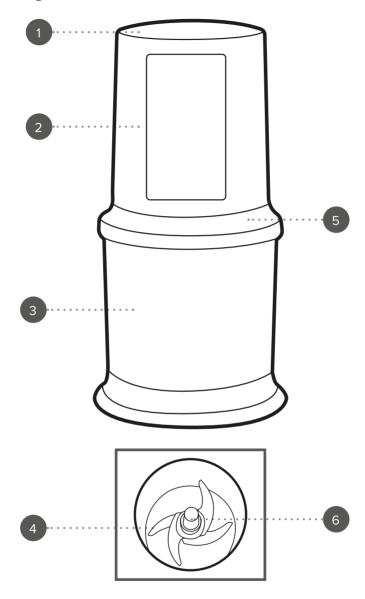

- 1. Ein-/Ausschalter
- 2. Haupteinheit des Zerkleinerers
- 3. Schneidebehälter

- 4. Schneidemesser
- 5. Deckel
- 6. Stift

Bitte bewahren Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

#### **SICHERHEITSHINWEISE**

- Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
- Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
- Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in dessen sichere Verwendung eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sichergestellt werden kann, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht benutzen.
- Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
- Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder dieses fallen gelassen oder beschädigt wurde, stellen Sie die Benutzung des Produkts umgehend ein, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Reparaturen dürfen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.
- Halten Sie das Gerät von Geräten fern, die Wärme ausstrahlen.
- Halten Sie Hände, Finger, Haare und weite Kleidung von den rotierenden Teilen des Geräts fern.
- Berühren Sie während des Gebrauchs keine beweglichen Teile des Geräts, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

- Verwenden Sie keine gebrochenen oder losen Schneide- oder rotierenden Klingen.
- Überladen Sie das Gerät nicht und beachten Sie, dass die Füllmenge beim Mixen ansteigen kann.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts nicht aus der Steckdose, indem Sie am Kabel ziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
- Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.
- Füllen Sie das Gerät nicht mit kochendem Wasser oder sehr heißen Flüssigkeiten.
- Trennen Sie das Gerät immer nach der Verwendung und vor jeder Reinigung oder Wartung durch den Benutzer vom Stromnetz.
- Verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, die sich für den Benutzer in einer angenehmen Höhe befindet.
- Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.
- Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden, außer dem im Lieferumfang des Geräts enthaltenen.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.



WARNUNG: Berühren Sie die scharfen Klingen nicht.

# Pflege und Wartung

Schalten Sie den Zerkleinerer vor der Reinigung oder Wartung aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

**SCHRITT 1:** Wischen Sie den Zerkleinerer mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie ihn gründlich trocknen.

**SCHRITT 2:** Reinigen Sie alle Zubehörteile in warmem Seifenwasser.

Spülen Sie sie anschließend gründlich ab und trocknen Sie sie.

Berühren Sie auf keinen Fall die Klingen. Reinigen Sie die Klingen mit äußerster Vorsicht mit einer Bürste und trocknen Sie sie vorsichtig ab. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel oder Topfkratzer, um den Zerkleinerer zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann.

Der Zerkleinerer und das Zubehör sind nicht für die Spülmaschine geeignet.



**HINWEIS:** Der Zerkleinerer sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.



**WARNUNG:** Seien Sie vorsichtig mit dem Klingenaufsatz, da die Klingen scharf sind. Gehen Sie beim Anbringen, Entfernen, Reinigen oder Lagern der Aufsätze stets vorsichtig vor.

#### Gebrauchsanweisung Vor dem ersten Gebrauch

Reinigen Sie alle Aufsätze in warmem Seifenwasser, spülen Sie sie anschließend gründlich ab und trocknen Sie sie.

Wischen Sie den Zerkleinerer mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie ihn gründlich trocknen.



**HINWEIS:** Wenn Sie den Zerkleinerer zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und lässt nach kurzer Zeit nach. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung in der Umgebung des Zerkleinerers.

### Verwendung des Zerkleinerers

Alle Aufsätze müssen vor dem Gebrauch sicher befestigt sein. Versuchen Sie nicht, die Aufsätze zu entfernen, während sie sich noch bewegen.

Hacken Sie alle Zutaten grob in Stücke mit einem Durchmesser von maximal 2 cm.

**SCHRITT 1:** Richten Sie die Schneidemesser mit dem Stift an der Unterseite des Schneidebehälters aus und drücken Sie sie hinein, bis sie fest sitzen.

**SCHRITT 2:** Geben Sie die zu zerkleinernden Lebensmittel in den Schneidebehälter.

**SCHRITT 3:** Setzen Sie den Deckel auf den Schneidebehälter und drücken Sie den Deckel fest nach unten, um ihn zu fixieren.

**SCHRITT 4:** Schließen Sie den Zerkleinerer an das Stromnetz an und schalten Sie ihn ein. **SCHRITT 5:** Halten Sie den Schneidebehälter mit einer Hand fest und drücken Sie den Ein-/Ausschalter. Halten Sie diesen gedrückt, bis die Lebensmittel auf die gewünschte Größe zerkleinert wurden. Lassen Sie den Ein-/Ausschalter los und warten Sie, bis sich die Klingen nicht mehr drehen, bevor Sie den Deckel des Schneidebehälters abnehmen.

**SCHRITT 6:** Sie können den zerkleinerten Zutaten weitere Lebensmittel hinzufügen. Nehmen Sie dazu den Deckel des Schneidebehälters ab, geben Sie die Lebensmittel hinein und setzen Sie den Deckel wieder auf. Wiederholen Sie dann den Zerkleinerungsvorgang. **SCHRITT 7:** Um den Schneidebehälter zu entfernen, setzen Sie den Deckel ab und nehmen Sie den Klingenaufsatz vorsichtig heraus, ohne die Klinge selbst zu berühren.



**ACHTUNG:** Schalten Sie den Zerkleinerer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Lebensmittel in den Schneidebehälter geben oder daraus entnehmen.

**WARNUNG:** Betreiben Sie den Zerkleinerer nicht ohne Lebensmittel, da dies zu Schäden führen kann. Die maximale Betriebsdauer beträgt 15 Minuten. Lassen Sie den Zerkleinerer 1 Minute lang abkühlen, bevor Sie ihn erneut verwenden.

#### **Fehlerbehebung**

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Zerkleinerer funktioniert nicht.	Der Zerkleinerer ist nicht an das Stromnetz angeschlossen.	Schließen Sie den Zerkleinerer an das Stromnetz an und schalten Sie ihn ein.
	Der Zerkleinerer ist nicht richtig zusammengebaut.	Vergewissern Sie sich, dass der Zerkleinerer ordnungsgemäß zusammengebaut wurde, und dass Schneidebehälter und Deckel sicher befestigt sind.
Trockene Zutaten klumpen zusammen.	Der Schneidebehälter ist nass.	Trocknen Sie den Schneidebehälter gründlich, bevor Sie Zutaten hinzufügen.
Nach dem Zerkleinern bleiben große Stücke übrig.	Der Schneidebehälter wurde überfüllt.	Entnehmen Sie einen Teil der Zutaten und zerkleinern Sie sie portionsweise.

#### **Aufbewahrung**

Vergewissern Sie sich, dass der Zerkleinerer abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Wickeln Sie das Kabel niemals fest um den Zerkleinerer. Wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.

#### **Technische Daten**

Produktcode: EK5879

Eingangsspannung: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Ausgangsleistung: 200-400 W



#### Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten

Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat über eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten zu erfolgen. Die separate Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen für die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten Substanzen enthalten sind, die durch eine unsachgemäße Entsorgung die Umwelt gefährden. Einige Einzelhändler bieten Rücknahmen an. So können Benutzer am Lebendsende angelangte Geräte zurückgeben und diese werden ordnungsgemäße entsorgt. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass vor der Entsorgung des Elektro- und Elektronikaltgerätes sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden. Weitere Informationen zur sachgemäßen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten erhalten Sie bei der örtlichen Stadtverwaltung, den städtischen Entsorgungsbetrieben oder beim Händler.

Hergestellt von:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 ODD. **UK**.
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin DO2 X658. **ROI**.

HERGESTELLT IN CHINA.