



Manuale dell'utente

Tritatutto

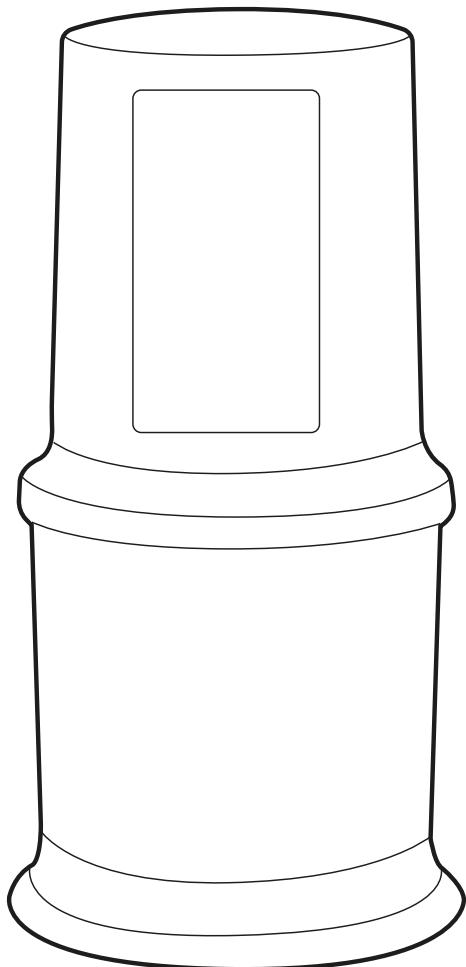

Descrizione dei componenti

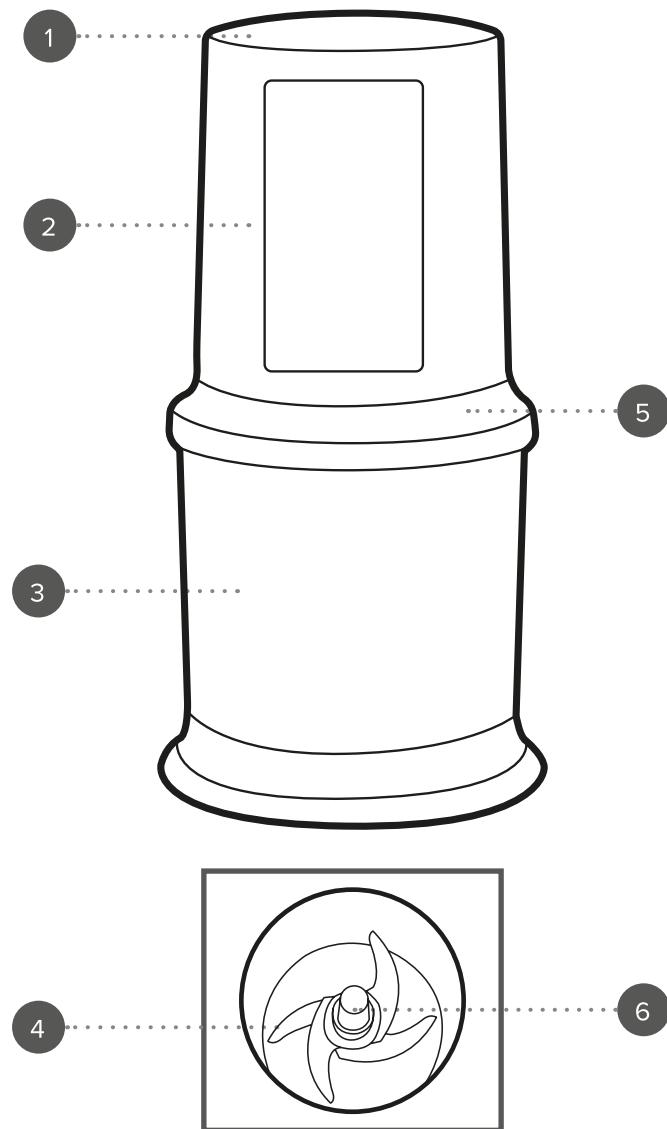

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Interruttore di accensione/spegnimento | 4. Lame sminuzzatrici |
| 2. Unità principale del tritatutto | 5. Coperchio |
| 3. Recipiente | 6. Perno |

Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.
- Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.
- I bambini a partire da 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di un supervisore o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sul suo utilizzo e sui rischi associati.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
- I bambini al di sotto degli 8 anni non possono utilizzare l'apparecchio.
- I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore.
- Questo apparecchio non è un giocattolo.
- Se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o in caso di cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto onde evitare possibili lesioni.
- Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni.
- Tenere l'apparecchio lontano da apparecchiature che producono calore.
- Non avvicinare mani, dita, capelli e parti di indumenti agli utensili rotanti dell'apparecchio.
- Non toccare parti in movimento dell'apparecchio durante il suo funzionamento, onde evitare possibili lesioni.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Non utilizzare lame taglienti o rotanti rotte o allentate.

- Non eccedere nelle dosi da frullare perché il volume del contenuto potrebbe aumentare durante la miscelazione.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.
- Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e rimuovere la spina con cautela.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.
- Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
- Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.
- Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.
- Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.
- Non versare sull'apparecchio acqua bollente o liquidi molto caldi.
- Collegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
- Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e resistente al calore, a un'altezza che risulti comoda per l'utente.
- Si sconsiglia l'uso di prolunghe.
- L'apparecchio non deve essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato, diverso da quello fornito in dotazione.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.



AVVERTENZA: non toccare le lame affilate.

Cura e manutenzione

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, spegnere e scollegare il tritatutto dall'alimentazione elettrica e lasciarlo raffreddare completamente.

FASE 1: pulire l'unità principale del tritatutto con un panno morbido e umido, lasciandola asciugare bene.

FASE 2: lavare tutti gli accessori con acqua calda e detersivo, sciacquarli e asciugarli accuratamente.

Non toccare mai le lame; con estrema cautela, pulirle con una spazzola e asciugarle con cura.

Non utilizzare detergenti o pagliette dure o abrasive per pulire il tritatutto, onde evitare possibili danni.

Il tritatutto e i suoi accessori non sono lavabili in lavastoviglie.



NOTA: il tritatutto deve essere pulito dopo ogni utilizzo.



AVVERTENZA: maneggiare con cura l'accessorio per tritare, poiché le lame sono affilate. Collegare, rimuovere, pulire o riporre ogni accessorio con estrema attenzione.

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

lavare tutti gli accessori con acqua calda e detersivo, sciacquarli e asciugarli accuratamente. Pulire l'unità principale del tritatutto con un panno morbido e umido, lasciandola asciugare bene.



NOTA: al primo utilizzo, il tritatutto potrebbe emettere un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno al tritatutto.

Utilizzo del tritatutto

Tutti gli accessori devono essere montati saldamente prima dell'uso; non tentare di rimuoverli finché il movimento delle lame non si è arrestato.

Tritare grossolanamente gli ingredienti in pezzi di diametro non superiore a 2 cm.

FASE 1: allineare le lame del tritatutto con il perno alla base del recipiente del tritatutto, quindi premerlo in posizione fino a fissarlo in posizione.

FASE 2: aggiungere il cibo da sminuzzare nel recipiente.

FASE 3: posizionare il coperchio sul recipiente e premere con decisione sul coperchio per fissarlo in posizione.

FASE 4: Collegare il tritatutto all'alimentazione elettrica e accenderlo.

FASE 5: mantenendo fermo il recipiente con una mano, tenere premuto il l'interruttore di accensione/spegnimento fino a quando il cibo non viene tagliato alla dimensione desiderata. Rilasciare l'interruttore di accensione/spegnimento e attendere che le lame smettano di ruotare prima di rimuovere il coperchio del recipiente.

FASE 6: è possibile aggiungere altro cibo agli ingredienti tritati rimuovendo il coperchio del recipiente, aggiungendo gli ingredienti, posizionando di nuovo il coperchio e ripetendo il processo di tritatura.

FASE 7: per rimuovere il recipiente dall'unità principale del tritatutto, togliere il coperchio ed estrarre con cautela l'accessorio per tritare senza toccare la lama.



ATTENZIONE: spegnere e scollegare il tritatutto dall'alimentazione elettrica prima di aggiungere o rimuovere alimenti dal recipiente.

AVVERTENZA: non utilizzare il tritatutto senza ingredienti, onde evitare possibili danni. Il tempo massimo di funzionamento è di 15 secondi. Lasciare raffreddare per 1 minuto prima di utilizzare nuovamente il tritatutto.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il tritatutto non funziona.	L'apparecchio non è collegato all'alimentazione elettrica.	Collegare il tritatutto all'alimentazione elettrica e accenderlo.
	L'apparecchio non è montato correttamente.	Controllare che il tritatutto sia stato montato correttamente e che il recipiente e il relativo coperchio siano ben saldi in posizione.
Si formano grumi negli ingredienti secchi.	Il recipiente è bagnato.	Asciugare accuratamente il recipiente prima di aggiungere gli ingredienti.
Rimangono grandi pezzi di ingredienti non tritati dopo l'operazione.	Il recipiente è stato riempito eccessivamente.	Rimuovere una parte degli ingredienti e tritarli un po' alla volta.

Come riporre il prodotto

Controllare che il tritatutto sia freddo, pulito e asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e asciutto.

Avvolgere il cavo attorno al tritatutto senza stringerlo troppo, onde evitare danni.

Specifiche

Codice prodotto: EK5879

Ingresso: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Uscita: 200–400 W



Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettroniche ed elettroniche



Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettroniche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. **È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettroniche ed elettroniche prima dello smaltimento.** Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

Realizzato da:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

PRODOTTO IN CINA.

CD150923/MD000000/V1