

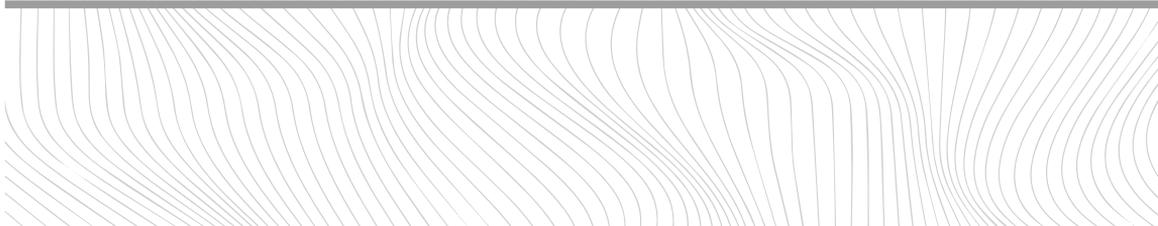


Manual de usuario

Picadora de alimentos

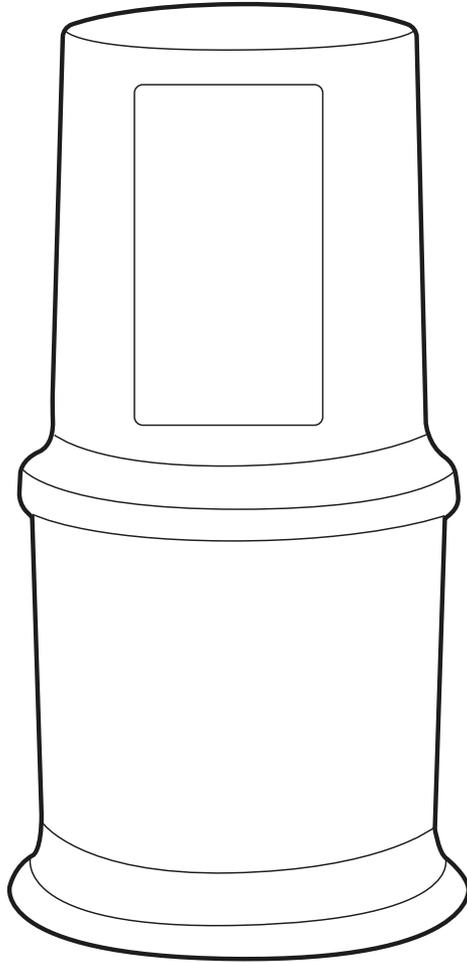

Descripción de las piezas

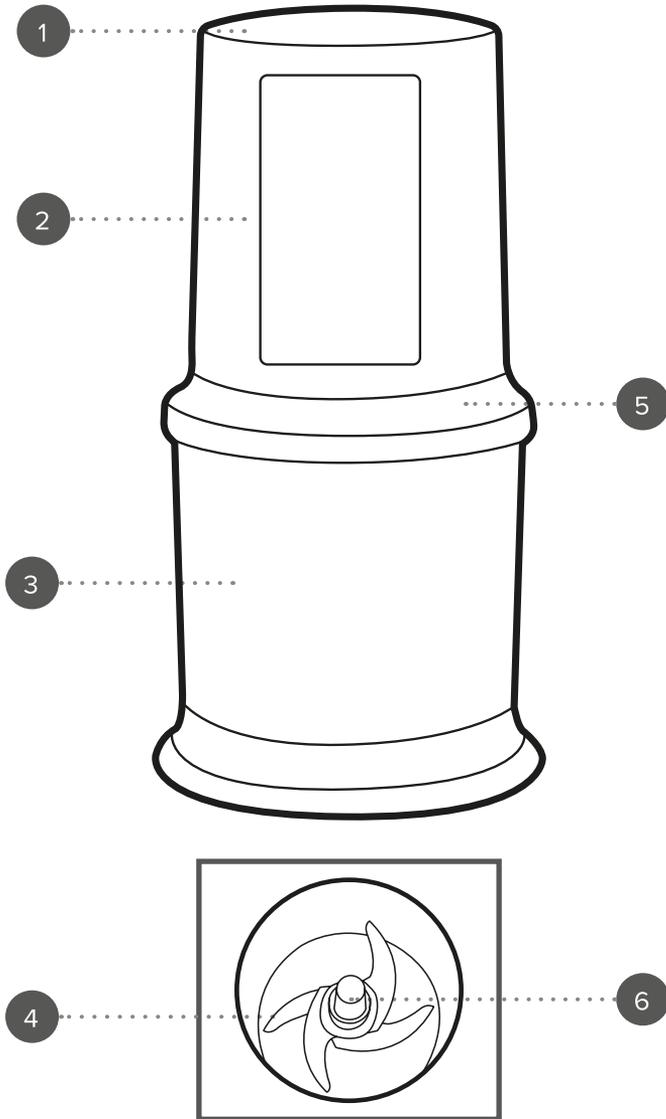

1. Interruptor de encendido/apagado
2. Unidad principal de la picadora
3. Recipiente para picar

4. Cuchillas para picar
5. Tapa
6. Vástago

Conserve estas instrucciones como referencia futura.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.
- Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.
- Pueden utilizar este dispositivo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo supervisión o mientras se les enseña a usar el dispositivo de forma segura y entendiendo los riesgos que conlleva.
- Evite que los niños jueguen con el dispositivo.
- Los niños menores de 8 años no pueden utilizar el aparato.
- A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar tareas de limpieza ni labores de mantenimiento.
- Este dispositivo no es un juguete.
- Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza no funcionan correctamente, o si ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, para evitar posibles lesiones.
- Este dispositivo contiene piezas que el usuario no puede reparar, por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe de las reparaciones pertinentes. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
- Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños.
- Mantenga el dispositivo alejado de otros que emitan calor.
- No aproxime las manos, los dedos, el cabello o la ropa holgada a las piezas giratorias del dispositivo.
- No toque ninguna de las piezas móviles del dispositivo durante su uso; si lo hace, podría sufrir lesiones.
- No lo sumerja en agua u otros líquidos.
- No lo manipule con las manos mojadas.
- No utilice cuchillas giratorias o de corte que estén rotas o sueltas.

- No sobrecargue el aparato, ya que el nivel de la mezcla puede aumentar durante el batido.
- Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.
- No desconecte el aparato de la corriente eléctrica tirando del cable. En su lugar, apáguelo y retire el enchufe con la mano.
- No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.
- No utilice accesorios diferentes a los incluidos.
- No utilice el dispositivo al aire libre.
- Guarde el dispositivo alejado de la luz solar directa y de la humedad.
- No mueva el dispositivo mientras esté en uso.
- No vierta agua hirviendo ni líquidos muy calientes en el dispositivo.
- Desenchufe siempre el dispositivo después de cada uso y antes de limpiarlo o realizar el mantenimiento.
- Utilice siempre el dispositivo sobre una superficie estable, resistente al calor y a una altura que sea cómoda para el usuario.
- No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.
- Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente que no sean los que se incluyen con el mismo.
- Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.



ADVERTENCIA: No toque las cuchillas afiladas.

Cuidados y mantenimiento

Apague y desenchufe siempre el aparato de la corriente eléctrica y deje que se enfríe por completo antes de proceder a limpiar o a reparar/reemplazar alguna de sus piezas.

PASO 1: Limpie la unidad principal de la picadora con un paño suave y húmedo y deje que se seque completamente.

PASO 2: Limpie todos los accesorios con agua caliente y jabón, enjuáguelos y séquelos completamente.

No toque nunca las cuchillas; lávelas con ayuda de un cepillo y séquelas con mucho cuidado.

No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar la picadora, ya que su uso podría causar daños en el aparato.

La picadora y sus accesorios no son aptos para el lavavajillas.



NOTA: La picadora debe limpiarse después de cada uso.



ADVERTENCIA: Manipule el accesorio para picar con cuidado, ya que las cuchillas están muy afiladas. Extreme la precaución al montar, desmontar, limpiar o guardar los accesorios.

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

Limpie todos los accesorios con agua caliente y jabón, enjuáguelos y séquelos completamente. Limpie la unidad principal de la picadora con un paño suave y húmedo, y deje que se seque completamente.



NOTA: Es posible que la picadora desprenda un ligero olor cuando se utilice por primera vez. Es algo normal y desaparece pronto. Asegúrese de que el sitio en el que se coloque la picadora esté bien ventilado.

Uso de la picadora

Antes de utilizarla, deberá haber colocado bien todos los accesorios; no intente quitarlos hasta que las cuchillas hayan dejado de moverse.

Corte los ingredientes en trozos de no más de 2 cm de diámetro.

PASO 1: Alinee las cuchillas con el vástago de la base del recipiente para picar y presione hasta que encajen.

PASO 2: Introduzca los alimentos que se van a picar en el recipiente.

PASO 3: Coloque la tapa en el recipiente para picar y presiónela firmemente para encajarla.

PASO 4: Conecte la picadora a la corriente eléctrica y enciéndala.

PASO 5: Mantenga pulsado el interruptor de encendido/apagado mientras sujeta firmemente con una mano el recipiente hasta que los alimentos se hayan picado al tamaño deseado. Suelte el interruptor de encendido/apagado y espere a que las cuchillas dejen de girar antes de retirar la tapa del recipiente para picar.

PASO 6: Se pueden añadir más alimentos a los ingredientes ya picados. Para ello, retire la tapa del recipiente para picar, añada los ingredientes, vuelva a colocar la tapa y repita el proceso de picado.

PASO 7: Para retirar el recipiente para picar de la unidad principal de la picadora, quite la tapa y extraiga el accesorio para picar con cuidado, sin tocar la cuchilla en sí.



PRECAUCIÓN: Apague la picadora y desenchúfela de la corriente eléctrica antes de introducir o sacar los alimentos del recipiente para picar.



ADVERTENCIA: No utilice la picadora sin alimentos, ya que esto podría causar daños. El tiempo de funcionamiento máximo es de 15 segundos. Deje enfriar la picadora durante 1 minuto antes de volver a usarla.

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
La picadora de alimentos no funciona.	La picadora no está conectada a la corriente eléctrica.	Conecte la picadora a la corriente eléctrica y enciéndala.
	La picadora no se ha montado correctamente.	Compruebe que la picadora esté montada correctamente y que el recipiente para picar y la tapa estén bien colocados.
Los ingredientes secos se amontonan.	El recipiente para picar está mojado.	Seque completamente el recipiente para picar antes de añadir los ingredientes.
Después de picar, quedan trozos grandes de ingredientes.	El recipiente para picar se ha llenado en exceso.	Retire parte de los ingredientes y lícuelos por tandas.

Almacenamiento

Antes de guardarla en un lugar fresco y seco, asegúrese de que la picadora esté fría, limpia y seca.

No apriete el cable al enrollarlo alrededor de la picadora; déjelo más suelto para evitar causar daños.

Especificaciones

Código de producto: EK5879

Entrada: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Salida: 200–400 W



Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos



Este símbolo en el producto, sus baterías o su embalaje significa que este producto y cualquier batería que contenga no se deben desechar junto con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. Esta recogida y reciclaje por separado ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos, que podrían estar causados por una eliminación de residuos inadecuada. Algunos distribuidores ofrecen servicios de recogida que permiten al usuario devolver equipos agotados para una eliminación adecuada. **Es responsabilidad del usuario borrar los datos de los equipos eléctricos y electrónicos antes de su eliminación.** Para obtener más información acerca de dónde desechar las baterías y los residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con el distribuidor.

Fabricado por:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin DO2 X658. **ROI.**

FABRICADO EN CHINA.

CD150923/MD000000/V1