



Bedienungsanleitung

Waffleisen

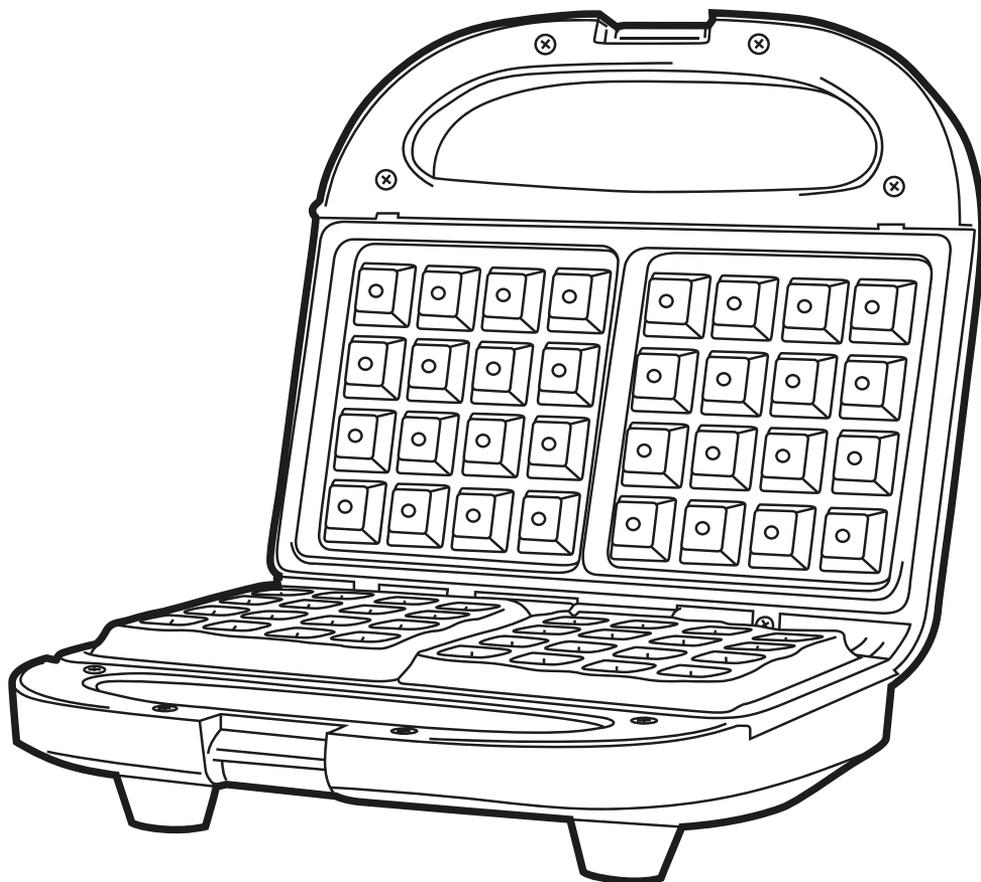

Beschreibung der Teile

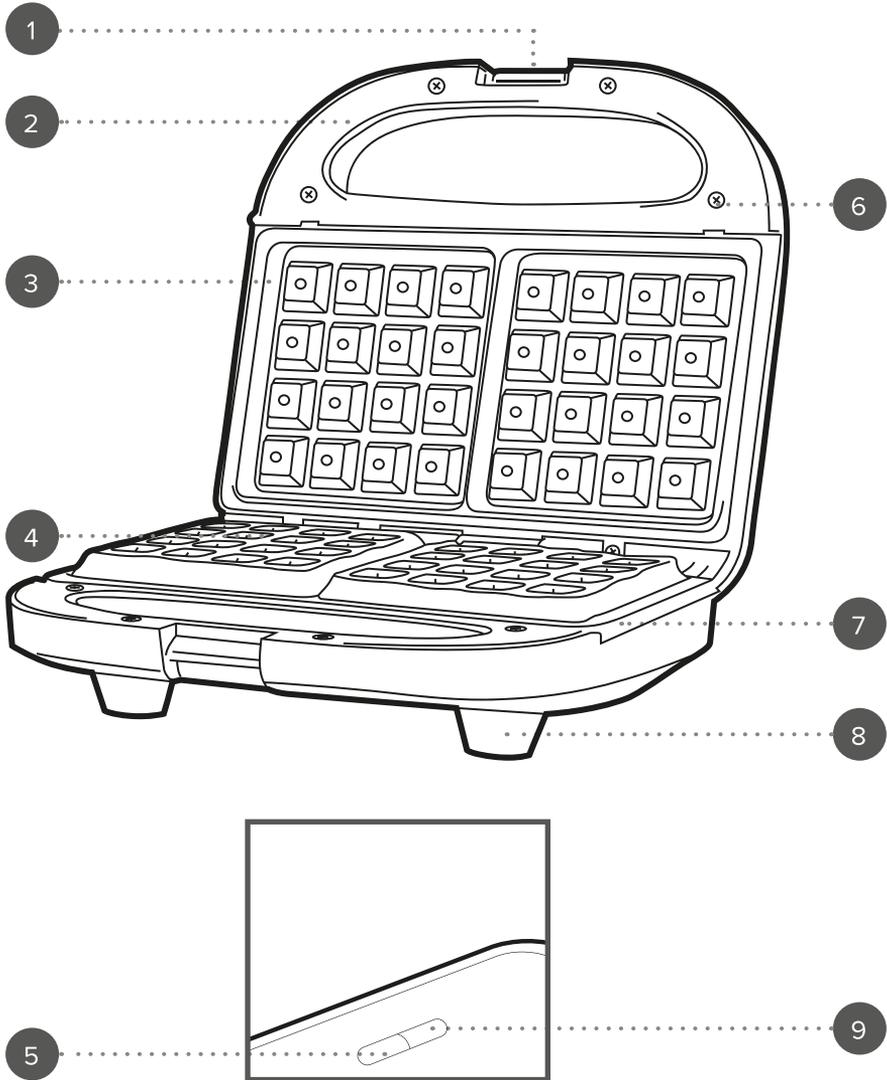

- 1. Griffverriegelung
- 2. Cool-Touch-Griff
- 3. Oberes Gehäuse
- 4. Antihafbeschichtete Backplatten
- 5. Rote Betriebsanzeige

- 6. Waffeleisen
- 7. Unteres Gehäuse
- 8. Rutschfeste Füße
- 9. Grüne Bereitschaftsanzeige

SICHERHEITSHINWEISE

- Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
- Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
- Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in dessen sichere Verwendung eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sichergestellt werden kann, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
- Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder dieses fallen gelassen oder beschädigt wurde, stellen Sie die Benutzung des Produkts umgehend ein, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Reparaturen dürfen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Gerät muss sich, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt, außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.
- Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.
- Halten Sie das Netzkabel von Teilen des Geräts fern, die während des Betriebs heiß werden könnten.
- Halten Sie das Gerät von anderen Geräten fern, die Wärme ausstrahlen.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über Arbeitsflächen hängen oder mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen und verdrehen Sie es nicht.
- Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts nicht aus der Steckdose, indem Sie am Kabel ziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.
- Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
- Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.
- Berühren Sie keine Bereiche des Geräts, die heiß werden können, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder unter brennbaren Materialien

- wie Vorhängen, Wandschränken oder Regalen.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Gegenstände an diesem Gerät. Verwenden Sie nur Pfannenwender aus hitzebeständigem Kunststoff oder Holz, um eine Beschädigung der Antihaftbeschichtung zu vermeiden.
 - Trennen Sie das Gerät immer nach der Verwendung und vor jeder Reinigung oder Wartung durch den Benutzer.
 - Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät nach der Verwendung vollständig abgekühlt ist, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen oder das Gerät wegräumen.
 - Trennen Sie das Gerät nach der Verwendung immer vom Stromnetz und stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es reinigen, warten oder verstauen.
 - Verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, die sich für den Benutzer in einer angenehmen Höhe befindet.
 - Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.
 - Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden, außer dem im Lieferumfang des Geräts enthaltenen.
 - Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
 - Die Außenfläche des Geräts kann während des Betriebs heiß werden.



ACHTUNG: Heiße Oberfläche: Berühren Sie keine heißen Bereiche und Bauteile des Geräts. Achten Sie darauf, dass kein Wasser auf das Heizelement gelangt.

WARNUNG: Das Gerät von entflammaren Materialien fernhalten.

Pflege und Wartung

SCHRITT 1: Ziehen Sie vor der Reinigung oder Wartung den Netzstecker des Waffeleisens aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

SCHRITT 2: Wischen Sie das Gehäuse des Waffeleisens mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie es gründlich.

SCHRITT 3: Entfernen Sie eingebrannte Essensreste, indem Sie eine kleine Menge warmes Wasser mit einem milden Reinigungsmittel auf die antihaftbeschichteten Backplatten auftragen. Wischen Sie sie anschließend mit einem Papiertuch sauber. Verwenden Sie für schwer zu entfernende Essensreste einen nicht scheuernden Topfkratzer. Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel oder Topfkratzer zur Reinigung des Waffeleisens, da dies zu Schäden an der Oberfläche führen kann.



HINWEIS: Das Waffeleisen sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

Gebrauchsanweisung Vor dem ersten Gebrauch

SCHRITT 1: Überprüfen Sie, ob das Waffeleisen ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

SCHRITT 2: Wischen Sie das Gehäuse des Waffeleisens mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie es gründlich.



HINWEIS: Wenn Sie das Waffeleisen zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Rauch- oder Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und lässt nach kurzer Zeit nach. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung in der Umgebung des Waffeleisens.

Verwenden des Waffeleisens

Tragen Sie vor jedem Gebrauch vorsichtig eine dünne Schicht Speiseöl auf die antihafbeschichteten Backplatten auf und reiben Sie es vorsichtig mit einem Papiertuch ein. Dadurch wird die Lebensdauer der Antihafbeschichtung verlängert und das Anhaften der Waffeln verhindert.

SCHRITT 1: Bereiten Sie den Waffelteig zu.

SCHRITT 2: Schließen Sie das Waffeleisen an die Stromversorgung an und schalten Sie es ein. Die grüne Bereitschaftsanzeige leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Waffeleisen eingeschaltet wurde und aufheizt.

SCHRITT 3: Heizen Sie das Waffeleisen ca. 2 Minuten vor. Die grüne Kontrolllampe leuchtet nach dem Einschalten und erlischt, sobald die erforderliche Temperatur erreicht wurde.

SCHRITT 4: Öffnen Sie den Deckel vorsichtig mit hitzebeständigen Ofenhandschuhen.

SCHRITT 5: Gießen Sie je einen Teil des Teigs in jede Vertiefung der unteren antihafbeschichteten Backplatte und schließen Sie dann vorsichtig den Deckel. Um das Verschütten von Teig zu vermeiden, gießen Sie langsam eine kleine Menge davon in die Mitte der Vertiefung und warten Sie, bis sich die Masse gleichmäßig verteilt, bevor Sie mehr dazugeben.

SCHRITT 6: Backen Sie die Waffeln ca. 5–10 Minuten, oder bis sie goldbraun sind. Prüfen Sie sie regelmäßig durch vorsichtiges Öffnen des Deckels. Bei Bedarf können die Waffeln etwas länger gebacken werden, bis sie entsprechend gebräunt sind.

SCHRITT 7: Öffnen Sie nach dem Backen vorsichtig den Deckel mit den hitzebeständigen Ofenhandschuhen und entfernen Sie die Waffeln mit einem hitzebeständigen Pfannenwender aus Kunststoff oder Holz. Wenn Sie mehrere Portionen Waffeln zubereiten, schließen Sie den Deckel nach dem Entnehmen einer Portion, um die Wärme zu bewahren.

SCHRITT 8: Schalten Sie das Waffeleisen aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie den Deckel zum Abkühlen offen.



HINWEIS: Füllen Sie nicht zu viel Teig ein, da er sich beim Backen ausdehnt. Es wird empfohlen, jede Vertiefung zu $\frac{2}{3}$ zu füllen. Heizen Sie die antihafbeschichteten Backplatten immer vor, bevor Sie mit dem Backen beginnen. Während der Verwendung schaltet sich die grüne Bereitschaftsanzeige ein und aus, um anzuzeigen, dass das Waffeleisen die Temperatur hält.



ACHTUNG: Seien Sie beim Backen vorsichtig, da das Waffeleisen Dampf abgibt.

WARNUNG: Das Waffeleisen und die Backplatten werden während des Gebrauchs sehr heiß. Verwenden Sie stets hitzebeständige Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.

Tipps und Tricks

1. Vermeiden Sie ein Verschütten der Masse, indem Sie die Zutaten in die Mitte einer jeden Vertiefung geben.
2. Wenn Sie einen Teig verwenden, gießen Sie langsam eine kleine Menge auf die antihafbeschichteten Backplatten und warten Sie, bis die Masse gleichmäßig verteilt ist, bevor Sie mehr hinzufügen, um ein Überfüllen zu vermeiden.
3. zu füllen. Das Sieben trockener Zutaten wie Mehl sorgt für eine glatte Konsistenz und verhindert Klumpen.
4. Öffnen Sie das Waffeleisen nicht während des Backvorgangs, da Wärme entweichen kann und sich sonst keine Blasen bilden können.
5. Der beste Hinweis für fertige Waffeln ist, wenn kein Dampf mehr aus dem Waffeleisen entweicht.
6. Verwenden Sie zum Vorbereiten der Backplatten immer Butter oder Speiseöl. Dadurch wird nicht nur die Antihafbeschichtung geschützt, sondern auch das Entfernen der gebackenen Waffeln erleichtert.
7. Die Verwendung von hitzebeständigem Kunststoff- oder Holzbesteck trägt zum Schutz der Antihafbeschichtung bei.
8. Um bei der Verwendung des Waffeleisens Zeit zu sparen, bereiten Sie die Zutaten und den Teig rechtzeitig vor.

Aufbewahrung

Vergewissern Sie sich, dass das Waffeleisen abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie es an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Wickeln Sie das Kabel niemals fest um das Waffeleisen. Wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.

Technische Daten

Produktcode: EK5852

Eingangsspannung: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Ausgangsleistung: 750 W

REZEPTE



Herzhafte Waffeln Kartoffelpufferwaffeln

Zutaten

100 g geriebener Käse
2 große mehligte Kartoffeln, geschält und zerkleinert
2 EL geschmittener Schnittlauch
½ TL Salz
¼ TL Pfeffer

Zubereitung

Die antihafbeschichteten Backplatten leicht einfetten. Das Waffeleisen vorheizen. Drücken Sie mit 2 bis 3 Lagen Küchenrolle die überschüssige Flüssigkeit aus der Kartoffelmasse. Mischen Sie in einer großen Schüssel die Kartoffelmasse, Käse, Schnittlauch, Salz und Pfeffer. Eine ca. 1,5 cm dicke Schicht der Kartoffelmischung auf jede der antihafbeschichteten Backplatten geben. Den Deckel vorsichtig schließen und in ca. 15 Minuten goldbraun und knusprig backen.



Tipp: Mit pochierten Eiern und Würstchen servieren.

Quesadilla-Waffeln

Zutaten

150 g geriebener Käse
4 mittelgroße Tortillas
1 grüne Pablano-Chilischote, dünn geschnitten
1 Jalapeño-Chilischote, entkernt und gewürfelt
1 EL Olivenöl
2 TL Taco-Gewürzmischung

Zubereitung

Das Waffeleisen vorheizen. Erhitzen Sie das Olivenöl in einer Bratpfanne. Geben Sie die Poblano- und Jalapeño-Chilischoten hinzu und braten Sie sie ca. 2 Minuten lang an, bis sie weich sind. Je eine Tortilla auf jede antihafbeschichtete Backplatte geben. Schneiden Sie sie bei Bedarf auf die passende Größe zu. Geben Sie eine kleine Menge geriebenen Käse, die Chilimischung und eine Prise der Taco-Gewürzmischung auf die Tortilla. Obenauf kommt eine Handvoll geriebener Käse und die zweite Tortilla. Den Deckel vorsichtig schließen und ca. 15 Minuten lang backen, bis der Käse Blasen wirft und geschmolzen und die Tortilla leicht gebräunt ist.



Tipp: Mit Sauerrahm, Salsa und Guacamole servieren.

Süße Waffeln Keksteig-Waffeln

Zutaten

225 g Mehl gemischt mit Backpulver
200 g Schokoladenstückchen
125 g Butter, geschmolzen
125 g Puderzucker
100 g hellbrauner Rohrzucker
1 großes Ei
2 EL Wasser
1 EL griechischer Joghurt
1 TL Vanilleextrakt
½ TL Salz

Zubereitung

In einer großen Schüssel Butter, Puderzucker und hellbraunen Rohrzucker verrühren.

Nach und nach das Ei, Vanilleextrakt, Wasser und den griechischen Joghurt dazugeben und einrühren.

Mit dem Mehl mit Backtriebmittel, Salz und Schokoladenstückchen vermischen.

Den Keksteig zu einer dicken, langen Rolle formen und in Scheiben schneiden.

Die antihafbeschichteten Backplatten leicht einfetten.

Das Waffeleisen vorheizen.

Die Keksteigscheiben auf die antihafbeschichteten Backplatten geben.

Den Deckel vorsichtig schließen und ca. 5 Minuten lang backen, bis die Scheiben goldbraun sind.



Tipp: Warm mit Eiscreme servieren.

Erdbeerwaffeln

Zutaten

375 g Mehl

230 g pürierte Erdbeeren

480 ml Vollmilch

4 Eiweiß, geschlagen

4 Eigelb, geschlagen

4 EL Olivenöl

3 EL weißer Zucker

2 TL Backpulver

1 TL Salz

Zubereitung

In einer großen Schüssel das Mehl, das geschlagene Eiweiß, den weißen Zucker, das Backpulver und das Salz vermischen.

Das geschlagene Eigelb einrühren.

Milch und Butter hinzugeben und verrühren, bis ein glatter Teig entsteht.

Mit den pürierten Erdbeeren vermischen.

Die antihafbeschichteten Backplatten leicht einfetten.

Das Waffeleisen vorheizen.

Den Waffelteig in die Mitte der antihafbeschichteten Backplatten gießen, bis sie ca. zu drei Vierteln gefüllt sind.

Den Deckel vorsichtig schließen und in ca. 5 Minuten goldbraun backen.



Tipp: Mit frischen Erdbeeren und Schlagsahne servieren.



Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten



Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat über eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten zu erfolgen. Die separate Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen für die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten Substanzen enthalten sind, die durch eine unsachgemäße Entsorgung die Umwelt gefährden. Einige Einzelhändler bieten Rücknahmen an. So können Benutzer am Lebensende angelangte Geräte zurückgeben und diese werden ordnungsgemäß entsorgt. **Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass vor der Entsorgung des Elektro- und Elektronikaltgerätes sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden.** Weitere Informationen zur sachgemäßen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten erhalten Sie bei der örtlichen Stadtverwaltung, den städtischen Entsorgungsbetrieben oder beim Händler.

Hergestellt von:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

HERGESTELLT IN CHINA.

CD090823/MD011223/V2