


Uživatelská příručka

Přístroj na mini svačinky



Popis částí

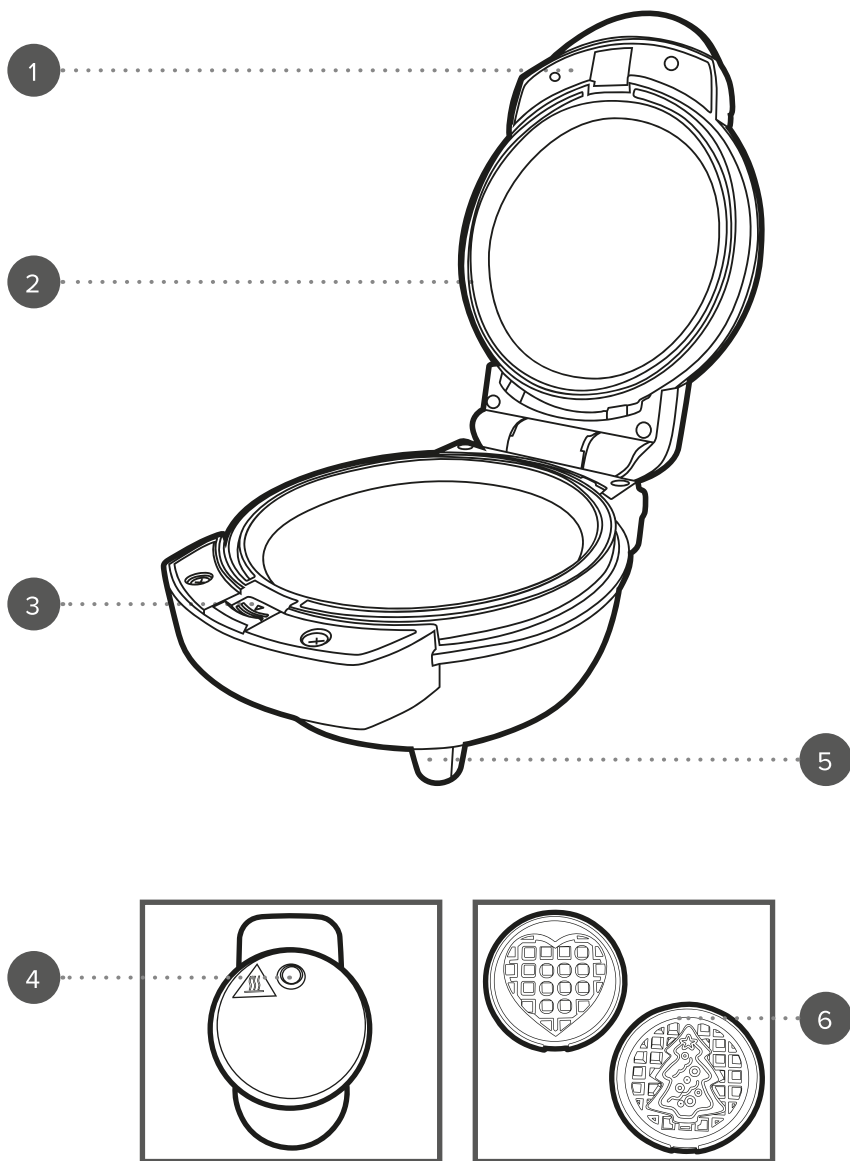

1. Rukojeti s ochranou proti popálení
2. Kryt přístroje na mini svačinky
3. Tlačítka pro uvolnění destičky

4. Kontrolka
5. Protiskluzové nožičky
6. Vyměnitelné topné destičky

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.
- Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti.
- Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.
- Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
- Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
- Tento spotřebič není hračka.
- Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, produkt ihned přestaňte používat, aby nedošlo ke zranění.
- Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel, opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.
- Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud je spotřebič zapnutý nebo chladne, uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah tepla a vyhýbejte se kontaktu s ostrými hranami, které by mohly způsobit poškození.
- Udržujte napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od částí spotřebiče, které se mohou během používání zahřát.
- Spotřebič uchovávejte mimo dosah ostatních spotřebičů, které vydávají teplo.
- Nenechávejte napájecí kabel viset z kuchyňské linky. Kabel se nesmí dotýkat horkých povrchů a být překroucený.
- Neponořujte elektrické součásti spotřebiče do vody ani jiné kapaliny.
- Neobsluhujte spotřebič mokřima rukama.
- Pokud je spotřebič připojen k napájení, nenechávejte jej bez dozoru.
- Neodpojujte spotřebič ze zdroje napětí taháním za napájecí kabel. Spotřebič vypněte a ručně vypojte zástrčku.
- Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel.
- Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky.
- Nepoužívejte spotřebič venku.
- Spotřebič neskladujte na přímém slunci nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí.
- Nepřesunujte spotřebič během používání.
- Nedotýkejte se částí spotřebiče, které se mohou během použití rozežhát, mohli byste se přitom poranit.
- Spotřebič nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou záclony, nástěnné skříně nebo police, ani pod nimi.

- Nepoužívejte na spotřebič ostré nebo abrazivní předměty. Používejte pouze teplovzdorné plastové nebo dřevěné obracečky, abyste předešli poškození nepřilnavého povrchu.
- Po použití a před čištěním či údržbou spotřebič vždy odpojte od napájení.
- Před čištěním, údržbou nebo uskladněním se vždy ujistěte, že spotřebič po použití zcela vychladl.
- Po použití spotřebič vždy odpojte od napájení a před čištěním, údržbou či skladováním jej nechte zcela vychladnout.
- Vždy spotřebič používejte na stabilním, tepelně odolném povrchu ve výšce, která je pro uživatele pohodlná.
- Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.
- Spotřebič nesmí být ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání, které nebylo dodáno s výrobkem.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Nesmí být používán pro komerční účely.
- Vnější povrch spotřebiče se může během používání značně zahřívat.



UPOZORNĚNÍ: Horký povrch – nedotýkejte se horkých částí ani topných součástí spotřebiče. Dávejte pozor, abyste vodu nevylili na topné tělísko.

VAROVÁNÍ: Spotřebič udržujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.

Péče a údržba

KROK 1: Než zahájíte jakékoli čištění nebo údržbu, odpojte přístroj na přípravu svačinky od zdroje napájení a zkontrolujte, zda zcela vychladl.

KROK 2: Přístroj na přípravu svačinky otřete navlhčeným měkkým hadříkem a důkladně ho osušte.

KROK 3: Příslušenství očistěte teplou vodou s mycím přípravkem, opláchněte je a důkladně osušte.

KROK 4: Odstraňte připálené zbytky jídla z topných destiček s nepřilnavým povrchem pomocí malého množství teplé vody s jemným čisticím prostředkem a poté je otřete papírovou utěrkou nebo neabrazivní drátěnkou.

K čištění přístroje na přípravu svačinky a jeho příslušenství nikdy nepoužívejte hrubé nebo abrazivní čisticí prostředky či drátěnky, jelikož by mohlo dojít k poškození povrchu.



POZNÁMKA: Přístroj na přípravu svačinky čistěte po každém použití.

Návod k použití

Před prvním použitím

KROK 1: Vypněte přístroj na přípravu svačinky a odpojte ho od zdroje napájení.

KROK 2: Přístroj na přípravu svačinky otřete navlhčeným měkkým hadříkem a důkladně ho osušte.

Varné destičky očistěte teplou vodou s mycím přípravkem, opláchněte je a důkladně osušte.



POZNÁMKA: Při prvním použití přístroje na přípravu svačinky může být cítit mírný zápach nebo z něj může vycházet mírný kouř. Jedná se o normální stav a zápach brzy zmizí. Zajistěte v okolí přístroje na přípravu svačinky dostatečné větrání.

Instalace nebo výměna varných destiček

KROK 1: Otevřete přístroj na přípravu svačinky zvednutím víka.

KROK 2: Vyberte požadované varné destičky a zkontrolujte, zda se obě destičky shodují.

KROK 3: Umístěte dolní varnou destičku dovnitř přístroje na přípravu svačinky a zarovnejte ji s topným tělesem. Jemně zatlačte, dokud nezaklapne na místo. Opakujte postup s horní varnou destičkou.



POZNÁMKA: Nepřilnavé destičky lze přístroje na přípravu svačinky vložit pouze jedním způsobem.

Použití přístroje na přípravu svačinky

KROK 1: Před každým použitím přístroje opatrně naneste na varné destičky tenkou vrstvu oleje na vaření a rozprostřete ji pomocí papírové utěrky. Tak zajistíte delší životnost nepřilnavého povrchu a zabráníte připalování jídla.

KROK 2: Připravte přísady, které chcete uvařit.

KROK 3: Nainstalujte požadované varné destičky podle pokynů v části „**Instalace nebo výměna varných destiček**“.

KROK 4: Připojte přístroj na mini svačinky k elektrické síti, zapněte jej a předehejte přibližně na 5 minut. Rozsvítí se kontrolka na znamení, že se přístroj na přípravu svačinky předeheřívá. Jakmile je dosaženo požadované teploty a přístroj na přípravu svačinky je připraven k použití, kontrolka zhasne.

KROK 5: Nasadte si teplovzdorné kuchyňské chňapky a opatrně otevřete víko.

Přidejte připravené přísady do dolní varné destičky a poté víko opatrně zavřete.

KROK 6: Vařte po požadovanou dobu; pokrm pravidelně kontrolujte opatrným otevřením víka.

KROK 7: Jakmile je uvařeno, opatrně s použitím teplovzdorných kuchyňských chňapek otevřete víko a vyjměte vafle pomocí teplovzdorné plastové či dřevěné obraběčky.

KROK 8: Vypněte přístroj na přípravu svačinky a odpojte ho od zdroje napájení.

KROK 9: Víko nechte otevřené a počkejte, dokud spotřebič nevychladne.



POZNÁMKA: Než začnete vařit, varné destičky vždy předehejte. Před instalací jiných varných destiček nechte přístroj na mini svačinky dostatečně dlouho vychladnout. Během přípravy se bude kontrolka rozsvěcet a zhasínat na znamení, že přístroj na mini svačinky udržuje teplotu. Varné destičky nepřepíňujte; těsto se během pečení roztáhne. Pokud připravujete více várek sladkostí, zavřete po vyjmutí každé várky víko, aby se zachovala teplota.



UPOZORNĚNÍ: Během přípravy buďte opatrní. Přístroj na přípravu svačinky bude vypouštět páru.

VAROVÁNÍ: Přístroj na přípravu svačinky a varné destičky se při používání silně zahřejí. Vždy používejte teplovzdorné kuchyňské chňapky, aby nedošlo k poranění.

Vyjmutí varných destiček

KROK 1: Než se pokusíte vyjmout varné destičky, nechte přístroj na mini svačinky zcela vychladnout.

KROK 2: Stiskněte tlačítka pro uvolnění destiček na přední straně přístroje na přípravu svačinky; destičky se mírně vysunou a bude možné je lépe zvednout.

KROK 3: Vyjměte každou destičku: pevně ji přidržte oběma rukama, poté ji vysuňte a vyjměte z přístroje na mini svačinky.



UPOZORNĚNÍ: Než se pokusíte vyjmout varné destičky z přístroje na přípravu svačinky, nechte destičky zcela vychladnout. Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění.

Použití vyměnitelných destiček

KROK 1: Jakmile se přístroj na přípravu svačinky předeřeje, nalijte připravené těsto do středu každé prohlubně na dolní destičce a zavřete víko.

KROK 2: Vařte asi 8 minut nebo dokud nejsou svačinky zlatavě hnědé a měkké na dotek. Pravidelně kontrolujte průběh vaření opatrným otevřením víka.

KROK 3: Jakmile je uvařeno, vypněte a odpojte přístroj na přípravu svačinky od elektrické sítě. Víko nechte otevřené a počkejte, dokud spotřebič nevychladne.

KROK 4: Opatrně vyjměte svačinky jemným uvolněním okrajů z destičky pomocí teplovzdorné plastové či dřevěné obraběčky.

KROK 5: Po vychladnutí lze destičku vyjmout, umýt v teplé vodě s mycím přípravkem a důkladně vysušit.



POZNÁMKA: Formy nepřepĺnujte; těsto během pečení zvětší svůj objem. Každou prohlubeň naplňte přibližně na 2/3 kapacity.



VAROVÁNÍ: Při používání přístroje na přípravu svačinky dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke kontaktu s unikajícím teplem a párou.

Rady a tipy

1. Dejte pozor, abyste těsto neumixovali příliš, protože to může ovlivnit strukturu sladkostí.
2. Proséváním přísad, jako je například mouka, zajistíte hladkou konzistenci a zabráníte tvorbě hrudek.
3. Vždy na topné destičky s nepřilnavým povrchem naneste trochu másla nebo stolního oleje ve spreji. To pomůže chránit nepřilnavý povrch a usnadní odstranění hotových svačinek.
4. Počkejte, až se těsto rovnoměrně rozloží, abyste předešli riziku přeplnění.
5. Neotvírejte přístroj na přípravu svačinky během vaření, jelikož by z něj unikalo teplo.
6. Používáním teplovzdorných plastových či dřevěných obraběček ochráníte nepřilnavý povrch.
7. Chcete-li ušetřit čas při používání přístroje na přípravu svačinky, připravte ingredience a směsi dostatečně předem.

Uskladnění

Před uskladněním na chladném a suchém místě zkontrolujte, zda je přístroj přípravu svačinky vychladlý, čistý a suchý.

Napájecí kabel nikdy pevně nenamotávejte na přístroj na přípravu svačinky. Namotejte jej volně, abyste předešli poškození.

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Varné destičky se do přístroje na přípravu svačinky nevejdou.	Varné destičky nebyly správně zarovnané.	Ujistěte se, že jsou varné destičky zarovnané a zajištěné na místě. Zkontrolujte, zda jsou varné destičky dostatečně chladné, protože teplo může způsobit rozpínání určitých materiálů.

Specifikace

Kód produktu: EK5535

Vstup: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Výstup: 400 W



Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamená, že tento produkt a v něm obsažené baterie se nesmějí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odběrové místo pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separátní odběr a recyklování napomohou ochraně přírodních zdrojů a zabrání potenciálním negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost nebezpečných látek v bateriích a elektrických a elektronických zařízeních, a ke které by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Někteří prodejci poskytují služby zpětného převzetí, které umožňují uživateli vrátit vyčerpané vybavení pro příslušnou likvidaci. **Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických zařízení.** Další informace o tom, kde odevzdat baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.

Výrobce:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

VYROBENO V ČINĚ.

CD060223/MD141223/V3