


Instrukcja obsługi

Miniopiekacz



Opis części

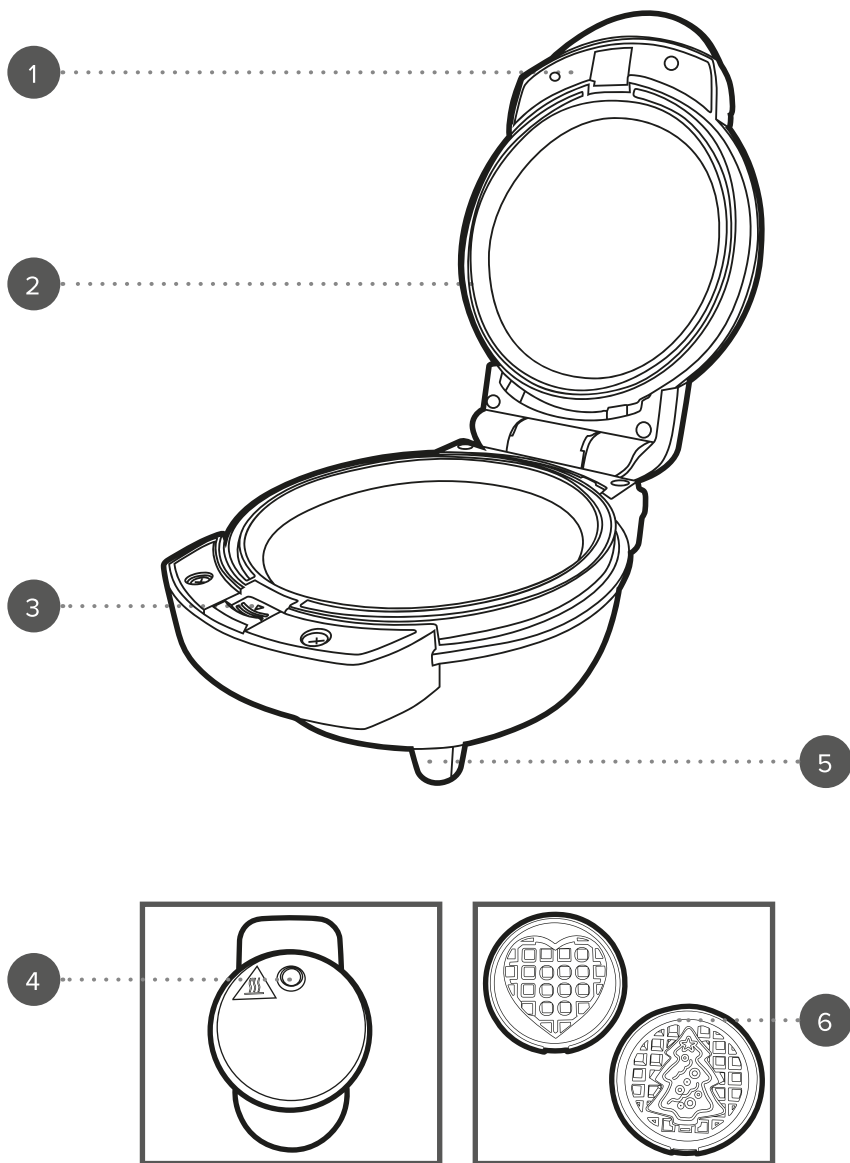

1. Nienagrzewające się uchwyty
2. Obudowa miniopiekacza
3. Przycisk zwalniający płytki

4. Kontrolka
5. Nóżki antypoślizgowe
6. Wymienne płytki

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
- Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.
- Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.
- Ten produkt nie jest zabawką.
- Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały one upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
- To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
- Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Włączone lub stygnące urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.
- Kabel zasilania należy przechowywać z dala od części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy.
- Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło.
- Nie wolno dopuścić, aby przewód zasilający zwisał z blatów roboczych, dotykał gorących powierzchni lub się skręcał.
- Nie należy zanurzać elementów elektrycznych urządzenia w wodzie ani innym płynie.
- Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
- Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.
- Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.

- Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód zasilający.
- Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.
- Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
- Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
- Nie należy przechowywać produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.
- Nie należy przesuwac urządzenia, gdy jest ono używane.
- Nie należy dotykać żadnych części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów, takich jak zasłony, szafki ściennie lub półki, ani pod nimi.
- W przypadku tego urządzenia nie należy używać przedmiotów ostrych lub powodujących ścieranie. Należy używać wyłącznie drewnianej lub wykonanej z tworzywa sztucznego łopatki odpornej na wysokie temperatury, aby uniknąć uszkodzenia powłoki zapobiegającej przywieraniu.
- Zawsze należy odłączać urządzenie od zasilania po użyciu, a także przed czyszczeniem lub konserwacją.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub przechowywania urządzenia należy zawsze upewnić się, że zostało ono całkowicie schłodzone.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub przechowywania urządzenia należy odłączyć je od gniazdka i upewnić się, że całkowicie ostygło.
- Zawsze należy używać urządzenia na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, na wysokości zapewniającej komfort użytkownika.
- Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.
- Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z urządzeniem.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.
- Zewnętrzna powierzchnia urządzenia może się nagrzewać podczas pracy.



UWAGA: Gorąca powierzchnia — nie należy dotykać gorących części ani elementów grzejnych urządzenia. Należy uważać, aby nie płać elementu grzejnego wodą.

OSTRZEŻENIE: Urządzenie należy przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych.

Konserwacja

KROK 1: Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć opiekacz do przekąsek od źródła zasilania i upewnić się, że urządzenie ostygło.

KROK 2: obudowę opiekacza należy wytrzeć miękką, wilgotną szmatką i dokładnie osuszyć.

KROK 3: akcesoria należy myć ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, a następnie dokładnie opłukać i osuszyć.

KROK 4: usuń przypieczone resztki jedzenia, polewając płyty pokryte powłoką zapobiegającą przywieraniu niewielką ilością ciepłej wody zmieszanej z delikatnym detergentem, a następnie wytrzyj je do czysta papierowym ręcznikiem lub miękką gąbką.

Do czyszczenia opiekacza do przekąsek i jego akcesoriów nie wolno używać silnych lub ściernych detergentów ani druczanych zmywaków, ponieważ może to spowodować uszkodzenie powierzchni.



UWAGA: opiekacz do przekąsek należy wyczyścić po każdym użyciu.

Instrukcja obsługi Przed pierwszym użyciem

KROK 1: wyłącz opiekacz i odłącz go od źródła zasilania.

KROK 2: Obudowę opiekacza do przekąsek wytrzyj miękką, wilgotną szmatką i dokładnie osusz.

Umyj płyty w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu, a następnie wypłucz i dokładnie osusz.



UWAGA: Przy pierwszym użyciu opiekacza do przekąsek może pojawić się nieprzyjemny zapach lub trochę dymu. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół opiekacza.

Montaż lub wymiana płyt

KROK 1: otwórz opiekacz do przekąsek, podnosząc pokrywkę.

KROK 2: wybierz potrzebne płyty, sprawdzając, czy pasują one do siebie.

KROK 3: Umieść dolną płytę wewnątrz opiekacza do przekąsek i wyrównaj ją z elementem grzejnym. Delikatnie dociśnij ją, aż zatrzasknie się na swoim miejscu. Powtórz te czynności w przypadku płyty górnej.



UWAGA: Płyty pokryte powłoką zapobiegającą przywieraniu mogą być przymocowane do opiekacza do przekąsek tylko w jeden sposób.

Używanie opiekacza do przekąsek

KROK 1: przed każdym użyciem na płyty należy nanieść cienką warstwę oleju spożywczego, delikatnie wcierając go ręcznikiem papierowym. Taki zabieg pomoże przedłużyć żywotność powłoki i zapobiegnie przywieraniu żywności.

KROK 2: przygotuj składniki przyrządzanej potrawy.

KROK 3: zamontuj wymagane płyty, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Montaż i wymiana płyt”.

KROK 4: podłącz opiekacz do przekąsek do źródła zasilania, włącz go i zaczekaj około 5 minut, aż się nagrzej. Wskaźnik zasilania zaświeci się, aby zasygnalizować, że opiekacz do przekąsek się nagrzewa. Wskaźnik gotowości wyłączy się po osiągnięciu wymaganej temperatury, by zasygnalizować gotowość opiekacza do przekąsek do pracy.

KROK 5: Ostrożnie otwórz pokrywkę za pomocą rękawic odpornych na wysoką temperaturę. Połóż przygotowane składniki na dolną płytę, a następnie ostrożnie zamknij pokrywkę.

KROK 6: Piecz przekąski przez wymagany czas lub do uzyskania złocistobrazowego koloru; co jakiś czas sprawdzaj poziom przypieczenia, ostrożnie otwierając pokrywę.

KROK 7: Po zakończeniu pieczenia ostrożnie otwórz pokrywę, używając rękawic kuchennych, i wyjmij wypieki, korzystając z drewnianej lub wykonanej z tworzywa sztucznego łypatki.

KROK 8: Wyłącz opiekacz i odłącz go od źródła zasilania.

KROK 9: Pozostaw otwartą pokrywę i poczekaj, aż gofrownica ostygnie.



UWAGA: Przed rozpoczęciem pieczenia należy zawsze rozgrzać płyty. Przed zamontowaniem innych płyt należy przeznaczyć odpowiednio dużo czasu na to, aby opiekacz do przekąsek ostygł. W trakcie pracy opiekacza do przekąsek wskaźnik będzie włączać się i gasnąć, aby zasygnalizować, że urządzenie utrzymuje temperaturę. Nie należy przepełniać płyt, ponieważ składniki mogą zwiększyć swoją objętość podczas pieczenia. Piekąc wiele porcji, pamiętaj, aby po wyjęciu każdej z nich zamykać pokrywę – to pozwoli utrzymać temperaturę.



UWAGA: podczas pracy należy zachować ostrożność, ponieważ z wnętrza opiekacza będzie wydobywać się para.

OSTRZEŻENIE: Podczas pracy opiekacz do przekąsek i płyty nagrzewają się do wysokich temperatur. Aby uniknąć poparzeń, należy zawsze korzystać z rękawic odpornych na wysoką temperaturę.

Wymywanie płyt

KROK 1: Przed wyjęciem płyt poczekaj, aż opiekacz do przekąsek całkowicie ostygnie.

KROK 2: Naciśnij przycisk zwalniający płyty z przodu opiekacza do przekąsek; płytki lekko się wysuną, co ułatwi ich wyjęcie.

KROK 3: Wyjmij każdą płytę, chwytając ją mocno dwiema rękami, a następnie wysuwając z opiekacza do przekąsek.



UWAGA: Przed wyjęciem płyt z opiekacza do przekąsek należy poczekać, aż całkowicie ostygną. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała.

Korzystanie z wymiennych płytek

KROK 1: Gdy opiekacz do przekąsek się nagrzej, wlej przygotowane ciasto na środek każdego zagłębienia na dolnej płycie, a następnie zamknij pokrywę.

KROK 2: Piecz przez ok. 8 minut lub do momentu, gdy przekąski będą złocistobrazowe i miękkie w dotyku. Co jakiś czas sprawdzaj poziom przypieczenia, ostrożnie otwierając pokrywę.

KROK 3: po zakończeniu pieczenia wyłącz opiekacz do przekąsek i odłącz go od zasilania. Pozostaw otwartą pokrywę i poczekaj, aż ostygnie.

KROK 4: Ostrożnie zdejmij przekąski, delikatnie odrywając ich krawędzie od płyty za pomocą żaroodpornej plastikowej lub drewnianej łypatki.

KROK 5: Płyty można wyjąć po ich ostygnięciu, a następnie umyć w ciepłej wodzie z detergentem i dokładnie wysuszyć.



UWAGA: Nie należy przepełniać zagłębień, ponieważ ciasto zwiększa objętość podczas pieczenia. Napełnić każde zagłębienie do poziomu około $\frac{2}{3}$ objętości.



OSTRZEŻENIE: podczas korzystania z opiekacza do przekąsek należy zachować ostrożność, aby uniknąć kontaktu z wydobywającymi się temperaturą i parą.

Wskazówki i porady

1 pojemności. Należy uważać, aby nie mieszać zbyt mocno ciasta, ponieważ może to wpłynąć na konsystencję wypieków.

2 pojemności. Przesiewanie suchych składników (np. mąki) zapobiegnie powstawaniu grudek w cieście i pomoże w uzyskaniu gładkiej konsystencji.

3 pojemności. Przed pieczeniem płyty grzejne pokryte powłoką zapobiegającą przywieraniu należy zawsze nasmarować olejem do gotowania w sprayu lub masłem. Pomoże to chronić powłokę zapobiegającą przywieraniu i ułatwi usunięcie gotowych wypieków.

4 pojemności. Należy poczekać, aż ciasto będzie równomiernie rozprowadzone, co pozwoli uniknąć przepełnienia.

5 pojemności. W trakcie pieczenia należy unikać otwierania opiekacza do przekąsek, ponieważ spowoduje to obniżenie temperatury.

6 pojemności. Korzystanie z drewnianych lub wykonanych z tworzywa sztucznego przyborów kuchennych odpornych na wysokie temperatury zapewni dodatkową ochronę powłoki.

7 pojemności. Aby zaoszczędzić czas podczas korzystania z opiekacza do przekąsek, należy z wyprzedzeniem przygotować składniki i mieszanki.

Przechowywanie

Przed schowaniem opiekacza do przekąsek w chłodnym, suchym miejscu należy sprawdzić, czy urządzenie jest chłodne, czyste i suche.

Nie wolno owijać ściśle przewodu wokół opiekacza do przekąsek. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

Rozwiązywanie problemów

Objaw	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Płyty nie pasują do opiekacza do przekąsek.	Płyty nie zostały prawidłowo dopasowane.	Upewnij się, że płyty są wyrównane i zablokowane we właściwym położeniu. Sprawdź, czy płyty są wystarczająco chłodne, ponieważ ciepło może spowodować rozciągnięcie się niektórych materiałów.

Dane techniczne

Kod produktu: EK5535

Wejście: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Wyjście: 400 W



Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych



Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. **Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją.** Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

Wyprodukowano przez:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

WYPRODUKOWANO W CHINACH.

CD060223/MD141223/V3