



Manuale per l'utente

Macchina per mini snack

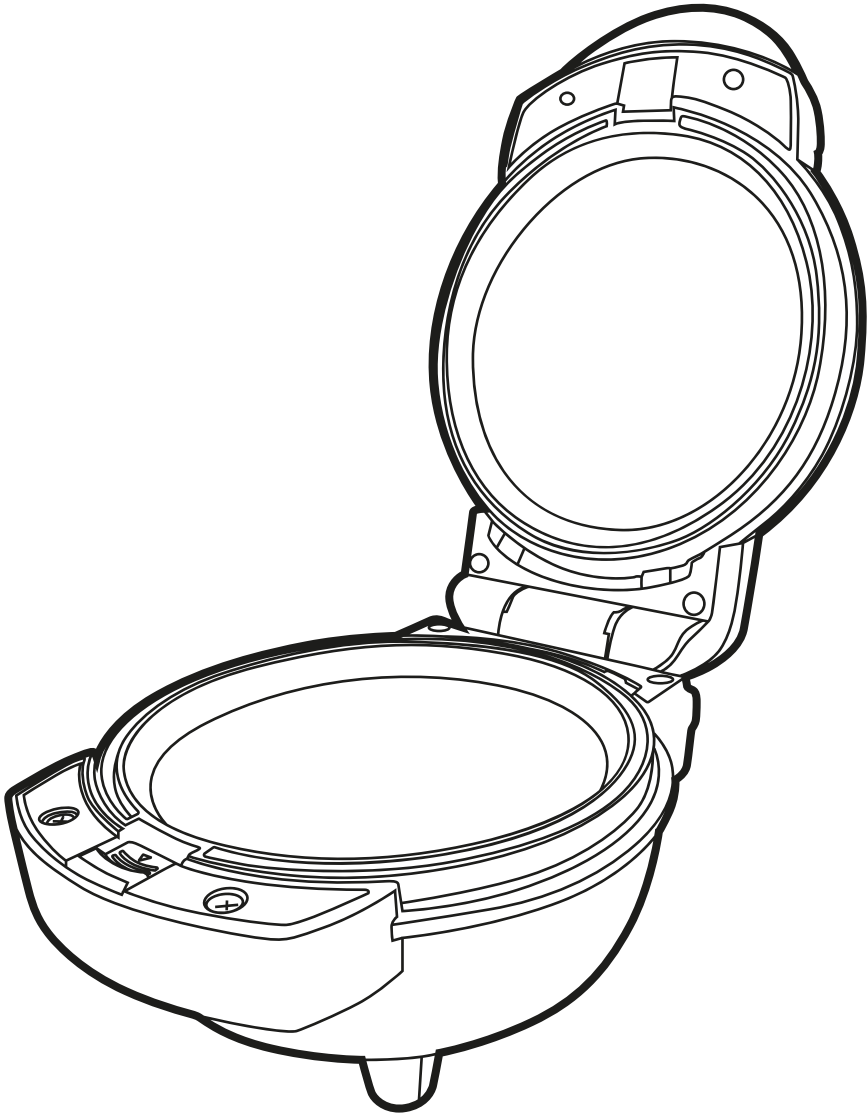

Descrizione dei componenti

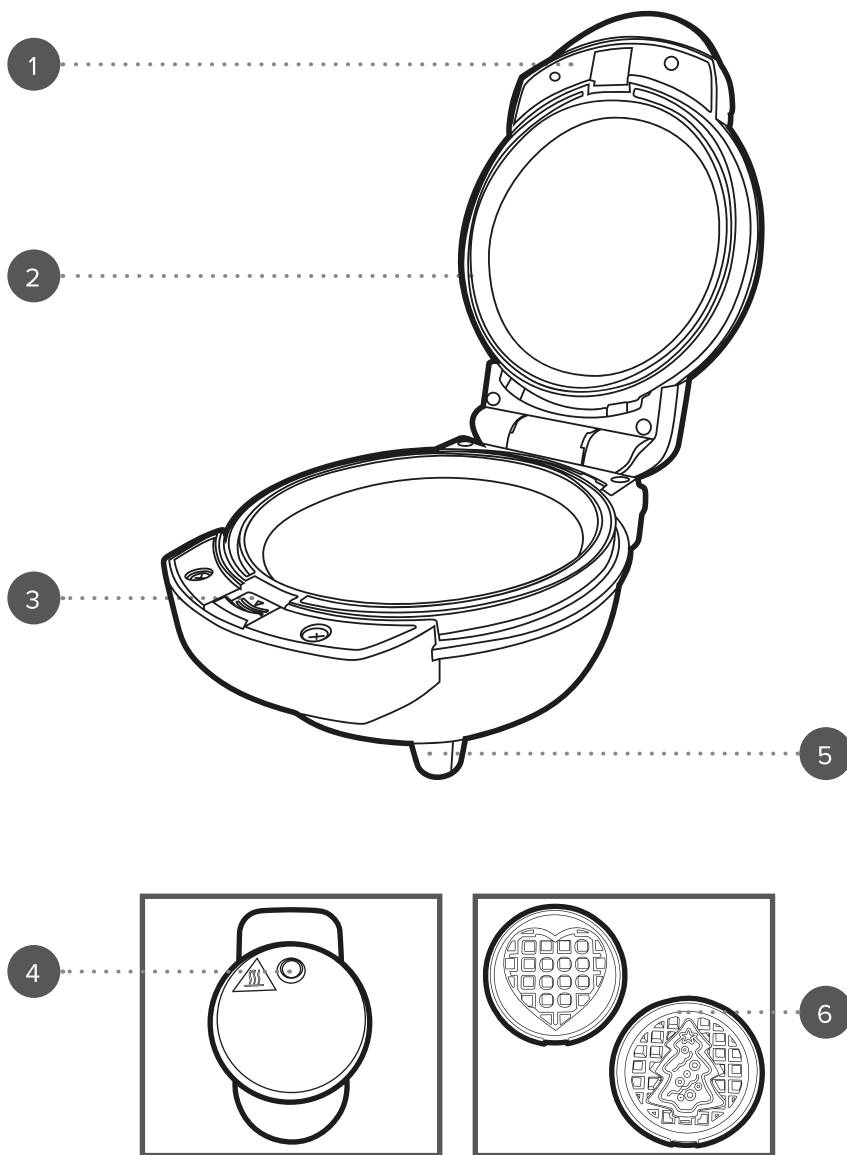

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Manici termoisolanti | 4. Spia |
| 2. Alloggiamento per la macchina per mini snack | 5. Piedini antiscivolo |
| 3. Pulsanti di sblocco delle piastre | 6. Piastre di cottura intercambiabili |

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.
- Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.
- I bambini a partire da 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di un supervisore o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sul suo utilizzo e sui rischi associati.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
- I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore.
- Questo apparecchio non è un giocattolo.
- se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o in caso di cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto onde evitare possibili lesioni.
- Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso e in fase di raffreddamento.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da qualsiasi parte dell'apparecchio che potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.
- Tenere l'apparecchio lontano da altre apparecchiature che producono calore.
- Evitare che il cavo di alimentazione rimanga sospeso su piani di lavoro, tocchi superfici calde o si intrecci.
- Non immergere i componenti elettrici dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.
- Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e rimuovere la spina con cautela.
- Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.

- Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
- Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.
- Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.
- Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.
- Non toccare le parti dell'apparecchio che potrebbero surriscaldarsi durante l'uso, onde evitare possibili lesioni.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità o al di sotto di materiali infiammabili come tende, credenze a muro o ripiani.
- Non utilizzare oggetti appuntiti o abrasivi con questo apparecchio; servirsi soltanto di spatole in plastica o in legno resistenti al calore per evitare di danneggiare la superficie antiaderente.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
- Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, o prima di riporlo, accertarsi sempre che l'apparecchio si sia raffreddato completamente.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e verificare che si sia raffreddato completamente prima di eseguire operazioni di pulizia o manutenzione o di riporlo.
- Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e resistente al calore, a un'altezza che risulti comoda per l'utente.
- Si sconsiglia l'uso di prolunghe.
- L'apparecchio non deve essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato, diverso da quello fornito in dotazione.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.
- La superficie esterna dell'apparecchio potrebbe surriscaldarsi durante il funzionamento.



ATTENZIONE: superficie calda! Non toccare la superficie calda o i componenti dell'apparecchio che generano calore. Non versare acqua sull'elemento riscaldante.

AVVERTENZA: tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili.

Cura e manutenzione

FASE 1: prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, scollegare la macchina per snack dall'alimentazione elettrica e assicurarsi che si sia raffreddata completamente.

FASE 2: pulire la piastra per snack con un panno morbido e umido e asciugarla accuratamente.

FASE 3: pulire gli accessori con acqua calda e detersivo, quindi sciacquarli e

asciugarli accuratamente.

FASE 4: rimuovere i residui di cibo applicando un po' di acqua calda e detergente delicato sulle piastre di cottura con rivestimento antiaderente, quindi pulirle con un panno di carta o con una spugna non abrasiva.

Non utilizzare spugne e detergenti aggressivi o abrasivi per la pulizia della macchina per snack o dei relativi accessori, onde evitare di danneggiare la superficie.



NOTA: la macchina per snack deve essere pulita dopo ogni utilizzo.

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

FASE 1: spegnere e scollegare la macchina per snack dall'alimentazione elettrica.

FASE 2: pulire la macchina per snack con un panno morbido e umido e asciugarla accuratamente. Lavare le piastre di cottura con acqua calda e detersivo, quindi sciacquarle e asciugarle accuratamente.



NOTA: al primo utilizzo, la macchina per snack potrebbe emettere del fumo o un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno alla piastra per snack.

Installazione o sostituzione delle piastre di cottura

FASE 1: aprire la macchina per snack sollevando il coperchio.

FASE 2: scegliere le piastre di cottura da utilizzare e controllare che siano entrambe dello stesso tipo.

FASE 3: inserire la piastra di cottura inferiore all'interno della macchina per snack e allinearla con l'elemento riscaldante. Esercitare una leggera pressione fino a farla scattare in posizione. Ripetere l'operazione per la piastra di cottura superiore.



NOTA: le piastre antiaderenti possono essere inserite solo in un'unica direzione.

Utilizzo della piastra per snack

FASE 1: prima di ogni utilizzo, applicare un sottile strato di olio sulle piastre di cottura, spargendolo con un panno di carta. In questo modo si prolunga la durata del rivestimento antiaderente e si evita che gli alimenti si attacchino.

FASE 2: preparare gli ingredienti da cucinare.

FASE 3: installare le piastre antiaderenti da utilizzare seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Installazione o sostituzione delle piastre di cottura".

FASE 4: collegare la macchina per snack all'alimentazione elettrica, accenderla e farla preriscaldare per circa 5 minuti. La spia di alimentazione si accende per indicare che la macchina per snack è in fase di preriscaldamento. La spia di alimentazione si spegne una volta raggiunta la temperatura richiesta e non appena la macchina per snack è pronta all'uso.

FASE 5: aprire con cautela il coperchio, utilizzando guanti resistenti al calore.

Aggiungere gli ingredienti preparati sulla piastra di cottura inferiore e chiudere delicatamente il coperchio.

FASE 6: cuocere per il tempo necessario e controllare periodicamente aprendo il coperchio con delicatezza.

FASE 7: quando la cottura è stata completata, aprire con cura il coperchio con guanti da forno resistenti al calore e rimuovere i dolcetti con una spatola in plastica o in legno resistente al calore.

FASE 8: spegnere e scollegare la macchina per snack dall'alimentazione elettrica.

FASE 9: Con il coperchio aperto, lasciarla raffreddare.



NOTA: prima di iniziare la cottura, preriscaldare sempre le piastre. Lasciare raffreddare la macchina per snack prima di installare le altre piastre di cottura. Durante l'uso, la spia si accende e si spegne per indicare che la macchina per snack sta mantenendo la temperatura corretta. Non collocare una quantità eccessiva di ingredienti sulle piastre poiché potrebbero espandersi durante la cottura. Se si intende preparare più spuntini, chiudere il coperchio ogni volta che si rimuove una porzione per mantenere il calore.



ATTENZIONE: prestare attenzione durante la cottura; la macchina per snack emetterà del vapore.

AVVERTENZA: il prodotto e le piastre di cottura diventano molto calde durante l'uso; usare sempre guanti resistenti al calore per prevenire possibili lesioni.

Rimozione delle piastre di cottura

FASE 1: lasciare raffreddare completamente la macchina prima di rimuovere le piastre di cottura.

FASE 2: premere i pulsanti di sblocco delle piastre sulla parte anteriore della macchina per snack; le piastre antiaderenti si sollevano leggermente per un'agevole estrazione.

FASE 3: rimuovere ciascuna piastra tenendola saldamente con due mani, quindi farla scorrere ed estrarla dalla macchina.



ATTENZIONE: lasciare raffreddare completamente le piastre prima di rimuoverle dalla macchina per snack, onde evitare possibili lesioni.

Utilizzo delle piastre intercambiabili

FASE 1: una volta completata la fase di preriscaldamento del dispositivo, versare la pastella al centro di ogni stampo della piastra di cottura inferiore e chiudere il coperchio.

FASE 2: cuocere per circa 8 minuti o finché gli snack non sono morbidi e dorati. Controllare periodicamente il livello di cottura aprendo delicatamente il coperchio.

FASE 3: al termine della cottura, spegnere la macchina per snack e scollegarla dall'alimentazione elettrica, Lasciarla raffreddare con il coperchio aperto.

FASE 4: rimuovere delicatamente gli snack sollevando i bordi dalla piastra di cottura con una spatola in legno o in plastica resistente al calore.

FASE 5: una volta raffreddate, le piastre di cottura possono essere rimosse, lavate con acqua calda e detersivo e asciugate accuratamente.



NOTA: non riempire eccessivamente gli stampi poiché la pastella si espande durante la cottura. Riempire ogni stampo fino a circa $\frac{2}{3}$ della capacità.



AVVERTENZA: prestare attenzione quando si utilizza la macchina per snack per evitare il contatto con calore e vapore.

Suggerimenti e consigli

1. Evitare di miscelare eccessivamente la pastella onde evitare di rovinare la consistenza dei dolcetti.
2. Setacciare gli ingredienti secchi, ad esempio la farina, aiuterà a ottenere una consistenza fluida e senza grumi.
3. Utilizzare sempre burro oppure olio spray per preconditionare le piastre antiaderenti. Ciò permetterà di preservare il rivestimento antiaderente e semplificherà la rimozione degli snack una volta pronti.
4. Attendere che la pastella si distribuisca in modo uniforme per non rischiare che fuoriesca.
5. Non aprire la macchina durante i primi minuti di cottura, per evitare che il calore si disperda.
6. L'uso di utensili in plastica o in legno resistenti al calore contribuisce a proteggere il rivestimento antiaderente.
7. Per risparmiare tempo durante l'uso della macchina per snack, preparare gli ingredienti e i composti in anticipo.

Come riporre il prodotto

Prima di riporre la piastra per snack in un luogo fresco e privo di umidità, verificare che sia fredda, pulita e asciutta.

Avvolgere il cavo attorno al prodotto senza stringerlo eccessivamente per evitare danni.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Le piastre di cottura non si inseriscono nella macchina per snack.	Le piastre di cottura non sono correttamente allineate.	Verificare che le piastre di cottura siano allineate e bloccate in posizione. Controllare che le piastre di cottura siano sufficientemente fredde, poiché il calore può causare l'espansione di alcuni materiali.

Specifiche

Codice prodotto: EK5535

Ingresso: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Uscita: 400 W



Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche



Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. **È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento.** Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

Realizzato da:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

PRODOTTO IN CINA.

CD060223/MD141223/V3