



Používateľská príručka

Mini vaflovač

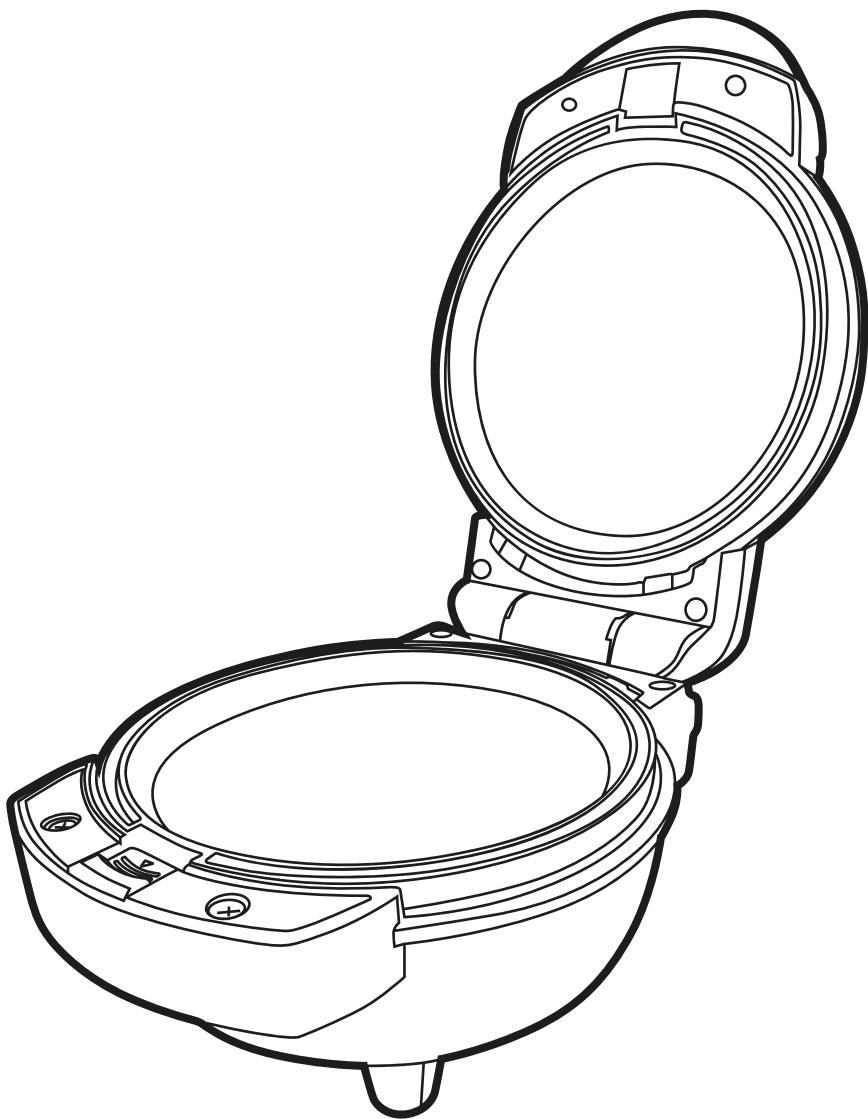

Opis častí

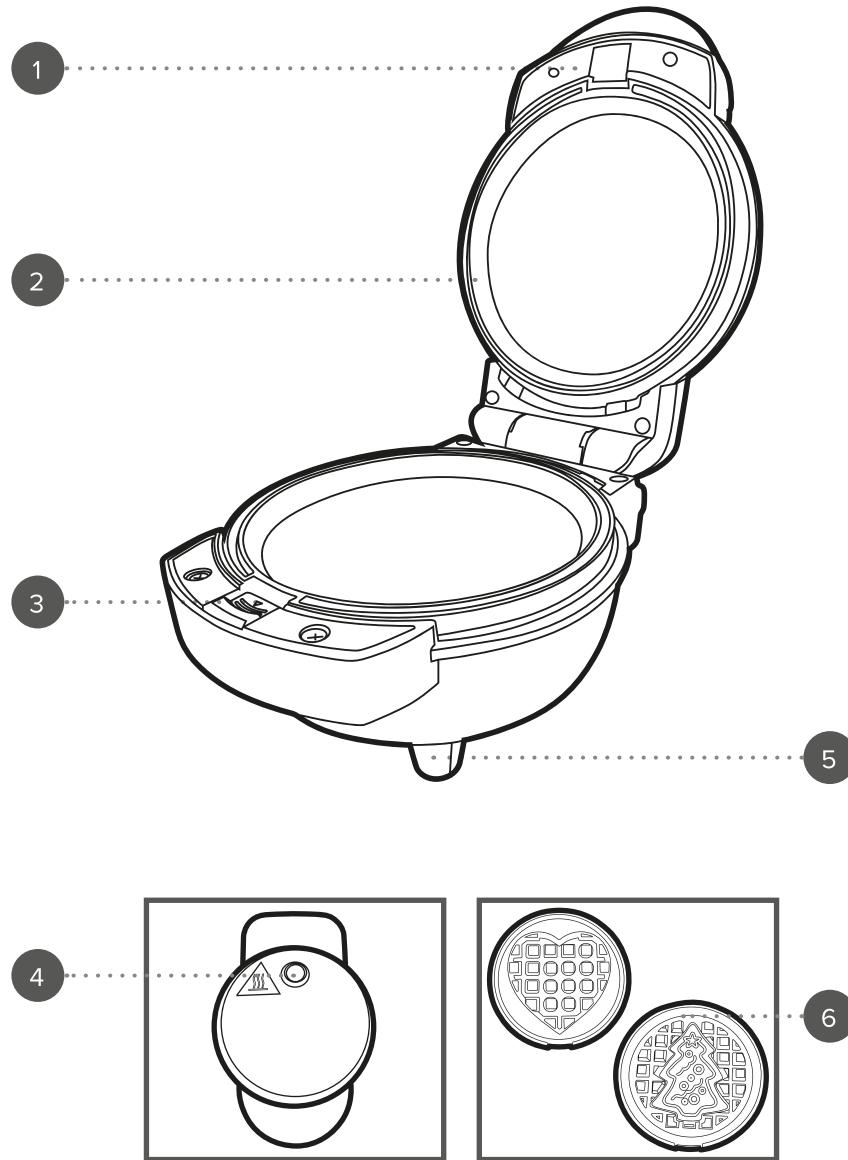

1. Tepelne izolované rukoväti Cool-touch
2. Kryt mini vafl'ovača
3. Tlačidlá na odpojenie platní
4. Svetelný indikátor
5. Protismykové nožičky
6. Vymeniteľné varné platne

Pokyny si odložte pre nahliadnutie v budúcnosti.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.
- Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.
- Deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti alebo nedostatok patričných skúseností a znalostí, môžu tento spotrebič používať len v prípade, ak na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich tátoska poučila o bezpečnej obsluhe zariadenia a možných nebezpečenstvách.
- Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa so spotrebičom nehrali deti.
- Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu spotrebiča, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Tento spotrebič nie je hračka.
- Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť spotrebiča nefunguje správne alebo ak došlo k ich pádu alebo poškodeniu, produkt ihneď prestaňte používať, aby ste predišli možnému zraneniu.
- Tento spotrebič neobsahuje žiadne časti opraviteľné spotrebiteľom, opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár. Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.
- Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.
- Keď je spotrebič zapnutý alebo ešte úplne nevychladol, uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu tepla alebo ostrých hrán, ktoré by ho mohli poškodiť.
- Napájací kábel udržujte mimo dosahu akýchkoľvek častí spotrebiča, ktoré sa môžu počas používania zahriať.
- Spotrebič uchovávajte mimo dosahu iných spotrebičov vyžarujúcich teplo.
- Nedovolte, aby napájací kábel prevísal z pracovnej plochy, dotýkal sa horúcich povrchov alebo sa zamotal.
- Neponárajte elektrické súčiastky tohto spotrebiča do vody alebo inej kvapaliny.
- So spotrebičom nemanipulujte mokrými rukami.
- Keď je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho bez dozoru.
- Spotrebič neodpájajte z elektrickej siete ťahaním za kábel. Vypnite ho a zástrčku vytiahnite ručne.
- Spotrebič neťahajte ani neprenášajte za napájací kábel.
- Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané spolu s výrobkom.
- Tento spotrebič nepoužívajte v exteriéri.
- Spotrebič neskladujte na priamom slnečnom svetle ani vo veľmi vlhkom prostredí.
- Počas používania spotrebičom nepohybujte.

- Nedotýkajte sa žiadnych častí spotrebiča, ktoré sa môžu počas používania zahriáť. Mohlo by dôjsť k zraneniu.
- Spotrebič nepoužívajte v blízkosti alebo pod horľavými materiálmi, ako sú závesy, nástenné skrinky alebo police.
- Na spotrebič nepoužívajte ostré ani abrazívne predmety. Používajte iba teplovzdorné plastové alebo drevené obracačky, aby ste nepoškodili nelepisivý povrch.
- Po použití a pred akýmkolvek čistením alebo používateľskou údržbou spotrebič vždy odpojte zo siete.
- Po každom použití nechajte spotrebič úplne vychladnúť a až potom ho vyčistite, vykonajte údržbu alebo ho odložte.
- Po použití spotrebič vždy odpojte zo siete a pred jeho čistením, údržbou alebo uskladnením sa uistite, či úplne vychladol.
- Spotrebič vždy položte na stabilný, teplovzdorný povrch vo výške pohodnej pre používateľa.
- Použitie predĺžovacieho kábla so spotrebičom sa neodporúča.
- Tento spotrebič nie je možné obsluhovať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania, ktoré nie sú súčasťou balenia.
- Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.
- Vonkajší povrch spotrebiča sa môže počas prevádzky zahriáť.



UPOZORNENIE: Horúci povrch – Nedotýkajte sa tepelných súčasťí spotrebiča. Dávajte pozor, aby ste na výhrevný prvok nenialali vodu.

VAROVANIE: Spotrebič uchovávajte mimo dosahu horľavých látok.

Starostlivosť a údržba

1. KROK: Pred čistením a údržbou odpojte prístroj na prípravu mini občerstvenia z elektrickej siete a skontrolujte, či úplne vychladol.

2. KROK: Kryt prístroja na prípravu občerstvenia utrite mäkkou, vlhkou handričkou a dôkladne ho vysušte.

3. KROK: Príslušenstvo čistite v teplej vode so saponátom; opláchnite a dôkladne osušte.

4. KROK: Pripálené jedlo odstráňte nanesením malého množstva teplej vody zmiešanej s jemným čistiacim prostriedkom na varné platne s nelepisivým povrhom a potom ich utrite čistou papierovou utierkou alebo neabrazívnu špongiou.

Na čistenie prístroja na prípravu občerstvenia alebo jeho príslušenstva nikdy nepoužívajte drsné ani abrazívne čistiace prostriedky či špongie. Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu.



POZNÁMKA: Výrobník pochúťok je potrebné umyť po každom použití.

Návod na použitie Pred prvým použitím

- 1. KROK:** Prístroj na prípravu občerstvenia vypnite a odpojte ho z elektrickej siete.
- 2. KROK:** Kryt prístroja na prípravu občerstvenia utrite mäkkou, vlhkou handričkou a dôkladne ho vysušte.
Varné platne čistite v teplej vode so saponátom, následne ich opláchnite a dôkladne osušte.



POZNÁMKA: Pri prvom použití prístroja na prípravu občerstvenia sa môže objaviť mierny dym alebo slabý zápach. Je to normálny jav a po krátkom čase ustúpi. V blízkosti prístroja na prípravu občerstvenia zaistite dostatočné vetranie.

Vkladanie alebo výmena varných platní

- 1. KROK:** Otvorte prístroj na prípravu občerstvenia zdvihnutím veka.
- 2. KROK:** Vyberte varné platne, ktoré chcete použiť a presvedčte sa, že patria k sebe.
- 3. KROK:** Spodnú varnú platňu vložte do prístroja na prípravu občerstvenia a zarovnajte ju s výhrevným prvkom. Zatlačte ju, až kým s kliknutím dosadne na miesto. Rovnáký postup opakujte pre hornú varnú platňu.



POZNÁMKA: Platne s nelepisivým povrchom sadnú do prístroja na prípravu občerstvenia iba jedným smerom.

Používanie prístroja na prípravu občerstvenia

- 1. KROK:** Pred každým použitím opatrne naneste na varné platne tenkú vrstvu jedlého oleja a rozotrite ho pomocou papierovej utierky. Predĺži sa tým životnosť nelepisivého povrchu a predíde sa prilepeniu jedla.
- 2. KROK:** Nachystajte si prísady, ktoré chcete pripravovať.
- 3. KROK:** Vložte potrebné varné platne podľa pokynov v časti s názvom „**Vkladanie alebo výmena varných platní**“.
- 4. KROK:** Prístroj na prípravu občerstvenia zapojte do elektrickej siete, zapnite napájanie a predharejte ho asi na 5 minút. Rozsvieti sa svetelný indikátor, ktorý signalizuje, že sa prístroj na prípravu občerstvenia predhrieva. Po dosiahnutí potrenej teploty sa vypne svetelný indikátor a môžete začať používať prístroj na prípravu občerstvenia.
- 5. KROK:** Opatrne otvorte veko pomocou teplovzdorných rukavíc. Pripravené prísady vložte do spodnej varnej platne a veko dobre zavrite.
- 6. KROK:** Pripravujte požadovaný čas a pravidelne opatrne otvárajte veko, aby ste prípravu skontrolovali.
- 7. KROK:** Po dopečení opatrne otvorte veko pomocou teplovzdorných kuchynských rukavíc a dobroto vyberte pomocou teplovzdornej plastovej alebo drevenej lopatky.
- 8. KROK:** Prístroj na prípravu občerstvenia vypnite a odpojte ho z elektrickej siete.
- 9. KROK:** Kryt nechajte otvorený a spotrebič nechajte vychladnúť.



POZNÁMKA: Než začnete s prípravou dobrôt, varné platne vždy predharejte. Než nainštalujete ďalšie varné platne, nechajte prístroj na prípravu občerstvenia dostatočne vychladnúť. Počas používania prístroja na prípravu občerstvenia sa bude svetelný

indikátor zapínať a vypínať, čo znamená, že prístroj si udržiava teplotu. Varné platne neprepíňajte; počas pečenia môžu ingredience zväčšiť objem. V prípade prípravy niekoľkých dávok dobrôt veko po vybratí jednotlivých dávok uzavrite, aby sa zachovala teplota platná.



UPOZORNENIE: Počas prípravy občerstvenia bude z prístroja na prípravu občerstvenia vychádzať para, preto s ním zaobchádzajte opatrne.

VAROVANIE: Prístroj na prípravu občerstvenia a varné platne sú počas používania veľmi horúce, preto vždy používajte teplovzdorné kuchynské rukavice, aby ste predišli zraneniu.

Odstraňovanie varných platní

- KROK:** Než sa pokúsите varné platne odstrániť, nechajte prístroj na prípravu občerstvenia dostatočne vychladnúť.
- KROK:** Stlačte tlačidlá na uvoľnenie platní na prednej strane prístroja na prípravu občerstvenia. Varné platne mierne vyskočia, aby ste ich mohli jednoduchšie vybrať.
- KROK:** Odstráňte každú platňu tak, že ju pevne uchopíte oboma rukami a vyberiete z prístroja na prípravu občerstvenia.



UPOZORNENIE: Než sa pokúsите varné platne odstrániť z prístroja na prípravu občerstvenia, vždy ich nechajte úplne vychladnúť, inak môže dôjsť k poraneniu.

Používanie vymeniteľných platní

- KROK:** Keď sa prístroj na prípravu občerstvenia nahreje, nalejte pripravené tekuté cesto do stredu každého otvoru spodnej varnej platne a zatvorte veko.
- KROK:** Lahôdky nechajte piecť asi 8 minút alebo kým nebudú zlatohnedej farby a mäkké na dotyk. Pravidelne ich kontrolujte opatrnným nadvhnutím veka.
- KROK:** Po dokončení pečenia prístroj na prípravu občerstvenia vypnite a odpojte od zdroja napájania. Kryt nechajte otvorený a spotrebič nechajte vychladnúť.
- KROK:** Pomocou plastovej alebo drevenej stierky odolnej voči teplu opatrne oddelite okraje lahôdok od varnej platne a vyberte ich.
- KROK:** Keď varná platňa vychladne, môžete ju vybrať, umyť v teplej vode so saponátom a dôkladne osušíť.



POZNÁMKA: Otvory neprepíňajte; počas pečenia tekuté cesto naberie objem. Každý otvor napľňte asi do $\frac{2}{3}$ jeho kapacity.



VAROVANIE: Pri používaní prístroja na prípravu občerstvenia si dávajte pozor, aby ste sa vyhli unikajúcemu teplu a pare.

Tipy a odporúčania

1. Dajte si pozor, aby ste tekuté cesto nevymiešali príliš, pretože by to mohlo ovplyvniť textúru lahôdok.
2. Preosiatím suchých prísad, ako je múka, zaistíte hladkú konzistenciu cesta a predídeťte tvorbe hrudiek.
3. Varné platne s neleplivým povrchom pripravte na používanie rozotrením masla alebo použitím spreja na pečenie. Pomôže to chrániť neleplivý povrch a jednoduchšie vybrať hotové občerstvenie.
4. Počkajte, kým sa tekuté cesto rovnomerne rozloží, aby ste predišli riziku preplnenia.
5. Aby zbytočne neunikalo teplo, prístroj na prípravu občerstvenia počas prvých minút pečenia neotvárajte.
6. Neleplivý povrch platní môžete ochrániť aj používaním teplovzdorných plastových a drevených kuchynských pomôcok.
7. Aby ste pri používaní prístroja na prípravu občerstvenia ušetrili čas, pripravte si prísady a zmes v dostatočnom predstihu.

Skladovanie

Pred uskladnením na chladnom a suchom mieste skontrolujte, či je prístroj na prípravu občerstvenia vychladnutý, čistý a suchý.

Kábel nikdy neovijajte pevne okolo prístroja na prípravu občerstvenia. Oviňte ho iba voľne, aby nedošlo k poškodeniu.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Varné platne nejdú vložiť do prístroja na prípravu občerstvenia.	Varné platne nie sú správne zarovnané.	Skontrolujte, či sú varné platne zarovnané a zaistené v správnej polohe. Presvedčte sa, či sú varné platne dostatočne vychladnuté, pretože v dôsledku tepla sa môžu niektoré materiály rozťahnuť.

Technické údaje

Kód výrobku: EK5535

Vstup: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Výkon: 400 W



Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na produkte, jeho batériach alebo obale známená, že tento produkt a všetky batérie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Namiesto toho je používateľ povinný odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Tento separovaný zber a recyklácia pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na ľudske zdravie a životné prostredie z dôvodu možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériach a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Niektorí predajcovia poskytujú služby spätného odberu, ktoré umožňujú používateľovi vrátiť opotrebované zariadenia na vhodnú likvidáciu. **Vymazanie akýchkoľvek údajov na elektrickom a elektronickom zariadení pred likvidáciou má na starostl používateľ.** Ďalšie informácie o tom, kde možno batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, získať na miestnom mestskom/obecnom úrade, u služby likvidácie komunálneho odpadu alebo u predajcu.

Výrobca:

Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggott Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

VYROBENÉ V ČÍNE.