

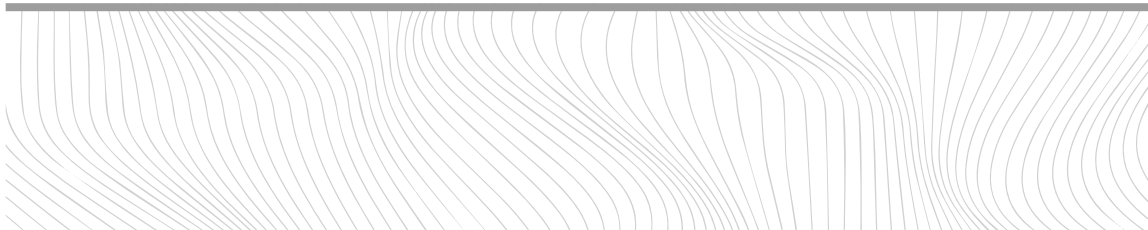


Használati útmutató

Aerocook Pro

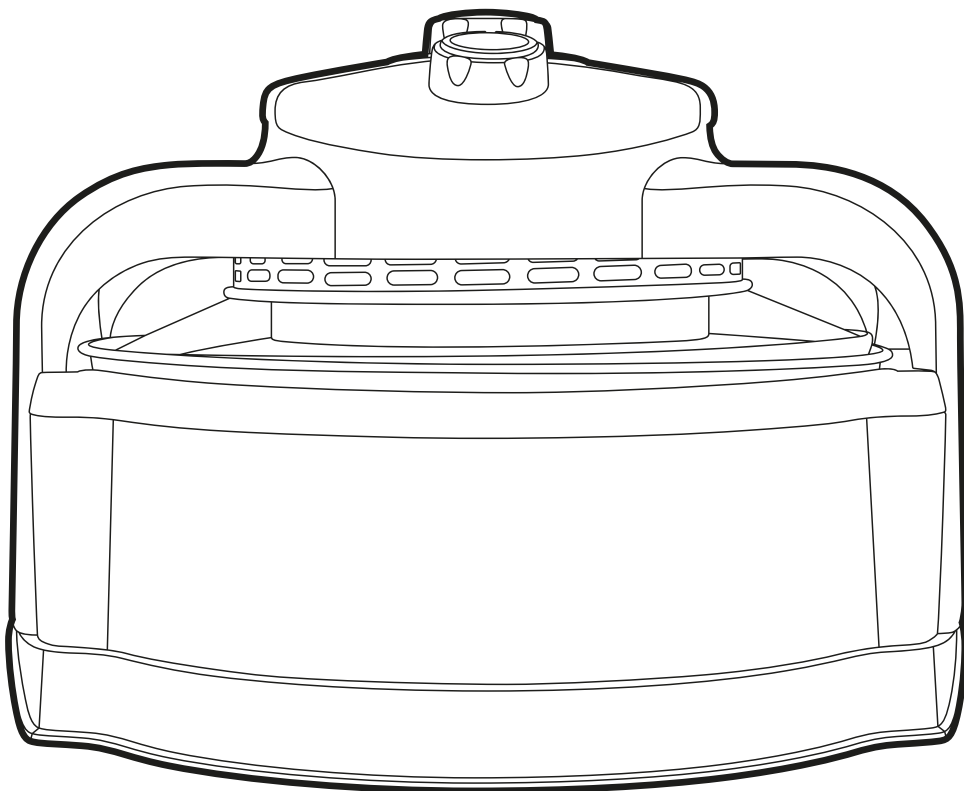

Alkatrészek leírása

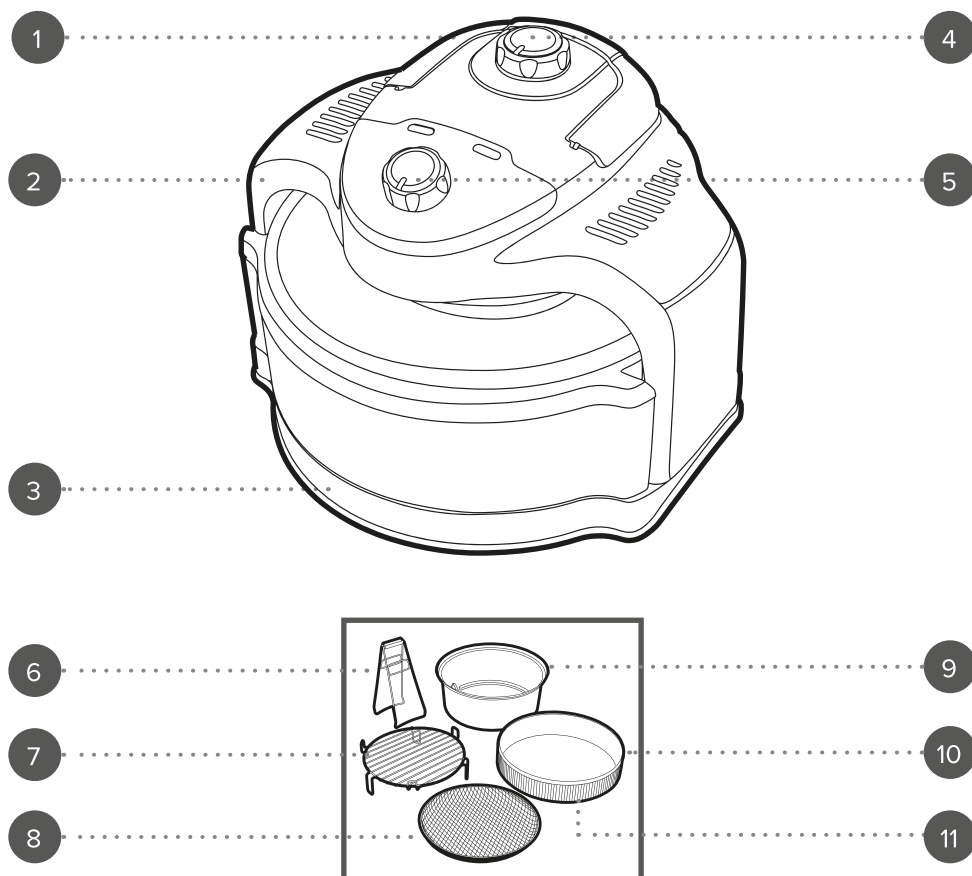

1. Biztonsági fogantyú
2. Fedél
3. Forrólevegős sütő alapegysége
4. Időzítő vezérlőtárca
5. Hőmérséklet-szabályozó gomb
6. Csipeszek

7. Megfordítható grillrács
8. Hálós sütőkosár
9. Tapadásmentes sütőedény
10. Bővítőgyűrű pereme
11. Bővítőgyűrű

Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi használatra.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.
- Mielőtt a készüléket áramforráshoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózat feszültségével.
- 8 éven aluli gyermekek, csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett vagy akkor használhatják, ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is.
- A gyermekek felügyeletével gondoskodjon róla, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
- A készülék tisztítását és karbantartását gyermek csak abban az esetben végezheti, ha elmúlt 8 éves, és felügyelet alatt áll.
- Ez a készülék nem játék.
- A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket, a javítást kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti. A nem megfelelő javítás a felhasználó sérülését okozhatja.
- Tartsa a készüléket és a hozzá tartozó tápkábelt gyermekektől elzárt helyen.
- A bekapcsolt vagy még forró készüléket tartsa gyermekektől távol.
- A készüléket és a tápkábelt tartsa távol hőtől és éles szélektől, amelyek károsíthatják azt.
- A tápkábelt tartsa távol a készülék bármely olyan részétől, amely használat közben felforrósodhat.
- Tartsa távol a készüléket más hő kibocsátó berendezésektől.
- A készüléket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
- Ne használja a készüléket nedves kézzel.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, miközben az áramforráshoz van csatlakoztatva.
- Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból; kapcsolja ki a készüléket, és kézzel húzza ki a csatlakozódugót.
- Ne húzza és ne hordozza a készüléket a tápkábelnél fogva.
- A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.
- A mellékelt tartozékokon kívül ne használjon semmilyen más tartozékot.
- A készüléket ne használja a szabadban.
- Ne tárolja a készüléket közvetlen napfényben vagy magas páratartalmú helyen.
- Használat közben ne mozgassa a készüléket.
- Ne érjen a készülék fűtőelemeihez vagy azon részeihez, amelyek felforrósodhatnak, mert ez sérülést okozhat.
- Ne használjon éles vagy karcoló eszközöket a készülékhez; a tapadásmentes felület sérülésének elkerülése érdekében csak műanyag vagy fa spatulát használjon.

- Tartozékok cseréje vagy felszerelése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati aljzatból.
- Használat után, illetve tisztítás vagy felhasználói karbantartás előtt mindig húzza ki a készülék csatlakozódugóját az aljzatból.
- Tisztítás, karbantartás vagy tárolás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék már teljesen lehűlt.
- A készüléket mindig stabil, hőálló felületen használja, a felhasználó számára kényelmes magasságban.
- A készülékhez nem ajánlott hosszabbító kábelt használni.
- A készüléket kizárólag a készülékhez mellékelt külső időzítővel vagy külön távvezérlő-rendszerrel szabad működtetni.
- Ez a készülék kizárólag háztartási célú használatra szolgál. Kereskedelmi célra nem használható.
- A készülék külső felülete vagy ajtaja használat közben felforrósodhat.



FIGYELMEZTETÉS: Forró felület – ne érjen a készülék fűtőelemeihez vagy azon részeihez, amelyek felforrósodhatnak.



VIGYÁZAT: Tartsa távol a készüléket gyúlékony anyagoktól.

Automatikus kikapcsolás

A forrólevegős sütő automatikus kikapcsolási funkcióval van ellátva.

Ez akkor aktiválódhat, ha:

1. A beállított sütési idő letelt. Az időzítő megszólal, és az automatikus kikapcsolás aktiválódik, ezzel kikapcsolja a forrólevegős sütőt.
2. A sütőrekeszt sütés közben kihúzzák a forrólevegős sütőből. Ebben az esetben az időzítő szünetel; akkor folytatja a visszaszámlálást, amikor a sütőrekeszt visszahelyezik.



MEGJEGYZÉS: Ha a forrólevegős sütőt a beállított sütési idő lejártá előtt le kell állítani, kapcsolja ki, és húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból.

Mit tegyen és mit ne tegyen

TEGYE:

Ellenőrizze, hogy a sütőtálca/csepptálca a legalsó helyzetben van-e, amikor más tartozékokkal süt. A tálca így tudja felfogni a cseppeket, ez megkönnyíti a tisztítást.

Győződjön meg arról, hogy a sütőrács és a sütőtálca/csepptálca megfelelően illeszkedik, amikor a forrólevegős sütőbe helyezi.

Viseljen hőálló kesztyűt, amikor ételt tesz be a készülékbe vagy vesz ki belőle, illetve amikor a sütési tartozékokat használja.

Legyen óvatos, amikor kinyitja a forrólevegős sütő sütőrekeszének ajtaját, mert a készülék gőzt bocsáthat ki.

Ürítse ki a sütőtálcát/csepptálcát, ha túl sok felesleges olajjal kezd megtelni. Használjon hőálló edényt a felesleges olaj összegyűjtéséhez, és a lehűlés után megfelelő módon szabaduljon meg az olajtól.

A nyársaláshoz szükséges tartozékok eltávolításakor használja a nyárscsipeszeket. Legyen óvatos, és ne érjen hozzá a hűtőelemhez, mivel ez a használat után még forró lehet.

NE TEGYE:

Ne mozgassa a forrólevegős sütőt, amikor forró (vagy forró ételt tartalmaz), mert az olaj vagy a szaft kifolyhat a sütőtálcából/csepptálcából.

Ne takarja le a forrólevegős sütőt vagy a szellőzőnyílásait, mert ez megzavarhatja a légáramlást, és befolyásolhatja a sütés minőségét, a hő pedig károkat vagy tüzet okozhat.

Soha ne tegyen semmit a forrólevegős sütő tetejére.

Ha a készülék forró, ne érintse meg a sütőrekesz belsejét vagy bármelyik tartozékot.


Ne érintse meg a nyársvillák éles végeit.

Ne hagyja felügyelet nélkül a forrólevegős sütőt, ha magas hőmérsékleten süt, vagy ha gyúlékony ételeket készít.

Ne helyezze a forrólevegős sütőt közvetlenül a fal vagy más felület mellé, mivel a kiáramló forró levegő károkat okozhat.

Ne permetezzen tisztítószer a belső egység felső részén található fűtőelemre.

Ne fordítsa el az időzítő vezérlőtárcsát az óramutató járásával ellentétes irányban, mivel ezzel károsíthatja azt.

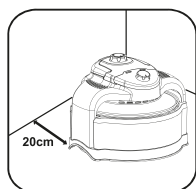

VIGYÁZAT: HASZNÁLAT ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A FORRÓLEVEGŐS SÜTŐ KÖRÜL MINDEN IRÁNYBAN VAN LEGALÁBB 20 CM SZABAD HELY.

Ápolás és karbantartás

A forrólevegős sütő öntisztító funkcióval rendelkezik. Ennek használatához várjon kb. 15 percet, amíg a forrólevegős sütő kihűl, majd töltsön legfeljebb 2–3 cm vizet a tapadásmentes sütőedénybe. Csak kis mennyiségű kímélő tisztítószer használjon.

Csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz, és kapcsolja be. Állítsa a hőmérséklet-szabályozó gombot „**öntisztító**” állásba, az időzítő vezérlőtárcsát pedig 5 percre. A folyamat végén várja meg, amíg a készülék lehűl, majd öntse ki a vizet, és törölje tisztára a készüléket. Tárolás vagy ismételt használat előtt

várja meg, amíg a készülék teljesen megszárad.

Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki a forrólevegős sütőt a hálózati aljzathoz, és várjon, amíg teljesen lehűl.

1. LÉPÉS: Tisztítsa meg a forrólevegős sütő főegységét puha, nedves ruhával, majd alaposan szárítsa meg.

2. LÉPÉS: Tisztítsa meg a hálós sütőkosarat, a megfordítható grillrácsot, a csipeszeket, a bővítő gyűrűt, valamint a tapadásmentes sütőedényt meleg, szappanos vízben, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg ezeket.

Ne merítse a forrólevegős sütő főegységét vagy fedelét vízbe vagy más folyadékba.

A forrólevegős sütő vagy tartozékainak tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású tisztító- vagy súrolószert, mert ezzel károsíthatja a készüléket.



MEGJEGYZÉS: A forrólevegős sütőt minden használat után meg kell tisztítani. A forrólevegős sütő főegysége és tartozékai nem moshatók mosogatógépben. A tapadásmentes sütőedény mosogatógépben is mosható.

Használati útmutató

Az első használat előtt

1. LÉPÉS: Mielőtt a készüléket a hálózati aljzathoz csatlakoztatja, törölje át a forrólevegős sütő főegységét puha, nedves ruhával, majd alaposan szárítsa meg.

2. LÉPÉS: Tisztítsa meg az összes tartozékot meleg, szappanos vízzel, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg azokat.

Ne merítse a forrólevegős sütő főegységét vízbe vagy más folyadékba.

A forrólevegős sütő vagy tartozékainak tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású tisztító- vagy súrolószert, mert ezzel károsíthatja a készüléket.

3. LÉPÉS: Helyezze a forrólevegős sütő főegységét stabil, hőálló felületre, a felhasználó számára kényelmes magasságba.



MEGJEGYZÉS: A forrólevegős sütő első használatakor enyhe füst vagy szag keletkezhet. Ez normális jelenség, és rövid időn belül elmúlik. Használat közben gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a forrólevegős sütő körül. Javasoljuk, hogy az első használat előtt kb. 10 percig működtesse a forrólevegős sütőt üresen és magas hőmérsékleten; ez megakadályozza, hogy a kezdeti füst vagy szag befolyásolja az étel ízét.

A forrólevegős sütő összeszerelése

1. LÉPÉS: Helyezze a tapadásmentes sütőedényt a forrólevegős sütő alapegységébe, ügyelve arra, hogy középen helyezkedjen el.

2. LÉPÉS: Illessze a kívánt kiegészítőket a sütőrekeszbe úgy, hogy a helyükre rögzüljenek.

Ha grillezni szeretne, helyezze a megfordítható grillrácsot a tapadásmentes sütőedénybe.

Ha forrólevegős módban szeretne sütni, helyezze a hálós sütőkosarat a megfordítható grillrácsra.

Ha nagyobb ételleket kíván sütni, szükség esetén helyezze a bővítőgyűrűt a tapadásmentes sütőedényre.

3. LÉPÉS: Miután a szükséges tartozékok a helyükre kerültek, tegye a fedelet a bővítőgyűrű tetejére. A bővítőgyűrű a tapadásmentes sütőedény alatt található.



MEGJEGYZÉS: A forrólevegős fritőz előre összeszerelt állapotban kerül forgalomba. Használat előtt a sütőrekeszt biztonságosan le kell zárni, mert ellenkező esetben nem fog működni a fritőz.

A forrólevegős sütő használata

- 1. LÉPÉS:** Csatlakoztassa a forrólevegős sütőt a hálózati aljzathoz, és kapcsolja be a készüléket.
- 2. LÉPÉS:** Melegítse elő a forrólevegős sütőt kb. 10 percen át az időzítő tárcsa és a hőmérséklet-szabályozó gomb használatával; a forrólevegős sütő nem igényel előmelegítést a hatékony munkavégzéshez. Amikor a forrólevegős sütő elérte a kívánt hőmérsékletet, a zöld jelzőfény kialszik.
- 3. LÉPÉS:** Helyezze a megsütni kívánt hozzávalókat a tapadásmentes sütőedénybe vagy a szükséges tartozékra, ügyelve arra, hogy ne töltse túl az adott tartozékot. Csúsztassa az ételt tartalmazó tartozékot a forrólevegős sütő főegységébe.
- 4. LÉPÉS:** Helyezze a fedelet a tartozékra.
- 5. LÉPÉS:** Nyomja le a biztonsági fogantyút, amíg a helyére nem kattan.
- 6. LÉPÉS:** A hőmérséklet-szabályozó tárcsa segítségével állítsa a forrólevegős sütőt a kívánt hőfokra.
- 7. LÉPÉS:** Az alapanyagok alapján határozza meg a szükséges sütemési időt, és az időzítő vezérlőtárcsája segítségével állítsa be.
- 8. LÉPÉS:** Egyes hozzávalók a sütemési ciklus során mozgást igényelhetnek. Óvatosan távolítsa el az ételt tartalmazó tartozékot a forrólevegős sütő főegységéből hőálló kesztyűvel. Óvatosan rázza meg az ételt, majd csúsztassa vissza a tartozékot a forrólevegős sütő főegységébe, és zárja be a sütőrekeszt a sütemés folytatásához.
- 9. LÉPÉS:** Ha a sütemés befejeződött, és az ideje letelt, a halogén infravörös elem és a ventilátor kikapcsol. Ha nem sült meg az étel, zárja be a sütőrekeszt, és az időzítő vezérlőtárcsájával állítsa be a megfelelő sütemési időt. Ha az étel elkészült, vegye ki a főegységéből az ételt tartalmazó sütőrekeszt hőálló kesztyűvel, majd tegye a tartalmát egy tálba vagy egy tányérra. Ha az étel nagy vagy törékeny, használjon hőálló csipeszt. Emelje fel a biztonsági fogantyút a fedél eltávolításához, ügyelve a készülékből távozó forró gőzre és az esetlegesen kifröccsenő forró ételre. Ha az előre beállított idő előtt akarja leállítani a sütemési folyamatot, emelje fel a biztonsági fogantyút.



MEGJEGYZÉS: A biztonsági fogantyú beépített biztonsági kapcsolóval rendelkezik, amelyet megfelelően le kell nyomni a sütemés megkezdéséhez. Ha ellenőrizni akarja, hogy a biztonsági kapcsoló aktíválva van, mindig a biztonsági fogantyú használatával távolítsa el a fedelet. Kapcsolja ki a forrólevegős sütőt, és várja meg, amíg az időzítő lejár, ha az időzítő beállítása nem megfelelő. Az előmelegítésen kívül ne működtesse a forrólevegős sütőt üresen.



FIGYELMEZTETÉS: Használat közben mindig óvatosan nyissa ki és zárja le a sütőrekeszt, mert nagyon felforrósodik. Mindig ellenőrizze, hogy az étel alaposan átsült-e, és hogy forró-e, mielőtt kiveszi a forrólevegős sütőből.

VIGYÁZAT: A forrólevegős sütő akkor is névleges feszültség alatt áll, ha a készülék ki van kapcsolva. A forrólevegős sütő teljes kikapcsolásához kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a hálózati aljzathoz. Használat közben a forrólevegős sütő nagyon felforrósodik; a sérülések elkerülése érdekében legyen óvatos, és mindig hőálló felületre helyezze.

A forrólevegős sütő funkciói

Bármelyik funkciót használja is, vigyázzon arra, hogy az ételek ne legyenek túl közel a halogén fűtőelemhez. A bővítőgyűrű az étel és a halogén fűtőelem közötti távolság növelésére, valamint a nagyobb méretű vagy nagyobb mennyiségű ételek esetén a nagyobb hely létrehozására használható. A sütési idő az étel vastagságától függően változik; egy 4 cm vastag steak sütési ideje hosszabb, mint egy 2 cm vastag.

A fagyasztott ételek (például a hamburgerek) valószínűleg hosszabb sütési időt igényelnek. Az egyenletes szín biztosítása érdekében az ételeket időnként érdemes megfordítani a csipesszel a sütés során.

Grillezés

Grillezés közben ügyeljen arra, hogy minden étel a megfordítható grillrácsra kerüljön, és a hőmérséklet 220–240 °C között legyen. A megfordítható grillrácsot szükség szerint magasan vagy alacsonyan is használhatja.

Forrólevegős sütés

Ha forrólevegős módban süt, helyezze az ételeket a hálós sütőkosárba, és helyezze a sütőkosarat a megfordítható grillrácsra. A megfordítható grillrácsot szükség szerint magasan vagy alacsonyan is használhatja.

Kiolvasztás

Ha bár a forrólevegős sütő használható fagyasztott ételek megsütésére, a **„Kiolvasztás”** funkció használatával alacsony hőmérsékleten olvaszthat ki ételeket. Ehhez állítsa a hőmérséklet-szabályozót **„Olvasztás”** értékre. Ez a leghatékonyabb mód arra, hogy úgy olvassza ki az ételt, hogy az nem veszít a minőségéből, vagy nem romlik az állaga. A kiolvasztáshoz szükséges idő az ételtől függ. Szűrja át egy villával az ételt, ha meg szeretné állapítani, hogy teljesen kiolvadt-e.



FIGYELMEZTETÉS: Sütés előtt mindig győződjön meg róla, hogy az étel megfelelően kiolvadt-e. A kiolvasztást követően kövesse a szokásos sütési útmutatásokat.

Pirítás

A forrólevegős sütő használható sokféle étel (például kenyér, vastagabb palacsinta és bagel) pirítására is használható. A forrólevegős sütő forró levegője általában az étel mindkét oldalát egyszerre pirítja meg. A pirításhoz használja a megfordítható grillrácsot magas grillrácsként, és állítsa a hőmérsékletet 220–230 °C-ra. A legjobb eredmény érdekében a pirítás felénél fordítsa át a pirított ételt.

Tippek és trükkök

Az optimális eredmények elérése a forrólevegős sütő használatakor:

1. Ha több ételt süt egymás után, két használat között törölje le a sütéshez használt tartozékokat.
2. Amikor pác vagy szósz nélküli ételt süt, olajozza meg az ételt, hogy ne ragadjon le.
3. Ne használjon fém evőeszközöket, súrolószert vagy fém súrolószivacsokat, mert ezek kárt tehetnek a tapadásmentes bevonatban.

Sütési útmutató

Az alábbiakban egyes ételfajták forrólevegős sütőben történő elkészítésére vonatkozó útmutatót találja. Ez csak iránymutatás, az ételkészítést mindig figyelemmel kell kísérni. Mindig forrón találja fel az ételt.

Étel	Rács	Hőmérséklet	Hozzávetőleges sütési idő	További utasítások
Zöldség				
chips	Alacsony	175 °C	15–20 perc	Permetezzen ½ evőkanál olajat a vékonyra szeletelt burgonyára, és tegye bele a hálós sütőkosárba. A megfordítható grillrácsot alacsonyan helyezze el.
Házi hasáburgonya/ hasáburgonya édesburgonyából	Alacsony	200 °C	20–25 perc	Főzze meg a burgonyát, permetezzen rá ½ evőkanál olajat, és tegye a hálós sütőkosárba. A megfordítható grillrácsot alacsonyan helyezze el. A sütés felénél rázza meg az ételt.
Burgonyagerezdek/ Édesburgonya-gerezdek	Alacsony	200 °C	10–20 perc	Vágja gerezdekre a burgonyát, permetezzen rá ½ evőkanál olajat, és tegye a hálós sütőkosárba. A megfordítható grillrácsot alacsonyan helyezze el. A sütés felénél rázza meg az ételt.
Sütőben elkészíthető sült krumpli (fagyasztott)	Alacsony	180–200 °C	15–20 perc	Tegye a hasáburgonyát a hálós sütőkosárba. A megfordítható grillrácsot alacsonyan helyezze el. A sütés felénél rázza meg az ételt.
Sült zöldségek	Alacsony	210 °C	35 perc	Tegye a zöldségeket a hálós sütőkosárba. A megfordítható grillrácsot alacsonyan helyezze el. Kenje be a zöldségeket olajjal, és a sütés felénél rázza meg az ételt.
Burgonya (sült, kicsi, vágott)	Alacsony	200–250 °C	40–50 perc	Főzze meg a burgonyát, permetezzen rá ½ evőkanál olajat, és tegye a hálós sütőkosárba. A megfordítható grillrácsot alacsonyan helyezze el. A sütés felénél rázza meg az ételt.
Burgonya (sült, közepes méretű)	Alacsony	180–200 °C	50–70 perc	A megfordítható grillrácsot alacsonyan helyezze el, és tegye rá közvetlenül a burgonyát.
Hagymakarika	Magas	220 °C	16 perc	Tegye a hagymakarikákat a hálós sütőkosárba. A megfordítható grillrácsot magasan helyezze el. A sütés felénél fordítsa meg az ételt.
Hal				
Rántott halfilé	Alacsony	190 °C	15–20 perc	Tegye a filétet egymás mellé a hálós sütőkosárba. A megfordítható grillrácsot alacsonyan helyezze el. Használja a bővítőgyűrűt. A sütés felénél fordítsa meg az ételt.

Étel	Rács	Hőmérséklet	Hozzávetőleges sütési idő	További utasítások
Grillezett garnélarák	Magas	220 °C	8–10 perc	A megfordítható grillrácsot magasán helyezze el, és tegye rá közvetlenül az ételt. A bővítőgyűrű az étel és a fűtőelem közötti távolság növelésére használható.
Tőkehalsteak (150 g)	Magas	190–200 °C	18–24 perc	A megfordítható grillrácsot magasán helyezze el, és tegye rá közvetlenül az ételt. A bővítőgyűrű az étel és a fűtőelem közötti távolság növelésére használható.
Lazacfilé	Magas	220 °C	16 perc	Tegye a szeleteket egymás mellé a hálós sütőkosárba, és permetezzen rájuk olajat. A megfordítható grillrácsot magasán helyezze el. Használja a bővítőgyűrűt. A sütés felénél fordítsa meg az ételt.
Szárnycsirkék				
Sült csirke (1,5 kg)	Alacsony	180 °C	60–80 perc	Tegye a csirkét a hálós sütőkosárba. A megfordítható grillrácsot alacsonyan helyezze el. Használja a bővítőgyűrűt.
Csirkemell (300 g)	Alacsony	180–200 °C	20–25 perc	A megfordítható grillrácsot alacsonyan helyezze el, és tegye rá közvetlenül a csirkehúst.
Csirkeszárnycsirkék	Alacsony	175 °C	15 perc	A megfordítható grillrácsot alacsonyan helyezze el, és tegye rá közvetlenül a csirkehúst.
Csirke alsó-/felsőcomb	Alacsony	220 °C	5–10 perc	A megfordítható grillrácsot alacsonyan helyezze el, és tegye rá közvetlenül a csirkehúst. Süsse kb. 5–10 percig, majd állítsa a hőmérsékletet 190 °C-ra, és süsse kb. 15–20 percig (felsőcomb) vagy kb. 5–10 percig (alsócomb).
Csirkeburger	Alacsony	200 °C	12–15 perc	A megfordítható grillrácsot alacsonyan helyezze el, és tegye rá közvetlenül a csirkehúst.
Kacsamell	Alacsony	180 °C	30–40 perc	A megfordítható grillrácsot alacsonyan helyezze el, kaparja le a kacsra bőrt, és helyezze a húst közvetlenül a rácsra.
Hús				
Bélszínsteak	Alacsony	200 °C	Well done: 20 perc Közepesen átsütve: 16 perc Közepesen átsütve: 14 perc Angolosan: 8 perc	Tegye a steakeket a hálós sütőkosárba. A megfordítható grillrácsot alacsonyan helyezze el. A sütés felénél fordítsa meg az ételt.

Étel	Rács	Hőmérséklet	Hozzávetőleges sütési idő	További utasítások
Füstölt sonka (2 kg)	Alacsony	160 °C	120–160 perc	A megfordítható grillrácsot alacsonyan helyezze el, és tegye rá közvetlenül a sonkát. Lazán fedje le fóliával. Használja a bővítőgyűrűt. A sütés vége előtt kb. 10 perccel vegye le a fóliát.
Karaj	Alacsony	175 °C	12–15 perc	Tegye a karajt a hálós sütőkosárba. A megfordítható grillrácsot alacsonyan helyezze el. A sütés felénél fordítsa meg az ételt.
Oldalas (különálló bordák)	Alacsony/ magas	200 °C	5–8 perc	Tegye az oldalt a hálós sütőkosárba. A megfordítható grillrácsot alacsonyan helyezze el. Süsse kb. 5 percig, majd helyezze magasra a grillrácsot, és süsse a húst kb. 2–3 percig 225 °C-on, hogy megpiruljon. Használja a bővítőgyűrűt.
Oldalas (4–5 bordából)	Alacsony	220 °C	20–25 perc	Tegye az oldalt a hálós sütőkosárba. A megfordítható grillrácsot alacsonyan helyezze el. Ha karamellizálni szeretné a húst, 15–20 perc után helyezze magasra a grillrácsot, és süsse a húst 2–3 percig, hogy megpiruljon.
Bárányszelet	Alacsony	175 °C	5–20 perc	Tegye a húst a hálós sütőkosárba. A megfordítható grillrácsot alacsonyan helyezze el. A sütési idő ízléstől függően változhat.
Bárányborda	Alacsony	200 °C	25–30 perc	Tegye a húst a hálós sütőkosárba. A megfordítható grillrácsot alacsonyan helyezze el.
Darált marhahúsos egytálétel (pl. chilis bab)	Nincs	180 °C	30 perc	Tegye az összes hozzávalót közvetlenül a tapadásmentes sütőedénybe, és főzze meg az ételt.
Csirkés egytálétel (pl. csirkés curry)	Nincs	200 °C	40 perc	Tegye az összes hozzávalót közvetlenül a tapadásmentes sütőedénybe, és főzze meg az ételt.

Tárolás

A forrólevegős sütőt tárolja hűvös, száraz helyen, de előtte győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt, tiszta és száraz.

Soha ne tekerje a kábelt szorosan a forrólevegős sütő köré; a károsodás elkerülése érdekében lazán tekerje fel.

Műszaki adatok

Termékkód: EK2386

Bemenet: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Kimenet: 1000 W



Hulladékkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása



Ha a terméken, az akkumulátoron vagy a csomagoláson ezt a szimbólumot látja, a terméket és annak akkumulátorát tilos a háztartási hulladékba dobni. A felhasználó felelőssége, hogy az akkumulátorokat, valamint az elektromos és elektronikus berendezéseket az újrahasznosításukra alkalmas gyűjtőpontra helyezze el. A szelektív hulladékgyűjtéssel és újrahasznosítással megóvhatók a természetes erőforrások, és megakadályozhatók az akkumulátorokban, valamint az elektromos és elektronikus berendezésekben esetlegesen előforduló, az emberi egészségre és a környezetre káros anyagok negatív hatásai, amelyeket a nem megfelelő ártalmatlanítás okoz. Egyes kiskereskedők visszavételi szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy a megfelelő ártalmatlanítás érdekében visszaadja a tönkrement berendezéseket. **A felhasználó felelőssége, hogy az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása előtt törölje a készülékekről az adatokat.** Az akkumulátorok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról további információért vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékkezelővel vagy a kiskereskedővel.

Gyártó:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA.

CD090217/MD070623/V1