



# Gebruikershandleiding

Staafmixer

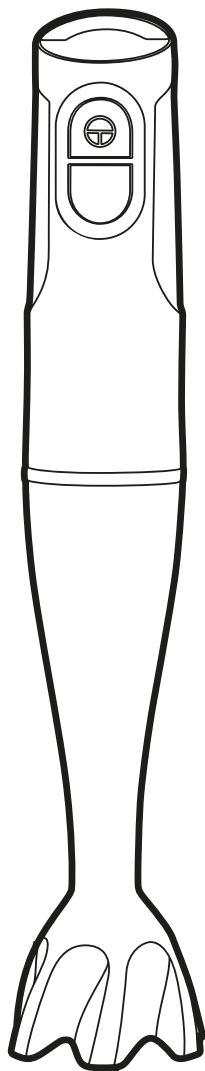

## Beschrijving van onderdelen

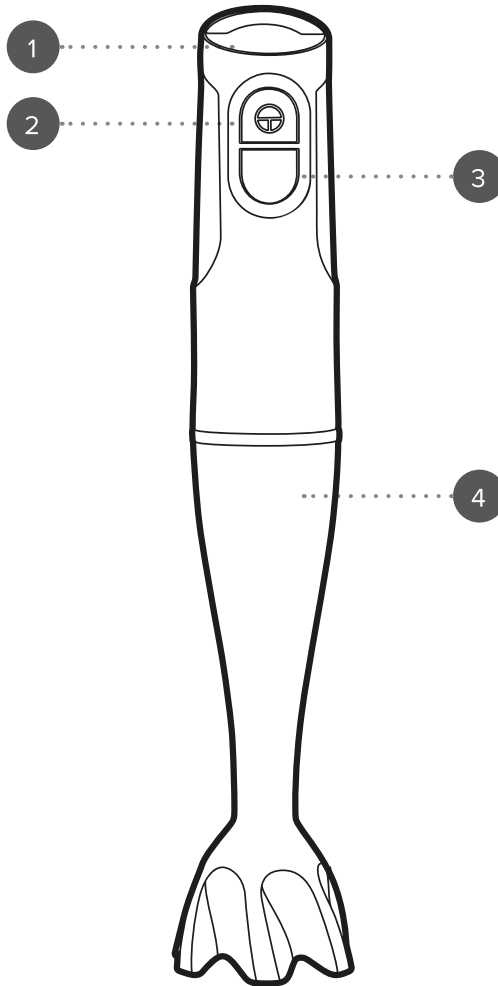

1. Staafmixerunit
2. Aan-uitknop

3. Turboknop
4. Blenderhulpstuk

Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

## VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

- Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
- Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale netwerk voordat u het apparaat op de netspanning aansluit.
- Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken, of nadat ze instructie hebben ontvangen en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen mogen dit apparaat alleen schoonmaken of onderhouden als ze ouder zijn dan 8 jaar en er toezicht wordt gehouden.
- Dit apparaat is geen speelgoed.
- Als het netsnoer, de stekker of een ander onderdeel van het apparaatdefect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat om mogelijk letsel te voorkomen.
- Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer het is ingeschakeld of aan het afkoelen is.
- Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.
- Houd het netsnoer uit de buurt van onderdelen van het apparaat die tijdens gebruik heet kunnen worden.
- Houd het apparaat uit de buurt van andere apparaten die warmte afgeven.
- Laat het netsnoer niet over werkbladen hangen, in aanraking komen met hete oppervlakken en zorg dat het niet gedraaid zit.
- Dompel de elektrische componenten niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat niet met natte handen of als de aansluitingen nat zijn.
- Als dit apparaat valt of per ongeluk in water wordt ondergedompeld, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Steek uw hand niet in het water.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken; schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand.
- Draag het apparaat niet aan het netsnoer en trek ook niet aan het snoer.

- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
- Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
- Gebruik geen beschadigde accessoires.
- Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.
- Bewaar het apparaat niet in direct zonlicht of in vochtige omstandigheden.
- Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.
- Raak de draaiende delen van dit apparaat niet aan tijdens het gebruik. Dit kan verwondingen veroorzaken.
- Raak geen delen van het apparaat aan die tijdens gebruik heet kunnen worden, aangezien dit verwondingen kan veroorzaken.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en controleer of het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het schoonmaakt, onderhoudt of opbergt.
- Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, hittebestendige ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.
- Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
- Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.



**WAARSCHUWING:** Raak de scherpe messen niet aan.

**LET OP:** Houd handen, vingers, haar en losse kleding uit de buurt van de draaiende delen van het apparaat.

## Wat u wel en niet moet doen

### WEL DOEN:

Wees voorzichtig als u hete vloeistof in het apparaat giet. Deze kan uit het apparaat spatten vanwege plotselinge stoomvorming.

Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u hulpstukken vervangt of monteert.

### NIET DOEN:

Meng geen droge ingrediënten. Voeg altijd een kleine hoeveelheid vloeistof toe. Gebruik geen hulpstukken of snijdende/roterende messen als deze loszitten of beschadigd of kapot zijn.

## Verzorging en onderhoud

**STAP 1:** Schakel de staafmixer uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.

**STAP 2:** Veeg de staafmixerunit schoon met een zachte, vochtige doek en laat goed drogen.

**STAP 3:** Was de accessoires af in een warm sopje, spoel ze goed schoon en droog ze grondig af.



**OPMERKING:** De staafmixer kan niet in de vaatwasser. De staafmixer moet na elk gebruik worden schoongemaakt.



**LET OP:** Wees voorzichtig met de hulpstukken, want de messen zijn scherp. Wees voorzichtig bij het bevestigen, verwijderen, reinigen en opbergen van de hulpstukken. Als de messen vast komen te zitten, haal dan de stekker uit het stopcontact voordat u ingrediënten verwijdert die de messen blokkeren.

**WAARSCHUWING:** Dompel de basisunit van staafmixer niet onder in water of een andere vloeistof. Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen, of schuursponsjes, om de blender schoon te maken, aangezien dit schade kan veroorzaken. Raak de hakmessen nooit aan. Maak de messen uiterst voorzichtig schoon met een borstel en droog ze voorzichtig af.

## Gebruiksaanwijzing Vóór het eerste gebruik

Maak de staafmixer schoon volgens de instructies in het gedeelte '**Zorg en onderhoud**' voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt.



**OPMERKING:** Wanneer u de staafmixer voor de eerste keer gebruikt, kan deze een lichte geur verspreiden. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond de staafmixer.

## De staafmixer gebruiken

**STAP 1:** Voordat u de staafmixer op het stopcontact aansluit, bevestigt u het blenderhulpstuk voorzichtig door de lipjes met elkaar uit te lijnen en het blenderhulpstuk linksom te draaien totdat het vastklikt.

**STAP 2:** Plaats het te mengen voedsel in een geschikte kom.

**STAP 3:** Steek de stekker in het stopcontact en schakel de staafmixer in.

**STAP 4:** Houd de kom vast, plaats het mes van het blenderhulpstuk in het voedsel en houd de gewenste functieknoop op de staafmixerunit ingedrukt.

**STAP 5:** Zodra het voedsel tot de gewenste consistentie is gemixt, laat u de knop los en wacht u tot het mes stopt met draaien. Daarna tilt u de staafmixer uit de kom.

**STAP 6:** Om het blenderhulpstuk van de staafmixer te verwijderen, draait u het rechtsom en trekt u het weg.



**LET OP:** Het hulpstuk moet vóór gebruik stevig worden bevestigd; probeer het hulpstuk niet te verwijderen totdat het stilstaat. Schakel de staafmixer uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het blenderhulpstuk verwijdert en voordat u reinigingsstaken uitvoert.

**WAARSCHUWING:** Gebruik de staafmixer niet zonder voedsel, aangezien dit schade kan veroorzaken. De maximale gebruikstijd is 30 seconden. Laat de staafmixer 2 minuten afkoelen voordat u het apparaat weer gebruikt.

## Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De staafmixer werkt niet.	De staafmixer is niet aangesloten op het stopcontact.	Steek de stekker in het stopcontact en schakel de staafmixer in.
De messen bewegen niet wanneer ze contact maken met ingrediënten.	De ingrediënten die u wilt blenden zijn harde groenten, zoals aardappels, wortels en rapen, waar de staafmixer moeite mee heeft.	Blend alleen zachte ingrediënten, zoals gekookte groenten of zacht fruit.

## Opbergen

Zet de staafmixer weer in elkaar. Controleer of de staafmixer afgekoeld, schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt. Wikkel het snoer nooit strak om de staafmixer, maar losjes, om schade te voorkomen.

## Specificaties

Productcode: EK6215

Invoer: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Uitvoer: 200 W



CE

**Weggoien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur**



Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd.** Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

Geproduceerd door:  
Ultimate Products UK Ltd., ...  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**  
Ultimate Products Europe Ltd.,  
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

**GEMAAKT IN CHINA.**

CD170720/MD120324/V2