

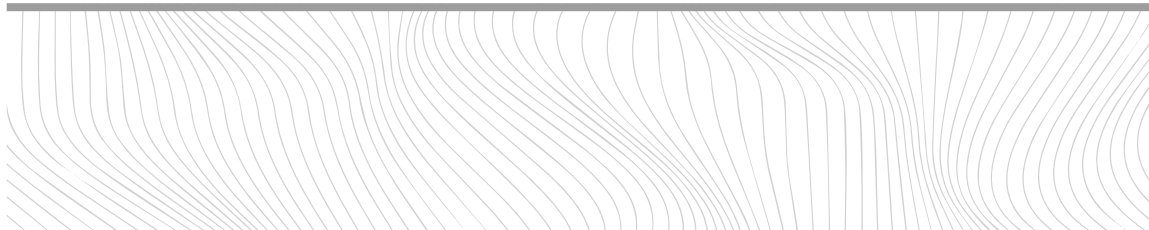


Instrukcja obsługi

Blender ręczny

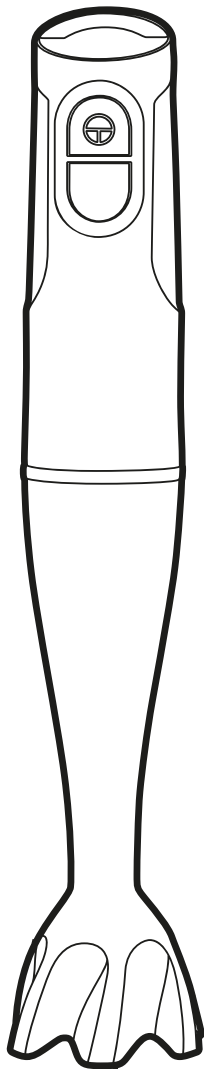

Opis części

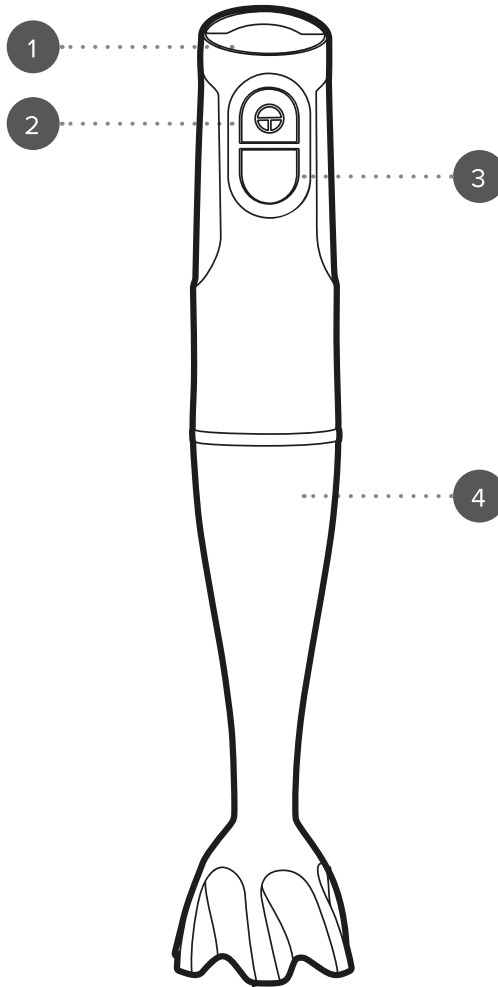

1. Podstawa blendera
2. Przycisk zasilania

3. Przycisk Turbo
4. Nasadka do miksowania

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
- To urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy, o ile znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i o ile są świadome związanych z tym zagrożeń.
- Zabrania się dzieciom zabawy urządzeniem.
- Dzieci nie powinny przeprowadzać czyszczenia ani konserwacji urządzenia, chyba że mają co najmniej 8 lat i są nadzorowane.
- Ten produkt nie jest zabawką.
- Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek część urządzenia nie działa prawidłowo bądź została ona upuszczona lub uszkodzona, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
- To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
- Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Włączone lub stygnące urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.
- Kabel zasilania należy przechowywać z dala od części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy.
- Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło.
- Nie wolno dopuścić, aby przewód zasilający zwisał z blatów roboczych, dotykał gorących powierzchni lub się skręcał.
- Nie należy zanurzać elementów elektrycznych urządzenia w wodzie ani innym płynie.
- Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma ani jeśli złącza są mokre.
- Jeśli urządzenie wpadnie do wody lub przypadkowo zostanie w niej zanurzone, należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Nie należy próbować wyławiać urządzenia.

- Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.
- Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód — należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.
- Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód zasilający.
- Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.
- Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
- Nie należy używać uszkodzonych akcesoriów.
- Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
- Nie należy przechowywać produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.
- Nie należy przesuwac urządzenia, gdy jest ono używane.
- Podczas pracy urządzenia nie należy dotykać żadnych ruchomych części, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
- Nie należy dotykać żadnych części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub przechowywania urządzenia należy odłączyć je od gniazdka i upewnić się, że całkowicie ostygło.
- Zawsze należy używać urządzenia na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, na wysokości zapewniającej komfort użytkownika.
- Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.
- Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.



OSTRZEŻENIE: nie należy dotykać ostrzy.

UWAGA: nie należy zbliżać rąk, palców, włosów ani luźnych ubrań do obracających się części urządzenia.

Zalecenia i zakazy

ZALECENIA:

W przypadku wlewania gorącego płynu do urządzenia należy zachować ostrożność, ponieważ z powodu nagłego parowania może nastąpić wyrzut płynu z urządzenia.

Przed wymianą lub zamontowaniem akcesoriów należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania sieciowego.

ZAKAZY:

Nie należy blendować suchych składników — zawsze należy dodawać niewielką ilość płynu.

Nie należy używać akcesoriów ani ostrzy tnących/obrotowych, jeśli są luźne, uszkodzone lub złamane.

Konserwacja

KROK 1: przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji wyłącz blender i odłącz go od zasilania sieciowego.

KROK 2: wytrzyj blender miękką, wilgotną szmatką i poczekaj, aż całkowicie wyschnie.

KROK 3: akcesoria należy myć ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, a następnie dokładnie opłukać i osuszyć.



UWAGA: blender nie nadaje się do mycia w zmywarce. Blender należy wyczyścić po każdym użyciu.



UWAGA: z nasadkami należy obchodzić się ostrożnie, ponieważ ostrza są ostre. Podczas zakładania, zdejmowania, czyszczenia lub przechowywania akcesoriów należy zachować ostrożność. Jeśli ostrza zablokują się, należy najpierw wyjąć wtyczkę blendera z gniazdka elektrycznego, a następnie usunąć składniki blokujące ostrza.

OSTRZEŻENIE: nigdy nie należy zanurzać podstawy blendera ręcznego w wodzie ani w innym płynie. Do czyszczenia blendera nie należy używać silnych lub ściernych detergentów ani druczianych zmywaków, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia. Nigdy nie należy dotykać ostrzy. Zachowując szczególną ostrożność, wyczyść je szczotką i dokładnie osusz.

Instrukcja obsługi Przed pierwszym użyciem

Przed podłączeniem do sieci elektrycznej należy wyczyścić blender zgodnie z instrukcjami podanymi w części pt. „**Konserwacja**”.



UWAGA: przy pierwszym użyciu blendera może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół blendera.

Korzystanie z blendera ręcznego

KROK 1: przed podłączeniem blendera ręcznego do sieci elektrycznej ostrożnie przymocuj do niego nasadkę, wyrównując zaczepy i wciskając je, aż zatrzasną się na swoim miejscu.

KROK 2: umieść w misce żywność, która ma zostać zblendowana.

KROK 3: podłącz blender do źródła zasilania i włącz.

KROK 4: trzymając miskę nieruchomo, włóż ostrze nasadki blendera do środka, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk odpowiedniej funkcji na urządzeniu.

KROK 5: po zblendowaniu jedzenia do żądanej konsystencji zwolnij przycisk prędkości, poczekaj, aż ostrze przestanie się obracać, i wyjmij blender z miski.

KROK 6: aby zdjąć nasadkę z blendera ręcznego, przekręć ją w prawo i wyciągnij.



UWAGA: przed użyciem należy dokładnie zamocować nasadkę. Zdejmować można ją dopiero, gdy się zatrzyma. Przed przystąpieniem do wyjmowania nasadki miksującej oraz przed czyszczeniem urządzenia należy wyłączyć blender i odłączyć go od zasilania sieciowego.

OSTRZEŻENIE: blendera nie należy używać bez żywności wewnątrz naczynia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Maksymalny czas pracy wynosi 30 sekund. Przed ponownym użyciem blendera ręcznego należy odczekać 2 minuty, aż urządzenie się schłodzi.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Blender ręczny nie działa.	Blender ręczny nie jest podłączony do zasilania sieciowego.	Podłącz blender do źródła zasilania i włącz.
Ostrza nie poruszają się przy kontakcie ze składnikami.	Składniki to twarde warzywa, takie jak ziemniak, marchewka czy rzepa, co utrudnia blendowanie.	Blenduj tylko miękkie składniki, takie jak gotowane warzywa lub miękkie owoce.

Przechowywanie

Ponownie złóż blender. Przed odłożeniem w chłodne i suche miejsce należy sprawdzić, czy blender ręczny jest chłodny, czysty i suchy. Nigdy nie należy owijać ściśle przewodu wokół blendera. Należy owinać go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

Dane techniczne

Kod produktu: EK6215

Wejście: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Wyjście: 200 W

CE

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych



Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. **Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją.** Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

Wyprodukowano przez:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

WYPRODUKOWANO W CHINACH.









CD170720/MD120324/V2



Manchester
OL9 0DD
United Kingdom
www.upplc.com

**ULTIMATE PRODUCTS
HOME OF BRANDS**

Artworker: Niko Summers
Date: 20/05/2024
Project Name: EEK241950 PL EK6215
Type of Artwork: Instruction Manual
Size: A5 8 PP
Software Used: Indesign CC
Typefaces: Proxima Nova

-  Cyan
-  Magenta
-  Yellow
-  Black
-  PMS
-  PMS
-  PMS
-  PMS

Artwork Version 1

Artwork Scale 1:1

©2024 Ultimate Products UK Ltd. All designs, images and artwork are the copyright of Ultimate Products UK Ltd. No copying, alterations or amendments to the artwork, design can be undertaken without prior written permission of Ultimate Products UK Ltd. Any costs incurred as a result of unauthorised amendments will be recovered from the supplier responsible.

**DO NOT PRINT THIS PAGE
ARTWORK REFERENCE ONLY**