



Manuel d'utilisation

Mixeur plongeant

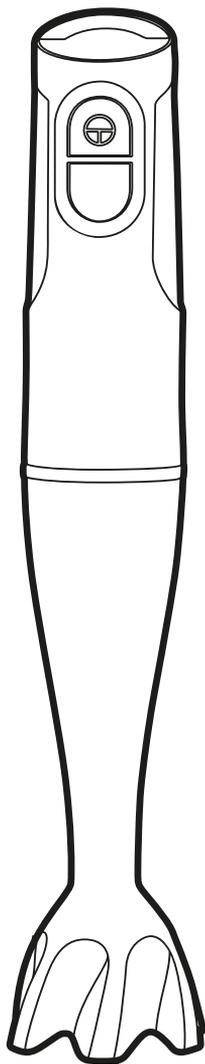

Description des pièces

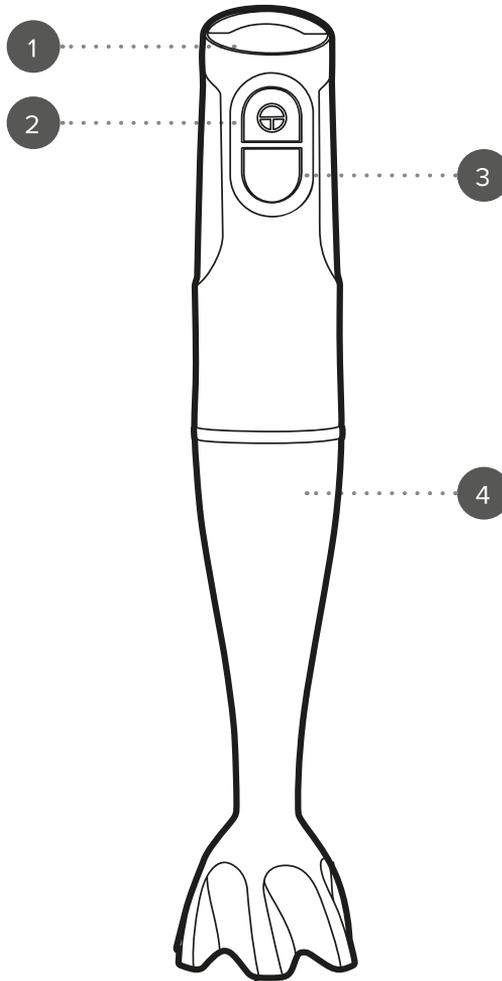

1. Bloc-moteur du mixeur plongeant
2. Bouton d'alimentation

3. Bouton Turbo
4. Pied mixeur

Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les consignes élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées.
- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur l'alimentation secteur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et toute personne aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, à la seule condition qu'ils soient surveillés ou informés de l'utilisation appropriée de l'appareil et soient conscients des risques inhérents à son utilisation.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les enfants ne doivent procéder ni au nettoyage ni à la maintenance de l'appareil sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont sous surveillance.
- Cet appareil n'est pas un jouet.
- Si le cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.
- Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur ; seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.
- Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est allumé ou qu'il refroidit.
- Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible d'endommager l'appareil.
- Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de toute pièce de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation.
- Tenez l'appareil à l'écart d'autres appareils émettant de la chaleur.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne pende pas au-dessus du plan de travail, ne touche pas de surfaces chaudes et ne se torde pas.
- N'immergez pas les composants électriques de cet appareil dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées ou si les connecteurs sont mouillés.
- Si l'appareil tombe dans l'eau accidentellement, débranchez-le immédiatement de l'alimentation secteur. Ne mettez pas les mains dans l'eau.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur le secteur.
- Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.
- Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
- N'utilisez pas d'accessoires endommagés.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Ne touchez pas les pièces mobiles de l'appareil pendant son utilisation, car vous risqueriez de vous blesser.
- Ne touchez aucune partie de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation, car vous pourriez vous blesser.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation et attendez qu'il ait complètement refroidi avant de le nettoyer, de procéder à son entretien ou de le ranger.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable.
- L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.
- N'utilisez pas de minuteur externe ni de système de commande à distance avec cet appareil.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.



AVERTISSEMENT : ne touchez pas les lames tranchantes.

ATTENTION : tenez les mains, les doigts, les cheveux et tout vêtement ample à l'écart des outils rotatifs de l'appareil.

À faire et à ne pas faire

À FAIRE :

Faites attention si du liquide chaud est versé dans l'appareil, car il peut être éjecté de l'appareil en raison de la vapeur soudaine.

Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation secteur avant de changer ou d'installer des accessoires.

À NE PAS FAIRE :

Ne mixez pas d'ingrédients à sec ; ajoutez toujours une petite quantité de liquide.

N'utilisez ni les accessoires ni les lames coupantes/rotatives s'ils sont desserrés, endommagés ou cassés.

Entretien et maintenance

ÉTAPE 1 : éteignez et débranchez le mixeur plongeant de l'alimentation secteur avant toute opération de nettoyage ou de maintenance.

ÉTAPE 2 : essuyez le bloc-moteur du mixeur plongeant avec un chiffon doux et humide, puis laissez-le sécher complètement.

ÉTAPE 3 : lavez les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez-les et séchez-les soigneusement.



REMARQUE : le mixeur plongeant ne passe pas au lave-vaisselle. Le mixeur plongeant doit être nettoyé après chaque utilisation.



ATTENTION : manipulez les accessoires avec précaution, car les lames sont tranchantes. Soyez prudent lorsque vous fixez, retirez, nettoyez et rangez les accessoires. Si les lames se bloquent, débranchez le mixeur plongeant, puis retirez les ingrédients qui bloquent les lames.

AVERTISSEMENT : n'immergez pas le bloc-moteur du mixeur plongeant dans l'eau ou dans tout autre liquide. N'utilisez pas de détergents ni de tampons à récurer agressifs ou abrasifs pour nettoyer le mixeur, car cela pourrait l'endommager. Ne touchez jamais les lames hachoir : avec une extrême prudence, nettoyez-les à l'aide d'une brosse et séchez-les soigneusement.

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

Avant de brancher le mixeur plongeant sur l'alimentation secteur, nettoyez-le en suivant les instructions de la section intitulée « **Entretien et maintenance** ».



REMARQUE : lors de la première utilisation du mixeur plongeant, une légère odeur peut se dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment d'espace autour du mixeur plongeant pour une bonne ventilation.

Utilisation du mixeur plongeant

ÉTAPE 1 : avant de brancher le mixeur plongeant sur l'alimentation secteur, fixez soigneusement le pied mixeur sur le bloc-moteur du mixeur plongeant, en le tournant dans le sens inverse des aiguilles jusqu'à ce qu'il s'enclenche, après avoir vérifié que les languettes sont bien alignées.

ÉTAPE 2 : placez les ingrédients à hacher dans un saladier adapté.

ÉTAPE 3 : branchez le mixeur plongeant sur l'alimentation secteur et allumez-le.

ÉTAPE 4 : maintenez le saladier en place, placez la lame du pied mixeur dans les

aliments et maintenez enfoncé le bouton de fonction souhaité sur le bloc-moteur du mixeur plongeant.

ÉTAPE 5 : une fois que les aliments ont été mixés jusqu'à obtenir la consistance désirée, relâchez le bouton et attendez que la lame cesse de tourner avant de retirer le mixeur plongeant du saladier.

ÉTAPE 6 : pour enlever le pied mixeur du mixeur plongeant, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre et retirez-le.



ATTENTION : l'accessoire doit être solidement fixé avant utilisation. Ne tentez pas de le retirer avant qu'il ne soit totalement immobile. Éteignez et débranchez le mixeur plongeant de l'alimentation secteur avant de retirer le pied mixeur et avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT : n'utilisez pas le mixeur plongeant sans aliments, car cela pourrait l'endommager. La durée de fonctionnement maximale est de 30 secondes. Laissez refroidir le mixeur plongeant pendant 2 minutes avant de le réutiliser.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le mixeur plongeant ne fonctionne pas.	Le mixeur plongeant n'est pas branché sur l'alimentation secteur.	Branchez le mixeur plongeant sur l'alimentation secteur et allumez-le.
Les lames ne bougent pas lorsqu'elles entrent en contact avec des ingrédients.	Les ingrédients sont des légumes durs et difficiles à mixer, comme la pomme de terre, la carotte et le navet.	Ne mixez que des ingrédients mous, tels que des légumes cuits ou des fruits tendres.

Stockage

Réassemblez le mixeur plongeant. Vérifiez que le mixeur plongeant a refroidi et qu'il est propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec. N'enroulez jamais le cordon étroitement autour du mixeur plongeant ; enroulez-le sans le serrer pour éviter de l'endommager.

Spécifications

Code produit : EK6215

Entrée : 220–240 V ~ 50/60 Hz

Sortie : 200 W

CE

Mise au rebut des piles/batteries usagées et des équipements électriques et électroniques



Ce symbole figurant sur le produit, sur ses piles ou sur son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles/batteries et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. **Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut.** Pour plus d'informations sur les centres de collectes des piles et des déchets électriques et électroniques usagés, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.

Fabriqué par :
Ultimate Products UK Ltd., ...
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

FABRIQUÉ EN CHINE.

CD170720/MD120324/V2