



# Manuale per l'utente

Frullatore a immersione

---

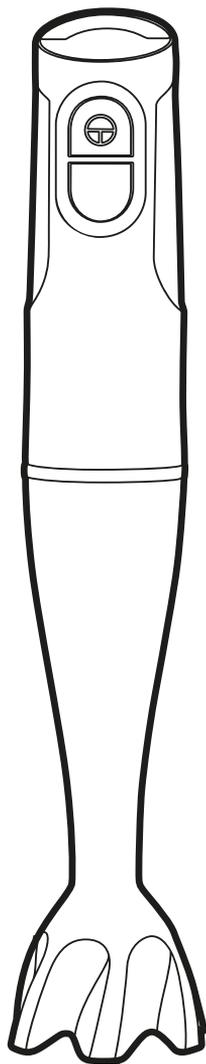

## Descrizione dei componenti

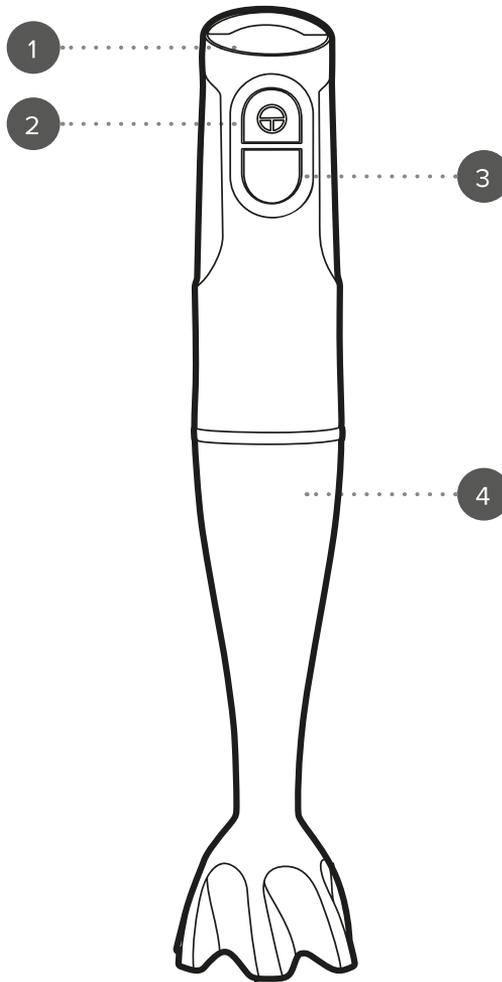

1. Unità del frullatore a immersione
2. Pulsante di accensione

3. Pulsante Turbo
4. Accessorio frullatore

Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

## **ISTRUZIONI DI SICUREZZA**

- Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario osservare le precauzioni di sicurezza di base.
- Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o non in possesso della necessaria esperienza e conoscenza, solo in presenza di un supervisore e solo dopo aver ricevuto istruzioni sul suo impiego e sui rischi associati.
- Non lasciare che i bambini giochino con il prodotto.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini, a meno che non abbiano almeno 8 anni e non siano supervisionati da un adulto.
- Questo apparecchio non è un giocattolo.
- Se il cavo di alimentazione, la spina o qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o in caso di cadute o danni, interromperne immediatamente l'uso onde evitare possibili lesioni.
- Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso e in fase di raffreddamento.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati per evitare danni.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da qualsiasi parte dell'apparecchio che potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.
- Tenere l'apparecchio lontano da altre apparecchiature che producono calore.
- Evitare che il cavo di alimentazione rimanga sospeso su piani di lavoro, tocchi superfici calde o si intrecci.
- Non immergere i componenti elettrici dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate o se i collegamenti sono umidi.
- Se l'apparecchio cade o viene involontariamente immerso nell'acqua, scollegarlo immediatamente dalla presa a muro. Non tentare di afferrarlo in acqua.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato all'alimentazione elettrica.
- Non scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile prima spegnerlo e poi estrarre la spina con cautela.
- Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.
- Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
- Non utilizzare accessori danneggiati.

- Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.
- Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.
- Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.
- Non toccare parti in movimento durante il funzionamento dell'apparecchio, onde evitare possibili lesioni.
- Non toccare le parti dell'apparecchio che potrebbero surriscaldarsi durante l'uso, onde evitare possibili lesioni.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e verificare che si sia raffreddato completamente prima di eseguire operazioni di pulizia, manutenzione o prima di riporlo.
- Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e resistente al calore, a un'altezza confortevole.
- Si sconsiglia l'uso di prolunghe.
- L'apparecchio non deve essere azionato mediante timer esterno o telecomando separato.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.



**AVVERTENZA:** non toccare le lame affilate.

**ATTENZIONE:** non avvicinare mani, dita, capelli e parti di indumenti agli utensili rotanti dell'apparecchio.

## Cosa fare e cosa non fare

### **COSA FARE:**

Prestare attenzione se all'interno dell'apparecchio viene versato del liquido caldo, poiché potrebbe essere espulso dall'apparecchio a causa dell'improvvisa fuoriuscita di vapore.

Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di sostituire o montare gli accessori.

### **COSA NON FARE:**

Frullare ingredienti secchi; aggiungere sempre una piccola quantità di liquido agli ingredienti prima di frullarli.

Non utilizzare accessori o lame rotanti/da taglio se sono allentati, danneggiati o rotti.

## Cura e manutenzione

**FASE 1:** spegnere il frullatore a immersione e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

**FASE 2:** pulire l'unità del frullatore a immersione con un panno morbido e umido e lasciarlo asciugare bene.

**FASE 3:** lavare gli accessori con acqua calda e detersivo, quindi sciacquarli e asciugarli accuratamente.



**NOTA:** non lavare il frullatore a immersione in lavastoviglie. Il frullatore a immersione deve essere pulito dopo ogni utilizzo.



**ATTENZIONE:** maneggiare con cura gli accessori, poiché le lame sono affilate. Collegare, rimuovere, pulire o riporre ogni accessorio con estrema attenzione. Se le lame si bloccano, scollegare il frullatore a immersione prima di rimuovere gli ingredienti che causano il blocco delle lame.

**AVVERTENZA:** non immergere la base del frullatore a immersione in acqua o in altri liquidi. Non utilizzare detersivi aggressivi o spugne abrasive per pulire il frullatore, onde evitare possibili danni. Non toccare mai le lame per tritare; pulire le lame con una spazzola con estrema cautela e asciugarle con cura.

## Istruzioni per l'uso

### Prima del primo utilizzo

Prima di collegare il frullatore a immersione all'alimentazione elettrica, pulirlo seguendo le istruzioni riportate nella sezione "**Cura e manutenzione**".



**NOTA:** la prima volta che si utilizza il frullatore a immersione, si potrebbe percepire un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno al frullatore a immersione.

### Uso del frullatore a immersione

**FASE 1:** prima di collegare il frullatore a immersione alla presa di corrente, montare con cautela l'accessorio frullatore all'unità del frullatore a immersione, allineando le linguette e ruotando in senso antiorario fino a quando non scatta in posizione.

**FASE 2:** inserire gli alimenti da tritare in un recipiente adatto.

**FASE 3:** collegare il frullatore a immersione all'alimentazione elettrica e accenderlo.

**FASE 4:** tenendo fermo il recipiente, premere la lama dell'accessorio frullatore sugli alimenti e tenere premuto il pulsante funzione desiderato sull'unità.

**FASE 5:** una volta raggiunta la consistenza desiderata, rilasciare il pulsante e attendere che la lama smetta di ruotare prima di rimuovere il frullatore a immersione dal recipiente.

**FASE 6:** per rimuovere l'accessorio frullatore dal frullatore a immersione, ruotarlo in senso orario ed estrarlo dal frullatore a immersione.



**ATTENZIONE:** tutti gli accessori devono essere montati saldamente prima dell'uso; non tentare di rimuoverli finché il loro movimento non si è arrestato. Spegnere il frullatore e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di tentare di rimuovere l'accessorio e di eseguire operazioni di pulizia.

**AVVERTENZA:** non utilizzare il frullatore a immersione senza ingredienti, onde evitare possibili danni. Il tempo massimo di funzionamento è di 30 secondi. Lasciare raffreddare per 2 minuti prima di utilizzare nuovamente il frullatore a immersione.

## Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il frullatore a immersione non funziona.	Il frullatore a immersione non è collegato all'alimentazione elettrica.	Collegare il frullatore a immersione all'alimentazione elettrica e accenderlo.
Le lame non si muovono quando sono a contatto con gli ingredienti.	Gli ingredienti hanno una consistenza dura (ad esempio patate, carote e rape) e rendono difficile la miscelazione.	Frullare solo ingredienti morbidi come verdure cotte o frutta fresca.

## Come riporre il prodotto

Rimontare il frullatore a immersione. Controllare che il dispositivo sia freddo, pulito e asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e privo di umidità. Avvolgere il cavo attorno al frullatore senza stringerlo troppo, onde evitare danni.

## Specifiche

Codice prodotto: EK6215

Ingresso: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Uscita: 200 W



CE

**Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche**



Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. **È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento.** Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

Realizzato da:  
Ultimate Products UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**  
Ultimate Products Europe Ltd.,  
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

**PRODOTTO IN CINA.**

CD170720/MD120324/V2