



Manual do utilizador

Varinha mágica

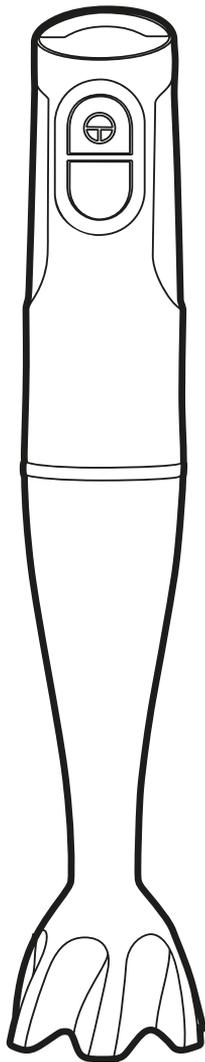

Descrição das peças

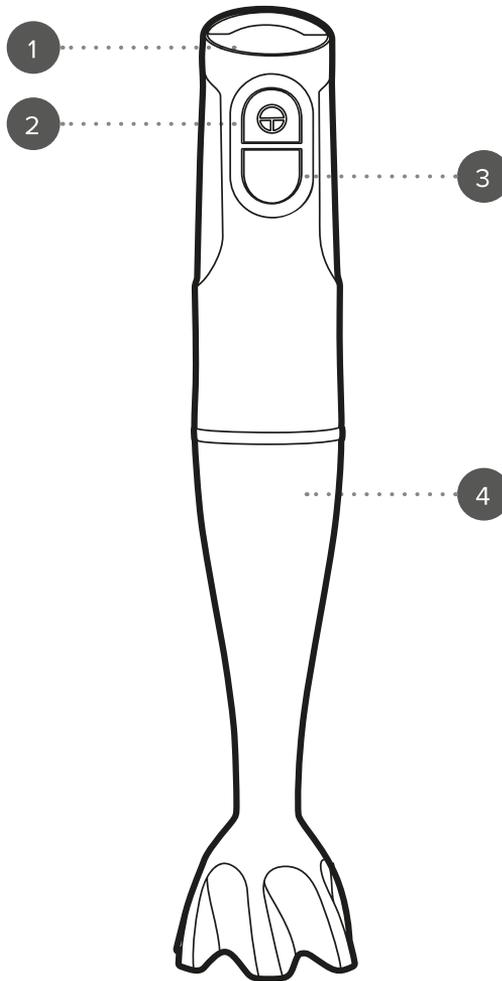

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Unidade da varinha mágica | 3. Botão Turbo |
| 2. Botão de alimentação | 4. Acessório da varinha |

Conserve estas instruções para referência futura.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Quando utilizar aparelhos elétricos, as precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas.
- Verifique se a tensão indicada na placa de classificação corresponde à da rede local antes de ligar o aparelho à tomada elétrica.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de conhecimento, desde que as mesmas tenham sido supervisionadas/instruídas e compreendam os perigos associados.
- O aparelho não deve servir de brinquedo para crianças.
- As crianças não devem efetuar a limpeza ou a manutenção a realizar pelo utilizador, exceto se tiverem idade superior a 8 anos e sejam supervisionadas.
- Este aparelho não é um brinquedo.
- Em caso de queda ou danos do aparelho ou de avaria no cabo de alimentação, na ficha ou em qualquer peça do aparelho, pare imediatamente de utilizar o produto para evitar potenciais ferimentos.
- Este aparelho não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador; apenas um electricista qualificado deve efetuar reparações. As reparações incorretas podem colocar o utilizador em risco de ferimentos.
- Mantenha o aparelho e o respetivo cabo de alimentação fora do alcance das crianças.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças quando estiver ligado ou a arrefecer.
- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação afastados de fontes de calor ou arestas afiadas que possam causar danos.
- Mantenha o cabo de alimentação afastado de quaisquer peças do aparelho que possam aquecer durante a utilização.
- Mantenha o aparelho afastado de outros aparelhos que irradiem calor.
- Não permita que o cabo de alimentação fique pendurado em bancadas, toque em superfícies quentes ou fique torcido.
- Não mergulhe os componentes elétricos deste aparelho dentro de água ou de qualquer outro líquido.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas ou se alguma ligação estiver molhada.
- Se cair ou ficar acidentalmente submerso em água, desligue o aparelho imediatamente da tomada. Não toque na água.
- Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver ligado à tomada elétrica.
- Não desligue o aparelho da tomada elétrica puxando pelo cabo. Desligue e retire a ficha à mão.

- Não puxe nem transporte o aparelho segurando-o pelo cabo de alimentação.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o previsto.
- Não utilize outros acessórios que não os fornecidos.
- Não utilize acessórios danificados.
- Não utilize este aparelho no exterior.
- Não guarde o aparelho sob luz solar direta ou em condições de humidade elevada.
- Não tente mudar o aparelho de local enquanto estiver em funcionamento.
- Não toque em qualquer peça móvel deste aparelho durante a utilização, pois tal pode causar ferimentos.
- Não toque em qualquer parte do aparelho que possa ficar quente durante a utilização, pois pode causar ferimentos.
- Desligue sempre a ficha do aparelho após a utilização e assegure-se de que arrefeceu completamente antes de qualquer limpeza, manutenção a realizar pelo utilizador ou armazenamento.
- Utilize sempre o aparelho numa superfície estável e resistente ao calor, a uma altura confortável para o utilizador.
- Não se recomenda a utilização de um cabo de extensão com o aparelho.
- Este aparelho não deve ser utilizado com um temporizador externo nem um sistema de controlo remoto separado.
- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Não deve ser utilizado para fins comerciais.



AVISO: não toque nas lâminas afiadas.

CUIDADO: mantenha as mãos, os dedos, o cabelo e qualquer roupa larga afastados dos acessórios rotativos do aparelho.

O que fazer e o que não fazer

O QUE FAZER:

Tenha cuidado se se derramar líquido quente no aparelho, pois pode ser ejetado do mesmo devido a vapor inesperado.

Desligue o aparelho e retire a ficha da fonte de alimentação da tomada elétrica antes de substituir ou instalar acessórios.

O QUE NÃO FAZER:

Misturar ingredientes secos; adicione sempre uma pequena quantidade de líquido.

Não utilize acessórios ou lâminas de corte/rotação se estiverem soltos, danificados ou partidos.

Cuidados e manutenção

PASSO 1: desligue a varinha mágica e retire a ficha da tomada elétrica antes de efetuar qualquer operação de limpeza ou manutenção a realizar pelo utilizador.

PASSO 2: limpe a unidade da varinha mágica com um pano macio e húmido, e deixe secar completamente.

PASSO 3: lave os acessórios em água quente com sabão e, em seguida, enxague e seque cuidadosamente.



NOTA: a varinha mágica não é adequada para utilização na máquina de lavar loiça. A varinha mágica deve ser limpa após cada utilização.



CUIDADO: manuseie os acessórios com cuidado, uma vez que as lâminas são afiadas. Tenha cuidado ao montar, remover, limpar ou guardar os acessórios. Se as lâminas ficarem presas, desligue a varinha mágica da tomada antes de retirar os ingredientes que bloqueiam as lâminas.

AVISO: não mergulhe a unidade de base da varinha mágica nem a ligue dentro de água ou de qualquer outro líquido. Não utilize detergentes ou esfregões agressivos ou abrasivos para limpar a varinha mágica, pois pode causar danos. Nunca toque nas lâminas de corte; com muito cuidado, limpe as lâminas com uma escova e seque-as cuidadosamente.

Instruções de utilização

Antes da primeira utilização

Antes de ligar à tomada elétrica, limpe a varinha mágica seguindo as instruções na secção "**Cuidados e manutenção**".



NOTA: ao utilizar a varinha mágica pela primeira vez, pode detetar um ligeiro odor. É uma situação normal e irá desaparecer em breve. Mantenha uma ventilação suficiente em redor da varinha mágica.

Utilizar a varinha mágica

PASSO 1: antes de ligar a varinha mágica à tomada elétrica, encaixe cuidadosamente o acessório da varinha mágica na unidade da varinha mágica, alinhando as linguetas e rodando-as para a esquerda até encaixarem no devido lugar.

PASSO 2: coloque os alimentos a picar numa taça adequada.

PASSO 3: ligue a ficha da varinha mágica à tomada da rede elétrica e ligue a varinha mágica.

PASSO 4: mantendo a taça firme, coloque a lâmina do acessório da varinha mágica nos alimentos e mantenha o botão de função desejado premido na unidade da varinha mágica.

PASSO 5: assim que os alimentos tiverem a consistência pretendida, solte o botão e aguarde que a lâmina pare de rodar antes de retirar a varinha mágica da taça.

PASSO 6: para retirar o acessório da varinha mágica, rode-o para a direita e retire-o da varinha mágica.



CUIDADO: o acessório tem de estar bem montado antes da utilização; não tente removê-lo até o acessório parar de se mover. Desligue a varinha mágica da tomada elétrica antes de tentar retirar o acessório da varinha mágica e antes de proceder à limpeza.

AVISO: não utilize a varinha mágica sem alimentos, pois pode causar danos. O tempo máximo de funcionamento é de 30 segundos. Deixe arrefecer durante 2 minutos antes de utilizar novamente a varinha mágica.

Resolução de problemas

Problema	Possível causa	Solução
A varinha mágica não funciona.	A varinha mágica não está ligada à tomada da rede elétrica.	Ligue a ficha da varinha mágica à tomada da rede elétrica e ligue a varinha mágica.
As lâminas não se movem quando estão em contacto com ingredientes.	Os ingredientes são legumes duros, como batata, cenoura e nabo, dificultando a mistura da varinha mágica.	Misture apenas ingredientes como legumes cozidos ou fruta macia.

Armazenamento

Volte a montar a varinha mágica. Verifique se a varinha mágica está fria, limpa e seca antes de a guardar num local fresco e seco. Nunca enrole o cabo muito apertado à volta da varinha mágica. Enrole-o sem apertar para evitar danos.

Especificações

Código do produto: EK6215

Entrada: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Saída: 200 W

CE

Eliminação de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos e pilhas/baterias



Este símbolo no produto, nas pilhas/baterias ou na embalagem significa que este produto e quaisquer pilhas/baterias que contenha não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Em vez disso, é da responsabilidade do utilizador entregá-lo a um ponto de recolha aplicável para a reciclagem de pilhas/baterias e equipamento elétrico e eletrónico. A recolha separada e a reciclagem ajudarão a conservar os recursos naturais e a evitar as potenciais consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente que resultariam de uma eliminação inadequada das substâncias perigosas que podem estar presentes nas pilhas/baterias e no equipamento elétrico e eletrónico. Alguns revendedores fornecem serviços de recolha que permitem ao utilizador devolver equipamento gasto para uma eliminação adequada. **É da responsabilidade do utilizador apagar quaisquer dados relativos a equipamentos elétricos e eletrónicos antes da eliminação.** Para obter mais informações sobre onde entregar as pilhas/baterias e os resíduos elétricos e eletrónicos, contacte o representante local da cidade/município, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou o revendedor.

Fabricados por:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **Reino Unido.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

FABRICADOS NA CHINA.

CD170720/MD120324/V2