

PROGRESS®

Est. 1931

CHEVRON
2-SLICE TOASTER-
Bedienungsanleitung

PROGRESS®

Est. 1931

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.

Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

Dieses Gerät ist kein Spielzeug.

Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder fallen gelassen oder beschädigt wurden, dürfen Reparaturen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.

Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.

Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.

Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem

separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Wenn das Gerät herunterfällt oder versehentlich in Wasser getaucht wird, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Greifen Sie nicht in das Wasser.



Vorsicht: Heiße Oberfläche – Berühren Sie keine heißen Bereiche und Bauteile des Geräts.

Achten Sie darauf, dass kein Wasser auf das Heizelement gelangt.

Toasten Sie kein Gebäck mit flüssigen Füllungen oder Zuckerguss.

Toasten Sie keine zerfallenen Brotscheiben.

Warnung: Das Gerät von entflammaren Materialien fernhalten.

Pflege und Wartung

SCHRITT 1: Ziehen Sie vor der Reinigung oder Wartung den Netzstecker des Toasters aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

SCHRITT 2: Wischen Sie das Toastergehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie es gründlich.

SCHRITT 3: Entfernen Sie die unten im Toaster angesammelten Krümel, indem Sie das Krümelblech gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Krümelblech“ öffnen.

Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel oder Topfkratzer zur Reinigung des Toasters, da dies zu Schäden an der Oberfläche führen kann.

Vorsicht: Fassen Sie niemals mit den Fingern an oder in die Toastschlitze. Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie den Toaster gründlich abkühlen, bevor Sie versuchen, in den Toastschlitzen eingeklemmtes Brot zu entfernen.

Achten Sie beim Herausnehmen von Brot aus dem Toastschlitz darauf, dass der interne Mechanismus und das Heizelement nicht beschädigt werden.


Achten Sie darauf, dass sich unten im Toaster keine Krümel ansammeln.

Achten Sie darauf, den Toaster nie ohne Brot zu benutzen, da dies zu Schäden am Toaster führen kann.

PROGRESS®

Est. 1931

Teilebeschreibung

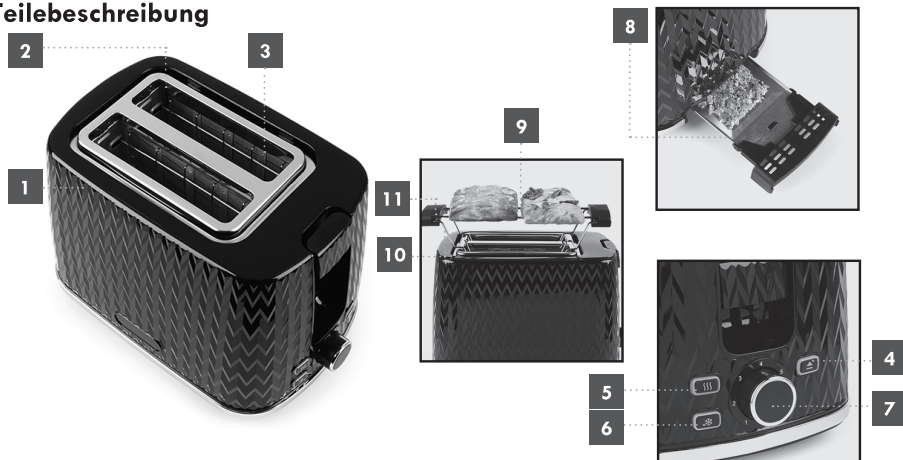

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Toastergehäuse | 7. Drehregler für Bräunungsstufe |
| 2. Toastschlitze | 8. Herausnehmbares Krümelblech |
| 3. Toasthebel | 9. Brötchenaufsatz |
| 4. Abbruchtaste (▲) | 10. Brötchenaufsatzfüße |
| 5. Aufwärtaste (≡) | 11. Brötchenaufsatzgriffe |
| 6. Auftautaste (❄) | |

Gebrauchsanweisung

Vor dem ersten Gebrauch

Wischen Sie das Toastergehäuse vor dem ersten Gebrauch mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie es gründlich.

Tauchen Sie den Toaster nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel oder Topfkratzer zur Reinigung des Toasters, da dies zu Schäden führen kann.

Hinweis: Wenn Sie den Toaster zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Rauch- oder Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und wird bald nachlassen. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung in der Umgebung des Toasters.

Verwendung des 2-Scheiben-Toasters

SCHRITT 1: Stellen Sie den Toaster in einer für den Benutzer angenehmen Höhe auf eine flache, stabile und hitzebeständige Oberfläche. Stellen Sie sicher, dass das Krümelblech vollständig in den Toaster geschoben und der Toasthebel nicht heruntergedrückt ist und dass sich kein Brot oder ähnliches in den Toastschlitzen befindet.

SCHRITT 2: Schließen Sie den Toaster an das Stromnetz an und schalten Sie ihn ein. Drehen Sie dann den Drehregler für die Bräunungsstufe in die gewünschte Position. Wählen Sie für eine mittlere Bräunung Stufe 3-4.

SCHRITT 3: Legen Sie das Brot oder zu röstende Toastbrot in die Toastschlitze und drücken

Sie den Toasthebel nach unten, bis er einrastet. Der Toastvorgang beginnt, sobald sich der Hebel in der unteren Position befindet.

SCHRITT 4: Wenn das Toastbrot die gewünschte Bräunungsstufe erreicht hat, springt es automatisch nach oben. Schalten Sie den Toaster aus und ziehen Sie den Netzstecker.

SCHRITT 5: Entfernen Sie das Toast und alle Krümel mit hitzebeständigen Handschuhen aus den Toastschlitzen.

Hinweis: Wenn Sie den Toastvorgang unterbrechen möchten, drücken Sie die Abbruchtaste. ▲. Die Abbruchtaste leuchtet während des gesamten Toastvorgangs.

Vorsicht: Verwenden Sie niemals eine Gabel oder ein scharfkantiges Utensil, um Toast zu entfernen, da dies das Heizelement beschädigen oder Verletzungen verursachen kann.

Verwenden der Auftau-/AufwärmEinstellung

Legen Sie das gefrorene oder kalte Brot in den Toastschlitz. Drücken Sie den Toasthebel herunter, bis er einrastet. Drücken Sie die Taste „☼/“““, um die Einstellung zu aktivieren.

Automatische Zentrierungsfunktion

Wenn der Toasthebel nach unten gedrückt wird, schließen sich die Führungen der Zentrierung, sodass das Brot mittig in den Toastschlitzen gehalten wird.

Verwenden des Brötchenaufsatzes

SCHRITT 1: Klappen Sie das Gestell des Brötchenaufsatzes auf, indem Sie die Füße an beiden Enden nach außen ziehen. Die Füße sind schwenkbar und rasten ein.

SCHRITT 2: Schalten Sie den Toaster aus und ziehen Sie den Netzstecker.

SCHRITT 3: Setzen Sie den Brötchenaufsatz längs auf die Oberseite des Toasters, sodass die Brötchenaufsatzfüße am Rand des Toastergehäuses aufsitzen. Schließen Sie dann den Toaster an das Stromnetz an und schalten Sie ihn ein.

SCHRITT 4: Legen Sie die aufzuwärmenden Brötchen oder Backwaren auf den Brötchenaufsatz, und drehen Sie den Drehregler für die Bräunungsstufe auf die gewünschte Einstellung.

SCHRITT 5: Senken Sie den Toasthebel ab, bis er einrastet. Der Aufwärmvorgang beginnt, sobald der Hebel vollständig heruntergedrückt ist.

SCHRITT 6: Wenn der Aufwärmvorgang abgeschlossen ist, springt der Toasthebel nach oben. Schalten Sie den Toaster aus und ziehen Sie den Netzstecker. Entnehmen Sie das Brötchen bzw. die Backwaren mit hitzebeständigen Handschuhen.

SCHRITT 7: Lassen Sie den Brötchenaufsatz abkühlen. Zum Entfernen ziehen Sie vorsichtig an einem der Griffe des Brötchenaufsatzes und klappen die Füße ein. Verstauen Sie ihn anschließend.

Aufbewahrung

Der Toaster muss abgekühlt, sauber und trocken sein, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Wickeln Sie das Kabel niemals fest um den Toaster. Wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.

Technische Daten

Produktcode: EK3860P

Leistung: 780–930 W

Eingangsleistung: 220–240 V ~ 50/60 Hz

PROGRESS®

Est. 1931

UP Global Sourcing UK Ltd.,

Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Vereinigtes Königreich.

Wenn Sie dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand erhalten, wenden Sie sich bitte auf **www.progresscookshop.com** an unsere Kundendienstabteilung.

Bitte halten Sie Ihren Lieferschein bereit, da die Angaben darauf erforderlich sind. Wenn Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte zusammen mit dem Beleg an den Händler, bei dem es gekauft wurde (vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen).

Garantie

Für alle neu erworbenen Produkte gilt eine Herstellergarantie; die Garantiedauer hängt vom Produkt ab. Wenn ein angemessener Kaufnachweis erbracht werden kann, gewährt Progress über den Einzelhändler standardmäßig eine 12-monatige Garantie ab Kaufdatum. Dies gilt nur, wenn die Produkte gemäß den Anweisungen für vorgesehene Haushaltszwecke gebraucht wurden. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Demontage des Produkts erlischt jegliche Garantie.

Im Rahmen der Garantie verpflichten wir uns, defekte Teile kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen. Falls wir keinen exakten Ersatz anbieten können, wird ein ähnliches Produkt angeboten oder die Kosten werden erstattet. Schäden durch täglichen Verschleiß sind nicht durch diese Garantie abgedeckt, und auch Verbrauchsmaterialien wie Stecker, Sicherungen usw. sind nicht enthalten.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Geschäftsbedingungen von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können. Wir empfehlen Ihnen daher, diese bei jedem Besuch der Website zu überprüfen.

Ihre gesetzlichen Rechte werden von keiner Bestimmung in dieser Garantie oder den Anweisungen in Bezug auf dieses Produkt ausgeschlossen, eingeschränkt oder anderweitig beeinträchtigt.

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf diesem Bauteil zeigt an, dass dieses Gerät umweltgerecht entsorgt werden muss, wenn es nicht mehr verwendet wird oder abgenutzt ist. Wenden Sie sich an Ihre lokale Behörde, um zu erfahren, wo Sie das Produkt umweltgerecht entsorgen können.



PROGRESS®

Est. 1931



Hergestellt von:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street,
Manchester OL9 0DD. Vereinigtes Königreich.
HERGESTELLT IN CHINA.
CD070220/MD040520/V2