

PROGRESS[®]

Est. 1931

LIQUIDIFICADORA

DE 500 W

Manual de instruções

PROGRESS®

Est. 1931

Instruções de segurança

Quando utilizar aparelhos elétricos, as precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas.

Verifique se a tensão indicada na placa de classificação corresponde à da rede local antes de ligar o aparelho à tomada.

As crianças com idade igual ou superior a 8 anos e as pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, podem utilizar este aparelho apenas sob supervisão ou após receberem instruções relativas à utilização segura do aparelho, se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

A não ser que tenham idade superior a oito anos e sejam supervisionadas, as crianças não devem efetuar a limpeza nem a manutenção a realizar pelo utilizador.

Este aparelho não é um brinquedo.

Este aparelho não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Em caso de queda ou danos do aparelho ou de avaria no cabo de alimentação, na ficha ou em qualquer peça do aparelho, apenas um electricista qualificado deve efetuar as reparações. As reparações incorretas podem colocar o utilizador em risco de ferimentos. Mantenha o aparelho e o respetivo cabo de alimentação fora do alcance das crianças.

Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças quando estiver ligado ou a arrefecer.

Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação afastados de fontes de calor ou arestas afiadas que possam causar danos.

Mantenha o aparelho afastado de outros aparelhos que irradiem calor.

Mantenha as mãos, os dedos, o cabelo e qualquer roupa larga afastados dos acessórios rotativos do aparelho.

Não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.

Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.

Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver ligado à rede elétrica.

Não desligue o aparelho da rede elétrica puxando pelo cabo. Desligue e retire a ficha à mão.

Não puxe nem transporte o aparelho segurando-o pelo cabo de alimentação.

Não utilize o aparelho se este tiver caído, se existirem sinais visíveis de danos ou se apresentar fugas.

Não utilize o aparelho para outro fim que não o previsto.

Não utilize outros acessórios que não os fornecidos.

Não utilize acessórios danificados.

Não utilize este aparelho no exterior.

Não guarde o aparelho sob luz solar direta ou em condições de humidade elevada.

Não tente mudar o aparelho de local enquanto estiver em funcionamento.

Não coloque água a ferver nem líquidos muito quentes no aparelho.

Não misture ingredientes secos; adicione sempre uma pequena quantidade de líquido.

Não encha demasiado o aparelho, uma vez que o nível de mistura pode aumentar durante a liquidificação.

Não toque em qualquer peça móvel deste aparelho durante a utilização, pois tal pode causar ferimentos.

Não toque em qualquer parte do aparelho que possa ficar quente durante a utilização, pois pode causar ferimentos.

Não utilize lâminas rotativas ou de corte partidas ou soltas.

Desligue o aparelho e retire a ficha da fonte de alimentação da rede elétrica antes de substituir ou instalar acessórios.

Desligue sempre a ficha do aparelho da tomada após a utilização e antes de qualquer limpeza ou manutenção a realizar pelo utilizador.

Garanta sempre que o produto arrefeceu por completo após a utilização e antes de qualquer limpeza ou manutenção.

Utilize sempre o aparelho numa superfície estável e resistente ao calor, a uma altura confortável para o utilizador.

PROGRESS®

Est. 1931

Não se recomenda a utilização de um cabo de extensão com o aparelho. Este aparelho não deve ser operado através de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado, para além do fornecido com este aparelho.

Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Não deve ser utilizado para fins comerciais.

Aviso: não toque em lâminas afiadas.

O que fazer e o que não fazer

O que fazer:

Corte todos os ingredientes em pedaços pequenos antes de liquidificar. Adicione uma pequena quantidade de líquido frio ou reduza a quantidade de ingredientes no jarro de vidro se as lâminas não estiverem a funcionar corretamente.

Se os ingredientes não liquidificarem uniformemente, retire o jarro de vidro da unidade de base da liquidificadora. Agite o jarro de vidro para redistribuir os ingredientes e, em seguida, liquidifique mais uma vez.

Não:

Liquidifique ingredientes secos durante mais de 60 segundos de cada vez.

Aviso: não misture líquidos ou alimentos quentes. Nunca exceda a marca de enchimento máx. ao adicionar ingredientes ao jarro de vidro, pois isto pode provocar derrames e poderá danificar a liquidificadora. A liquidificadora não deve ser utilizada com o jarro de vidro vazio, rachado ou partido.

Cuidados e manutenção

PASSO 1: desligue a liquidificadora e retire a ficha da tomada elétrica antes de efetuar qualquer operação de limpeza ou manutenção a realizar pelo utilizador.

PASSO 2: limpe a unidade de base da liquidificadora com um pano macio e húmido, e deixe secar completamente.

Nunca toque nas lâminas; com muito cuidado, limpe as lâminas com uma escova e seque-as cuidadosamente.

Não mergulhe a unidade de base da varinha mágica nem a ligue dentro

de água ou de qualquer outro líquido.

Nunca utilize detergentes ou esfregões agressivos ou abrasivos para limpar a liquidificadora, pois pode causar danos.

Nota: limpe sempre a liquidificadora imediatamente após cada utilização. A liquidificadora não é adequada para utilização na máquina lava-louça.

Aviso: evite tocar nas lâminas, pois são extremamente afiadas.

Descrição das peças



- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. Unidade de base da liquidificadora | 4. Tampa do jarro |
| 2. Jarro misturador | 5. Tampa de enchimento |
| 3. Lâmina | 6. Botão de controle |

Instruções de utilização

Antes da primeira utilização

PASSO 1: antes de ligar à tomada da rede elétrica, limpe a liquidificadora seguindo as instruções na secção “Cuidados e manutenção”.

PASSO 2: coloque a unidade de base da liquidificadora numa superfície estável e resistente ao calor, a uma altura confortável para o utilizador.

PROGRESS®

Est. 1931

Aviso: não mergulhe a unidade de base da liquidificadora dentro de água ou de qualquer outro líquido. Nunca utilize detergentes de limpeza agressivos ou abrasivos ou esfregões para limpar a liquidificadora ou os respetivos acessórios, pois pode causar danos.

Nota: ao utilizar a liquidificadora pela primeira vez, pode ser emitido um ligeiro fumo ou odor. É uma situação normal e irá desaparecer em breve. Mantenha uma ventilação suficiente em redor da varinha mágica.

Utilizar a liquidificadora

PASSO 1: coloque a unidade de base da liquidificadora numa superfície plana e a uma altura confortável para o utilizador.

PASSO 2: coloque o jarro misturador na unidade de base da liquidificadora, certificando-se de que as patilhas de bloqueio em ambos os lados estão alinhadas. Rode o jarro misturador para a direita até encaixar na posição correta. A pega deve estar virada para a direita.

PASSO 3: corte os ingredientes a serem liquidificados em pedaços pequenos e, em seguida, coloque-os no jarro de vidro. Certifique-se de que não ultrapassa a marca de enchimento máx.

PASSO 4: verta a quantidade necessária de líquido para o jarro de vidro. Certifique-se de que não ultrapassa a marca de enchimento máx.

PASSO 5: encaixe a tampa do jarro e a tampa de enchimento no jarro de vidro e rode para a direita até ficarem seguras. Ligue a ficha da varinha mágica à tomada de rede elétrica e ligue a varinha mágica.

PASSO 6: para liquidificar os ingredientes, rode o botão de controlo para a velocidade pretendida (1, 2). Rode o botão de controlo para a posição “P” para ativar a função de impulsos e solte-o para parar. A função de impulsos proporciona impulsos de velocidade, sendo útil para os alimentos mais sólidos.

PASSO 7: pare o processo de liquidificação rodando o botão para a posição “0”.

PASSO 8: desligue a liquidificadora e retire a ficha da tomada da rede elétrica.

PASSO 9: retire o jarro de vidro da unidade de base da liquidificadora rodando-o para a esquerda e puxando-o para fora da unidade.

Nota: pode colocar os ingredientes enquanto a liquidificadora está em funcionamento através da tampa de enchimento. Rode a tampa de enchimento para a esquerda para a retirar.

Quando misturar líquidos, misture pequenas quantidades de cada vez, para reduzir os derrames e os salpicos.

Aviso: o tempo máximo de funcionamento é de 1 minuto.
Deixe arrefecer durante 2 minutos antes de utilizar novamente a liquidificadora.

Resolução de problemas

Problema	Solução
A liquidificadora não funciona.	Verifique se o fusível está em boas condições de funcionamento e não precisa de ser substituído. Certifique-se de que o jarro de vidro está totalmente fixo à unidade de base da liquidificadora.

Armazenamento

Volte a montar a varinha mágica.

Verifique se a varinha mágica está fria, limpa e seca antes de a guardar num local fresco e seco.

Nunca enrole o cabo muito apertado à volta da liquidificadora. Enrole-o sem apertar para evitar danos

Especificações


Código do produto: EK4446PGRYSONFOB

Entrada: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Saída: 500 W

Tempo máximo de funcionamento: 1 minuto, arrefecer durante 2 minutos

O símbolo de balde do lixo com uma cruz por cima deste item indica que o dispositivo deve ser eliminado de forma ecologicamente correta quando já não tiver utilidade ou se estiver desgastado. Contacte a sua autoridade local para obter informações sobre o local para onde deve levar o item para reciclagem.

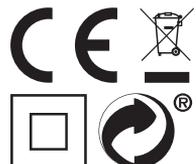

PROGRESS®

Est. 1931

Importado e distribuído por:
MCH, S.A.

Rua João Mendonça, 505
4464-501 Senhora da Hora, Portugal.

FABRICADO NA CHINA.

www.progresscookshop.com

CD280121/MD000000/V1

