
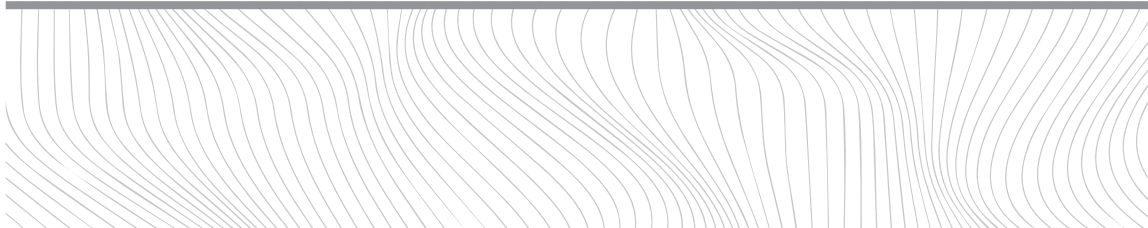




# Manual del usuario

Molinillo de café

---

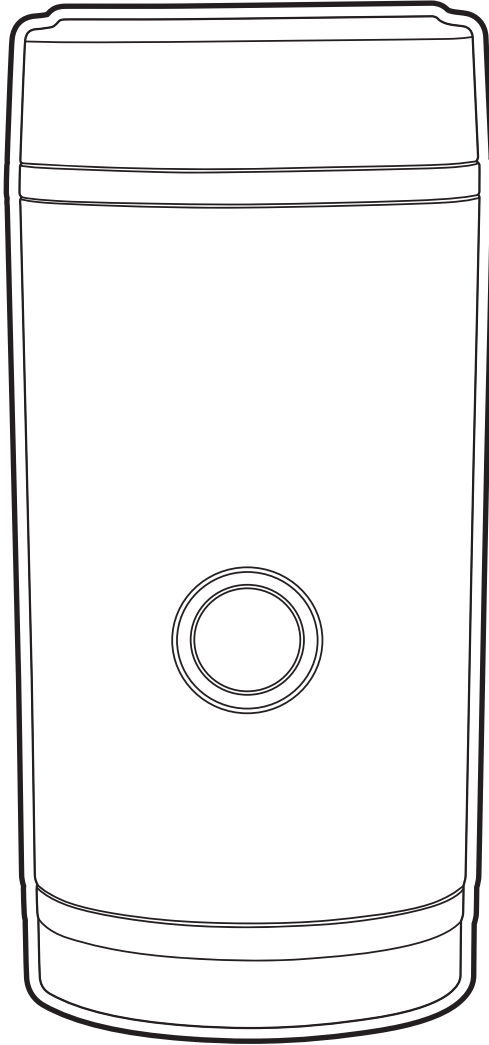

## Descripción de las piezas

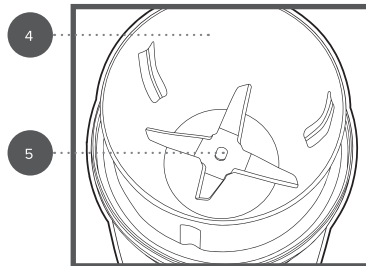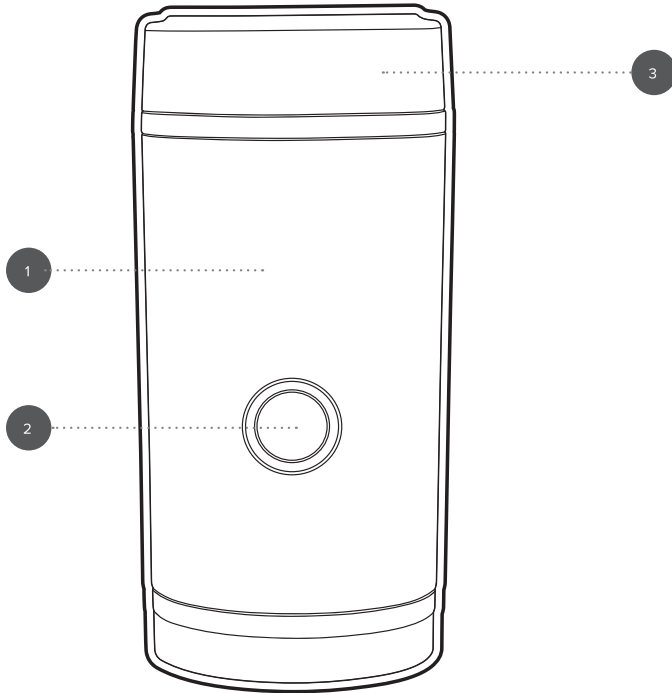

1. Unidad principal del molinillo de café
2. Botón de encendido
3. Tapa transparente

4. Recipiente
5. Cuchillas de acero inoxidable

Conserve estas instrucciones para poder consultarlas en el futuro.

## **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

- Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.
- Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincida con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.
- Este dispositivo pueden usarlo los niños a partir de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin conocimientos al respecto, siempre y cuando se les den instrucciones y se los supervise, y solo si comprenden los riesgos que su uso conlleva.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo.
- A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar labores de limpieza ni de mantenimiento del dispositivo.
- Este dispositivo no es un juguete.
- Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza no funcionan correctamente, o si ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, para evitar posibles lesiones.
- Este dispositivo contiene piezas que el usuario no puede reparar, por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe de las reparaciones pertinentes. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
- Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños cuando esté encendido o mientras se esté enfriando.
- Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de las partes del dispositivo que puedan calentarse durante el uso.
- Mantenga el dispositivo alejado de otros que emitan calor.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue de la encimera, toque superficies calientes ni se retuerza.
- No sumerja los componentes eléctricos del aparato en agua ni en otros líquidos.
- No manipule el aparato con las manos mojadas ni si alguna de las conexiones está húmeda.
- Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.
- No desconecte el aparato de la corriente eléctrica tirando del cable de carga. En su lugar, apáguelo y retire el enchufe con la mano.
- No transporte ni mueva el dispositivo agarrándolo por el cable de alimentación.
- No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.
- No utilice accesorios diferentes a los incluidos.
- No utilice el dispositivo al aire libre.
- Guarde el dispositivo alejado de la luz solar directa y de la humedad.

- No mueva el dispositivo mientras esté en uso.
- No toque ninguna de las secciones del dispositivo que puedan calentarse durante su uso, ya que podrían causarle lesiones.
- Si el aparato sufre una caída o se sumerge accidentalmente en agua, desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente. No sumerja las manos en el agua.
- No utilice accesorios que estén dañados o que no se ajusten correctamente.
- Apague el dispositivo y desenchúfelo de la corriente eléctrica antes de cambiar o colocar accesorios.
- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo y asegúrese de que se ha enfriado por completo antes de guardarlo o de realizar cualquier labor de limpieza o de mantenimiento.
- Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente que no sean los que se incluyen con el mismo.
- No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.
- Utilice siempre el dispositivo sobre una superficie estable y resistente al calor, a una altura cómoda para el usuario.
- Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.



**PRECAUCIÓN:** No toque ninguna de las piezas móviles del dispositivo durante su uso; si lo hace, podría sufrir lesiones. No aproxime las manos, los dedos, el cabello ni la ropa holgada a las piezas giratorias del dispositivo.

## Qué hacer y qué no hacer

### QUÉ HACER:

Antes de utilizar el aparato, compruebe que la tapa transparente esté bien colocada. No intente quitarla hasta que las cuchillas hayan dejado de moverse.

Muela solo la cantidad necesaria de café, especias o frutos secos.

Limpie el recipiente, las cuchillas de acero inoxidable y la tapa transparente después de cada uso.

### QUÉ NO HACER:

No deje el café molido o las especias en el recipiente, ya que se pondrán rancios, lo que puede afectar al sabor de los ingredientes recién molidos.

No llene en exceso el recipiente.

No muela ingredientes aceitosos o duros como el arroz.



**ADVERTENCIA:** No muela durante periodos prolongados. Nunca ponga en marcha el molinillo de café cuando el recipiente esté vacío, agrietado o roto.

## Cuidados y mantenimiento

**PASO 1:** Apague y desenchufe el molinillo de café de la corriente eléctrica antes de limpiarlo o de realizar alguna labor de mantenimiento.

**PASO 2:** Limpie la unidad principal del molinillo de café con un paño suave y húmedo, y deje que se seque completamente.

**PASO 3:** Limpie los accesorios con agua caliente y jabón, enjuáguelos y séquelos por completo.



**NOTA:** Limpie siempre el molinillo de café inmediatamente después de cada uso. El molinillo de café y los accesorios no son aptos para lavavajillas.



**ADVERTENCIA:** Manipule la cuchilla de acero inoxidable con cuidado, ya que está muy afilada. Tenga cuidado al limpiar la cuchilla de acero inoxidable.

## Instrucciones de uso

### Antes del primer uso



**NOTA:** Es posible que el molinillo de café desprenda un ligero olor cuando se utilice por primera vez. Es algo normal que desaparezca pronto. Ventile adecuadamente la ubicación del molinillo de café.

### Uso del molinillo de café

**PASO 1:** Coloque el molinillo de café sobre una superficie plana y estable, a una altura que sea cómoda para el usuario.

**PASO 2:** Quite la tapa transparente de la unidad principal del molinillo de café girándola en sentido contrario al de las agujas del reloj y levantándola.

**PASO 3:** Añada hasta 70 g de granos de café, especias o frutos secos en el recipiente.

**PASO 4:** Vuelva a colocar la tapa transparente en la unidad principal del molinillo de café y gírela en el sentido de las agujas del reloj, asegurándose de que el triángulo y el símbolo del candado estén alineados.

**PASO 5:** Enchufe el molinillo de café a la corriente y enciéndalo.

**PASO 6:** Mantenga pulsado el botón de "Power" para comenzar a moler.

**PASO 7:** Para dejar de moler, suelte el botón de "Power".

**PASO 8:** Cuando termine de moler, apague y desenchufe el molinillo de café de la red eléctrica.

**PASO 9:** Quite la tapa transparente y transfiera el café molido, las especias o los frutos secos a un recipiente adecuado para su uso o almacenamiento.



**ADVERTENCIA:** El tiempo máximo de funcionamiento es de unos 40 segundos. Deje enfriar el molinillo de café 1 minuto antes de volver a usarlo.

Grado de molienda	Cantidad	Tiempo aproximado
Grueso (cafetera francesa)	70 g (aprox. 8 cucharadas)	25 segundos
Medio (filtro)	45 g (aprox. 5 cucharadas)	30 segundos
Fino (expreso)	36 g (aprox. 4 cucharadas)	40 segundos

## **Almacenamiento**

Asegúrese de que el molinillo de café está frío, limpio y seco antes de montarlo y guardarlo en un lugar fresco y seco.

No apriete el cable al enrollarlo alrededor del molinillo de café; déjelo más suelto para evitar causar daños.

## **Especificaciones**

Código de producto: EK6135

Voltaje: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Fuente de alimentación: 180 W

## Notas



#### Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos



Este símbolo en el producto, sus baterías o su embalaje significa que este producto y cualquier batería que contenga no se deben desechar junto con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. Esta recogida y reciclaje por separado ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos, que podrían estar causados por una eliminación de residuos inadecuada. Algunos distribuidores ofrecen servicios de recogida que permiten al usuario devolver equipos agotados para una eliminación adecuada. **Es responsabilidad del usuario borrar los datos de los equipos eléctricos y electrónicos antes de su eliminación.** Para obtener más información acerca de dónde desechar las baterías y los residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con el distribuidor.

Fabricado por:  
Ultimate Products UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**  
Ultimate Products Europe Ltd.,  
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**  
**FABRICADO EN CHINA.**

CD120324/MD000000/V1