
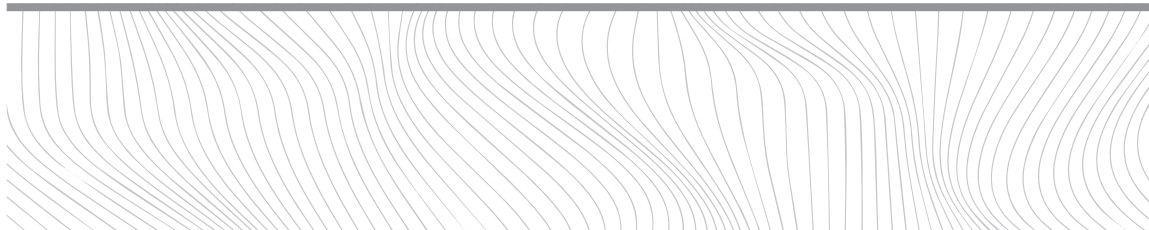




# Manuel d'utilisation

Moulin à café

---

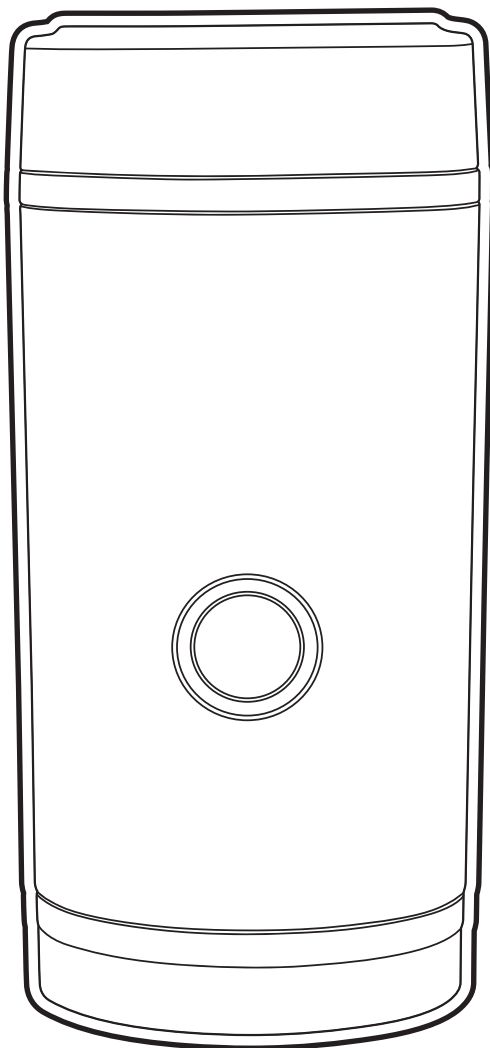

## Description des pièces

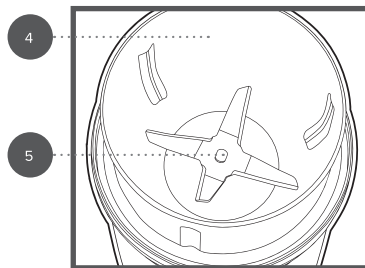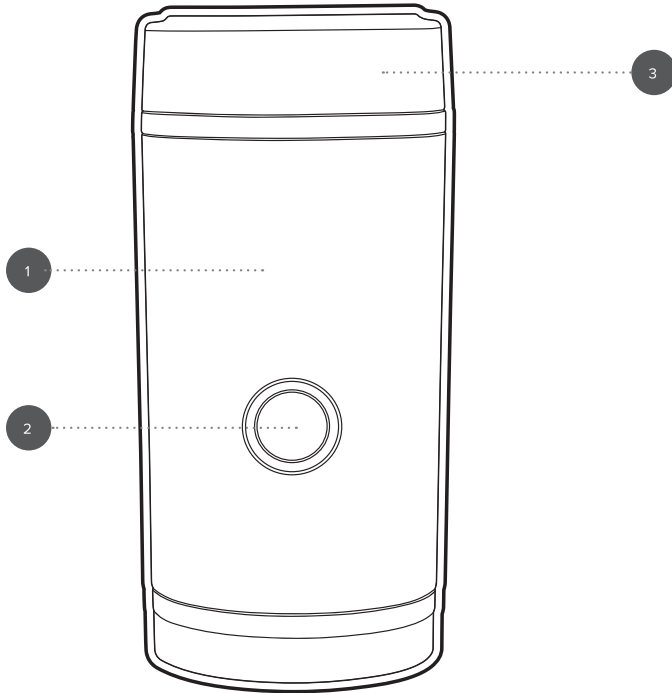

1. Base du moulin à café
2. Bouton d'alimentation
3. Couvercle transparent

4. Bol
5. Lames en acier inoxydable

Veillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les consignes élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées.
- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur l'alimentation secteur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et toute personne aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, à la seule condition qu'ils soient surveillés ou informés de l'utilisation appropriée de l'appareil et soient conscients des risques inhérents à son utilisation.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les enfants ne doivent procéder ni au nettoyage ni à la maintenance à effectuer par l'utilisateur sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont sous surveillance.
- Cet appareil n'est pas un jouet.
- Si le cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.
- Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur ; seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.
- Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est allumé ou qu'il refroidit.
- Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible de les endommager.
- Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de toute pièce de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation.
- Tenez l'appareil à l'écart d'autres appareils émettant de la chaleur.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne pende pas au-dessus du plan de travail, ne touche pas de surfaces chaudes et ne se torde pas.
- N'immergez pas les composants électriques de cet appareil dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées ou si les connecteurs sont mouillés.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur le secteur.
- Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le câble de chargement ; éteignez-le et débranchez-le à la main.
- Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

- Ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Ne touchez aucune partie de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation, car vous pourriez vous blesser.
- Si l'appareil tombe dans l'eau accidentellement, débranchez-le immédiatement de l'alimentation secteur. Ne mettez pas les mains dans l'eau.
- N'utilisez pas d'accessoires cassés, endommagés ou desserrés.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation secteur avant de changer ou d'installer des accessoires.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation et attendez qu'il ait complètement refroidi avant de le nettoyer, de procéder à son entretien ou de le ranger.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'aide d'un minuteur externe ou d'un système de commande à distance distinct de celui fourni avec l'appareil.
- L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.



**ATTENTION :** ne touchez pas les pièces mobiles de l'appareil pendant son utilisation, car vous risqueriez de vous blesser. Tenez les mains, les doigts, les cheveux et tout vêtement ample à l'écart des outils rotatifs de l'appareil.

## À faire et à ne pas faire

### À FAIRE :

Vérifiez que le couvercle transparent est correctement fixé avant utilisation ; n'essayez pas de le retirer avant que les lames ne soient à l'arrêt.

Moulez uniquement la quantité de café, d'épices ou de fruits à coque requise. Nettoyez le bol, les lames en acier inoxydable et le couvercle transparent après chaque utilisation.

### À NE PAS FAIRE :

Laisser du café ou des épices moulus dans le bol, car ils deviendront rassis, ce qui pourrait affecter la saveur des ingrédients fraîchement moulus.

Trop remplir le bol.

Moudre des ingrédients huileux ou durs comme le riz.



**AVERTISSEMENT :** n'utilisez pas le moulin à café de façon prolongée. N'utilisez jamais le moulin à café lorsque le bol est vide, fissuré ou cassé.

## Entretien et maintenance

**ÉTAPE 1 :** avant de procéder à un nettoyage ou à une maintenance, éteignez et débranchez le moulin à café de l'alimentation secteur.

**ÉTAPE 2 :** essuyez la base du moulin à café avec un chiffon doux et humide, puis séchez-la soigneusement.

**ÉTAPE 3 :** nettoyez les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez-les et séchez-les soigneusement.



**REMARQUE :** nettoyez toujours le moulin à café immédiatement après chaque utilisation. Le moulin à café et ses accessoires ne passent pas au lave-vaisselle.



**AVERTISSEMENT :** manipulez la lame en acier inoxydable avec précaution, car les lames sont extrêmement tranchantes. Soyez prudent lorsque vous nettoyez la lame en acier inoxydable.

## Mode d'emploi

### Avant la première utilisation



**REMARQUE :** lors de la première utilisation du moulin à café, une légère odeur peut se dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment d'espace autour du moulin à café.

### Utilisation du moulin à café

**ÉTAPE 1 :** placez le moulin à café sur une surface plane et stable, à une hauteur confortable pour l'utilisateur.

**ÉTAPE 2 :** retirez le couvercle transparent de la base du moulin à café en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en le soulevant.

**ÉTAPE 3 :** ajoutez jusqu'à 70 g de grains de café, d'épices ou de fruits à coque dans le bol.

**ÉTAPE 4 :** replacez le couvercle transparent sur la base du moulin à café et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre, en prenant soin d'aligner le triangle sur le symbole de verrouillage.

**ÉTAPE 5 :** branchez le moulin à café sur l'alimentation secteur et allumez-le.

**ÉTAPE 6 :** appuyez et maintenez enfoncé le bouton « **Power** » pour commencer à moulin.

**ÉTAPE 7 :** arrêtez le moulin en relâchant le bouton « **Power** ».

**ÉTAPE 8 :** une fois le tout moulu, éteignez le moulin à café et débranchez-le de l'alimentation secteur.

**ÉTAPE 9 :** retirez le couvercle transparent et transférez le café, les épices ou les fruits à coque moulus dans un récipient adapté, pour une utilisation immédiate ou pour conserver le tout.



**AVERTISSEMENT :** la durée de fonctionnement maximale est d'environ 40 secondes. Laissez refroidir le moulin à café pendant environ 1 minute avant de le réutiliser.

Degré de mouture	Quantité	Durée approximative
Gros (cafetière à piston)	70 g (environ 8 cuillères à soupe)	25 secondes
Moyen (cafetière filtre)	45 g (environ 5 cuillères à soupe)	30 secondes
Fin (expresso)	36 g (environ 4 cuillères à soupe)	40 secondes

## Stockage

Vérifiez que le moulin à café est froid, propre et sec avant de le remonter, puis rangez-le dans un endroit frais et sec.

N'enroulez jamais le cordon de manière trop serrée autour du moulin à café ; enroulez-le sans le serrer pour éviter de l'endommager.

## Spécifications

Code produit : EK6135

Tension de fonctionnement : 220–240 V ~ 50/60 Hz

Alimentation : 180 W

## Notes



#### Mise au rebut des piles/batteries usagées et des équipements électriques et électroniques



Ce symbole figurant sur le produit, sur ses piles ou sur son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles/batteries et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. **Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut.** Pour plus d'informations sur les centres de collectes des piles et des déchets électriques et électroniques usagés, veuillez contacter votre mairie, votre déchèterie locale ou le revendeur du produit.

Fabriqué par :  
Ultimate Products UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**  
Ultimate Products Europe Ltd.,  
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**  
**FABRIQUÉ EN CHINE.**

CD120324/MD000000/V1