

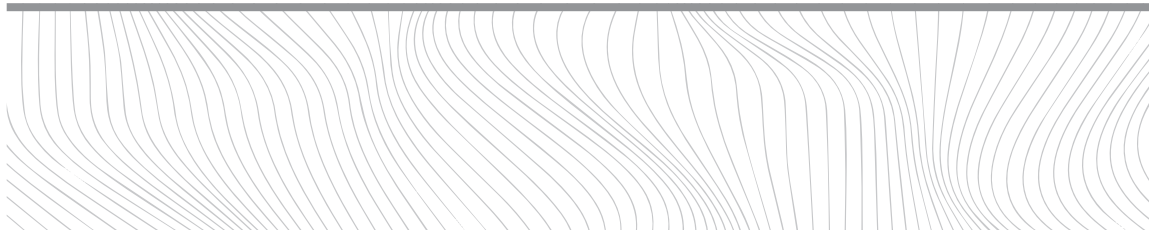
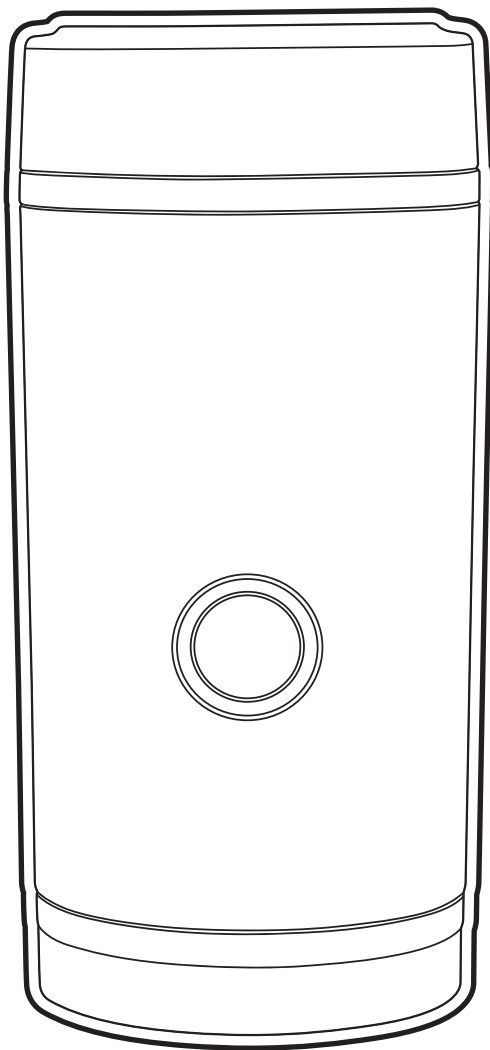


Gebruiksaanwijzing

Koffiemolen

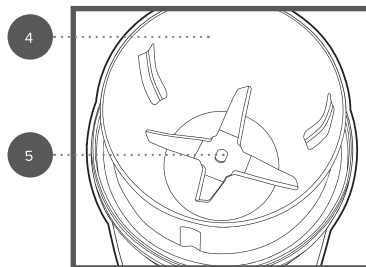

Beschrijving van onderdelen

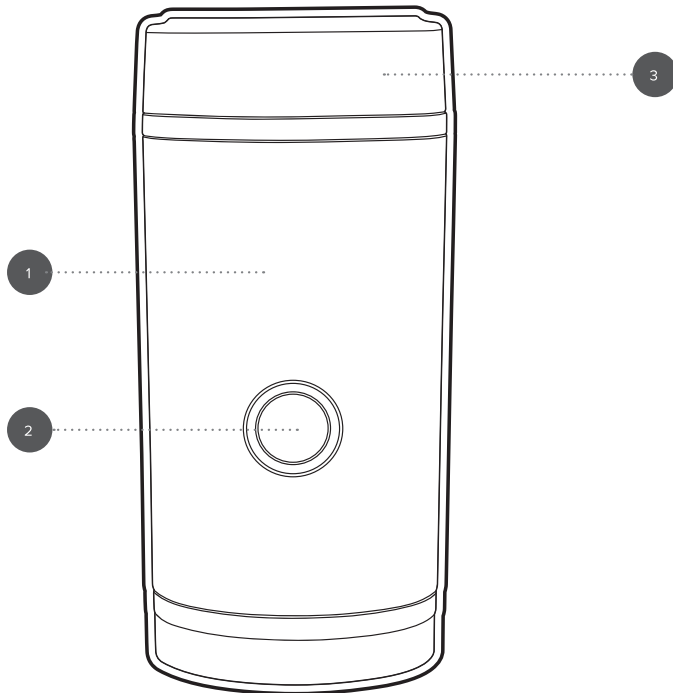

1. Basisunit van de koffiemolen
2. Aan-uitknop
3. Transparant deksel

4. Beker
5. Roestvrijstalen messen

Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
- Controleer of het voltage op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale stroomnet voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit.
- Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken, of nadat ze instructie hebben ontvangen en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen mogen dit apparaat alleen schoonmaken of onderhouden als ze ouder zijn dan 8 jaar en er toezicht wordt gehouden.
- Dit apparaat is geen speelgoed.
- Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.
- Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer het is ingeschakeld of aan het afkoelen is.
- Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.
- Houd het netsnoer uit de buurt van onderdelen van het apparaat die tijdens gebruik heet kunnen worden.
- Houd het apparaat uit de buurt van andere apparaten die warmte afgeven.
- Laat het netsnoer niet over werkbladen hangen of in aanraking komen met hete oppervlakken en zorg dat het niet gedraaid zit.
- Dompel de elektrische componenten niet onder in water of een andere vloeistof.
- Gebruik het apparaat niet met natte handen of als de aansluitingen nat zijn.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken; schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand.
- Draag het apparaat niet aan het netsnoer en trek ook niet aan het snoer.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
- Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
- Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.
- Berg het apparaat niet op in direct zonlicht of in een vochtige omgeving.
- Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.

- Raak geen delen van het apparaat aan die tijdens gebruik heet kunnen worden, aangezien dit verwondingen kan veroorzaken.
- Als dit apparaat valt of per ongeluk in water wordt ondergedompeld, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Steek uw hand niet in het water.
- Gebruik geen kapotte, beschadigde of loszittende hulpstukken.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u hulpstukken vervangt of monteert.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en controleer of het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het schoonmaakt, onderhoudt of opbergt.
- Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of met andere afzonderlijke afstandsbedieningssystemen dan die bij dit apparaat zijn geleverd.
- Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
- Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, hittebestendige ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.



LET OP: Raak de draaiende delen van dit apparaat niet aan tijdens het gebruik. Dit kan verwondingen veroorzaken. Houd handen, vingers, haar en losse kleding uit de buurt van de draaiende delen van het apparaat.

Wat u wel en niet moet doen

WEL DOEN:

Controleer vóór gebruik of het transparante deksel goed is bevestigd. Probeer het niet te verwijderen voordat de messen stilstaan.

Maal alleen de benodigde hoeveelheid koffie, specerijen of noten.

Maak de beker, de roestvrijstalen messen en het transparante deksel na elk gebruik schoon.

NIET DOEN:

Laat gemalen koffie of specerijen niet in de beker zitten. Deze worden muff, wat de smaak van vers gemalen ingrediënten kan beïnvloeden.

Doe de beker niet te vol.

Maal geen vette of harde ingrediënten zoals rijst.



WAARSCHUWING: Maal niet te lang achter elkaar. Gebruik de koffiemolen nooit wanneer de beker leeg, gebarsten of kapot is.

Verzorging en onderhoud

STAP 1: Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het gaat schoonmaken of onderhouden.

STAP 2: Veeg de basisunit van de koffiemolen schoon met een zachte, vochtige doek en laat hem goed drogen.

STAP 3: Maak de accessoires schoon in een warm sopje, spoel ze schoon en laat ze goed drogen.



OPMERKING: Reinig de koffiemolen altijd onmiddellijk na elk gebruik. De koffiemolen en de accessoires kunnen niet in de vaatwasser.



WAARSCHUWING: Wees voorzichtig met de roestvrijstalen messen, want deze zijn extreem scherp. Wees voorzichtig bij het schoonmaken van de roestvrijstalen messen.

Gebruiksaanwijzing Vóór het eerste gebruik



OPMERKING: Wanneer u de koffiemolen voor de eerste keer gebruikt, kan deze een lichte geur verspreiden. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond de koffiemolen.

De koffiemolen gebruiken

STAP 1: Plaats de koffiemolen op een vlakke, stabiele ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.

STAP 2: Verwijder het transparante deksel van de basisunit van de koffiemolen door het deksel linksom te draaien en eraf te tillen.

STAP 3: Doe maximaal 70 g koffiebonen, specerijen of noten in de beker.

STAP 4: Plaats het transparante deksel terug op de basisunit van de koffiemolen en draai het deksel rechtsom. Zorg ervoor dat de driehoek en het vergrendelingsymbool bij elkaar zijn.

STAP 5: Steek de stekker in het stopcontact en schakel de koffiemolen in.

STAP 6: Houd 'Power' ingedrukt om te beginnen met malen.

STAP 7: Stop het maalproces door 'Power' los te laten.

STAP 8: Haal de stekker van de koffiemolen uit het stopcontact zodra u klaar bent met malen.

STAP 9: Verwijder het transparante deksel en doe de gemalen koffie, specerijen of noten in een geschikte bak, klaar voor gebruik of opslag.



WAARSCHUWING: De maximale gebruikstijd is ongeveer 40 seconden. Laat de koffiemolen ongeveer 1 minuut afkoelen voordat u deze weer gebruikt.

Maalgraad	Hoeveelheid	Geschatte tijd
Grof (cafetière)	70 g (ongeveer 8 eetlepels)	25 seconden
Middelgrof (filter)	45 g (ongeveer 5 eetlepels)	30 seconden
Fijn (espresso)	36 g (ongeveer 4 eetlepels)	40 seconden

Opbergen

Controleer of de koffiemolen afgekoeld, schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.

Wikkel het snoer nooit strak om de koffiemolen, maar losjes, om schade te voorkomen.

Specificaties

Productcode: EK6135

Bedrijfsspanning: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Voeding: 180 W

Opmerkingen

CE

Weggoien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur



Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd.** Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

Geproduceerd door:
Ultimate Products UK Ltd., ...
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

GEMAAKT IN CHINA.

CD120324/MD000000/V1