

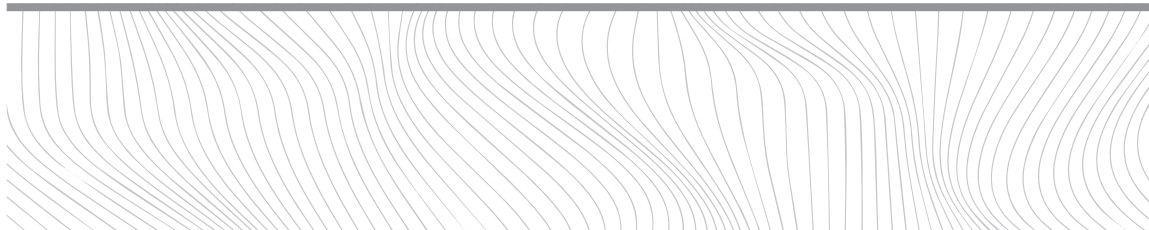
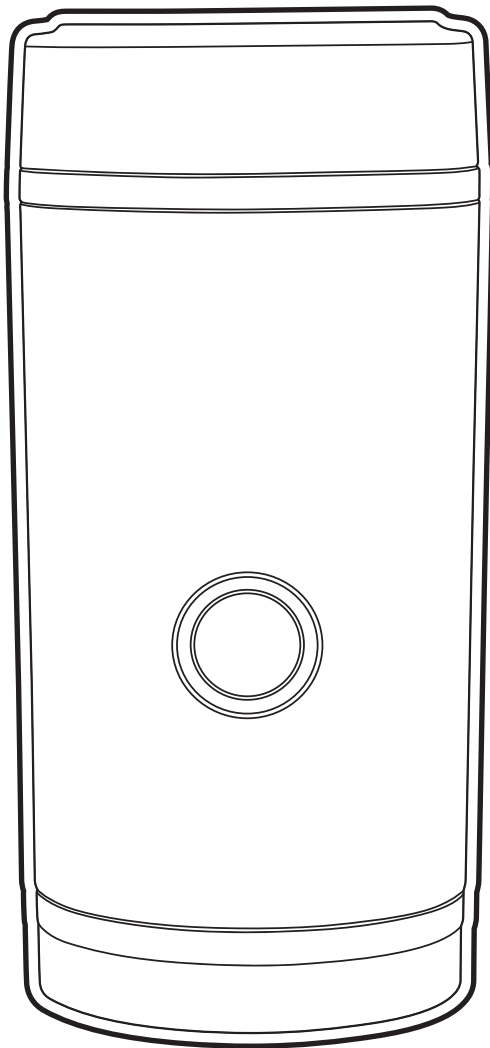


Instrukcja obsługi

Młynek do kawy

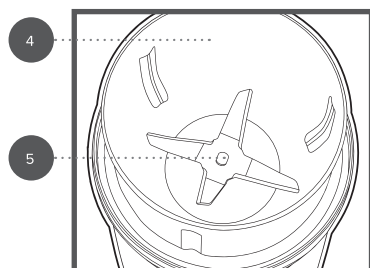

Opis części

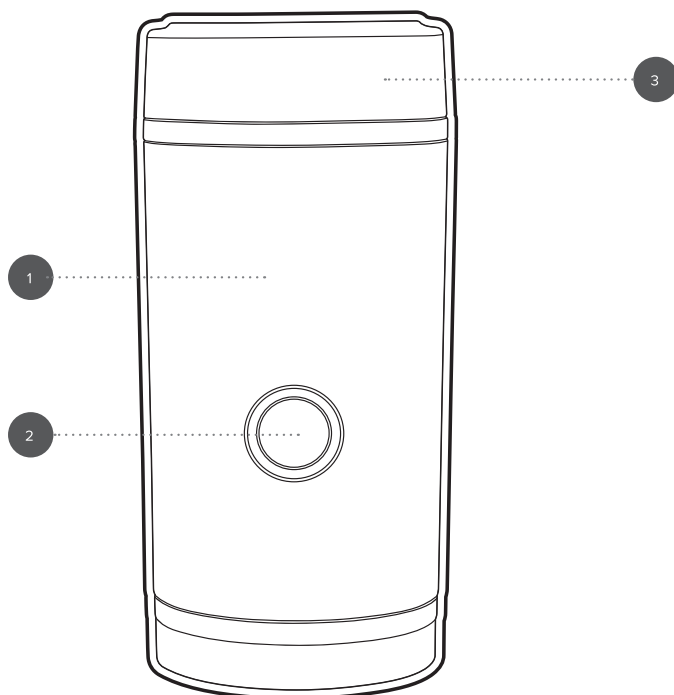

1. Jednostka główna młynka do kawy
2. Przycisk zasilania
3. Przezroczysta pokrywa

4. Pojemnik
5. Ostrza ze stali nierdzewnej

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
- To urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy, o ile znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i o ile są świadome związanych z tym zagrożeń.
- Zabrania się dzieciom zabawy urządzeniem.
- Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają co najmniej 8 lat i są nadzorowane.
- Ten produkt nie jest zabawką.
- Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub inna część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
- To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
- Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Włączone lub stygnące urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.
- Kabel zasilania należy przechowywać z dala od części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy.
- Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło.
- Nie wolno dopuścić, aby przewód zasilający zwiisał z blatów roboczych, dotykał gorących powierzchni lub się skręcał.
- Nie należy zanurzać elementów elektrycznych urządzenia w wodzie ani innym płynie.
- Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami ani jeśli złącza są mokre.
- Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.
- Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.
- Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód zasilający.
- Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.

- Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
- Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
- Nie należy przechowywać produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.
- Nie należy przesuwac urządzenia, gdy jest ono używane.
- Nie należy dotykać żadnych części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
- Jeśli urządzenie wpadnie do wody lub przypadkowo zostanie w niej zanurzone, należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Nie należy próbować wyławiać urządzenia.
- Nie należy używać uszkodzonych, zniszczonych ani luźnych akcesoriów.
- Przed wymianą lub zamontowaniem akcesoriów należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania sieciowego.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub przechowywania urządzenia należy odłączyć je od gniazdka i upewnić się, że całkowicie ostygło.
- Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z urządzeniem.
- Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.
- Zawsze należy używać urządzenia na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, na wysokości zapewniającej komfort użytkownika.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.



PRZESTROGA: Podczas pracy urządzenia nie należy dotykać żadnych ruchomych części, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała. Nie należy zbliżać rąk, palców, włosów ani luźnych ubrań do obracających się części urządzenia.

Zalecenia i ograniczenia

ZALECENIA:

Przed użyciem należy dokładnie zamocować przezroczystą pokrywkę. Nie należy jej zdejmować, dopóki ostrza się nie zatrzymają.

Miel tylko wymaganą ilość kawy, przypraw lub orzechów.

Wyczyść pojemnik, ostrza ze stali nierdzewnej i przezroczystą pokrywkę po każdym użyciu.

ZAKAZY:

Nie pozostawiaj zmielonej kawy lub przypraw w pojemniku, ponieważ mogą zwietrzeć i wpłynąć na smak świeżych składników.

Nie przepelniaj pojemnika.

Nie należy mielić tłustych lub twardych składników takich jak ryż.



OSTRZEŻENIE: Nie używaj młynka przez dłuższy czas. Nigdy nie używaj młynka do kawy, gdy pojemnik jest pusty lub uszkodzony.

Konserwacja

KROK 1: Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze wyłączyć i odłączyć młynek do kawy od zasilania sieciowego.

KROK 2: Wytrzyj jednostkę główną młynka do kawy miękką, wilgotną szmatką i odczekaj, aż całkowicie wyschnie.

KROK 3: Umyj akcesoria ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, a następnie dokładnie je ołucz i osusz.



UWAGA: Zawsze czyść młynek bezpośrednio po każdym użyciu. Młynek do kawy oraz jego akcesoria nie nadają się do mycia w zmywarce.



OSTRZEŻENIE: Z ostrzem ze stali nierdzewnej należy obchodzić się ostrożnie, ponieważ jest ostre. Podczas czyszczenia ostrza ze stali nierdzewnej należy zachować ostrożność.

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem



UWAGA: Przy pierwszym użyciu młynka może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół młynka.

Korzystanie z młynka do kawy

KROK 1: Umieść młynek na płaskiej, stabilnej powierzchni, na wysokości zapewniającej wygodę obsługi.

KROK 2: Zdejmij przezroczystą pokrywkę z jednostki głównej młynka, obracając ją w lewo i unosząc.

KROK 3: Do pojemnika wsyp maksymalnie 70 g ziaren kawy, przypraw lub orzechów.

KROK 4: Załóż przezroczystą pokrywkę z powrotem na jednostkę główną młynka i przekręć ją w prawo, upewniając się, że trójkąt i symbol blokady są wyrównane.

KROK 5: Podłącz młynek do źródła zasilania i włącz go.

KROK 6: Naciśnij i przytrzymaj przycisk „**Power**”, aby rozpocząć mielenie.

KROK 7: Zatrzymaj proces mielenia, zwalniając przycisk „**Power**”.

KROK 8: Po zakończeniu mielenia wyłącz młynek i odłącz go od zasilania.

KROK 9: Zdejmij przezroczystą pokrywkę i przełóż zmieloną kawę, przyprawy lub orzechy do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego do użycia lub przechowywania.



OSTRZEŻENIE: Maksymalny czas pracy wynosi ok. 40 sekund. Przed ponownym użyciem młynka odczekaj około 1 minuty, aż ostygnie.

Grubość mielenia	Ilość	Szacowany czas
Grubo (French press)	70 g (ok. 8 łyżek)	25 sekund
Średnio (filtr)	45 g (ok. 5 łyżek)	30 sekund
Drobno (espresso)	36 g (ok. 4 łyżek)	40 sekund

Przechowywanie

Przed odłożeniem młynka do kawy w chłodne i suche miejsce należy sprawdzić, czy jest on schłodzony, czysty i suchy.

Nie wolno owijać ściśle przewodu wokół młynka. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

Dane techniczne

Kod produktu: EK6135

Napięcie robocze: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Zasilanie: 180 W

Uwagi



Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych



Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. **Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją.** Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

Wyprodukowano przez:
Ultimate Products UK Ltd., ...
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

WYPRODUKOWANO W CHINACH.

CD120324/MD000000/V1