

PROGRESS®

Est. 1931

BILANCIA DIGITALE DA 5 KG

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Questo prodotto non è un giocattolo.
Questo prodotto non contiene componenti riparabili dall'utente. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.
Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.
Non tentare di smontare il prodotto.
Non collocare o conservare il prodotto in prossimità della luce diretta del sole o di fonti di calore dirette o in un ambiente umido.
Questo prodotto è un dispositivo ad alta precisione; maneggiarlo con cura.
L'uso non corretto del prodotto può causare danni. Il produttore non è responsabile di eventuali lesioni o danni derivanti da un uso o una manipolazione non corretti.
Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

SICUREZZA DELLA BATTERIA

Non cortocircuitare una pila o una batteria.
Controllare che il vano batteria sia fissato saldamente.
Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta.
Rimuovere le batterie dal prodotto quando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo per evitare perdite.
In caso di perdite dalle batterie, evitare qualsiasi contatto tra il liquido e la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
Tenere sempre le pile a bottone lontano dai bambini, in quanto possono essere ingerite facilmente.

In caso di ingestione di una pila o di una batteria, consultare immediatamente un medico.
Le batterie scariche devono essere rimosse e smaltite in modo sicuro.
Non aprire, forare, smontare o danneggiare le batterie.
Non esporre le batterie a fonti di calore o fiamme, onde evitare esplosioni.
Non esporre le batterie a sollecitazioni meccaniche.
Per smaltire le batterie, portarle in un'apposita struttura per il riciclo. Per informazioni, contattare gli enti locali.
Questo prodotto richiede 1 pila a bottone CR2032 da 3 V (inclusa).

CURA E MANUTENZIONE

Pulire la bilancia con un panno morbido, umido e privo di lanugine.
Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi per pulire la bilancia.
Utilizzare sempre la bilancia su una superficie piana e rigida.

PER INIZIARE

Estrarre la bilancia dalla confezione.
Rimuovere l'imballaggio dalla bilancia.
Riporre l'imballaggio all'interno della confezione e conservarlo oppure smaltirlo in modo sicuro.
Per attivare la batteria, ruotare la bilancia sul retro ed estrarre la linguetta da sotto la batteria.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Bilancia digitale da 5 kg

INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

FASE 1: per sostituire o installare la batteria, ruotare la bilancia sul retro e rimuovere il coperchio della batteria, quindi la batteria scarica.

FASE 2: inserire la nuova batteria (1 CR2032 da 3 V) rispettando la polarità corretta, quindi riposizionare il coperchio.

Nota: prestare attenzione durante la rimozione della batteria scarica e assicurarsi di smaltirla correttamente.

UTILIZZO DELLA BILANCIA DIGITALE DA 5 KG

CONVERSIONE DELLE UNITÀ


Per passare da un'unità di peso all'altra, premere il pulsante "MODE" per scorrere le opzioni disponibili.

PER INIZIARE LA PESATURA

FASE 1: posizionare la bilancia su una superficie piana e stabile.

FASE 2: posizionare un recipiente adatto (se necessario) sulla bilancia prima di accenderla.

FASE 3: premere il pulsante "ZERO" per attivare la bilancia. Attendere che sul display LCD venga visualizzata la schermata di pesatura.

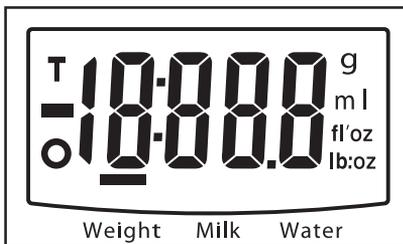

FASE 4: posizionare gli oggetti da pesare sulla bilancia; il peso verrà visualizzato sul display LCD.

FUNZIONE ZERO

Per pesare i diversi elementi consecutivamente senza rimuoverli dalla bilancia, posizionare il primo elemento sulla bilancia ed eseguire la lettura del peso. Premere il pulsante "ZERO" per azzerare la bilancia prima di aggiungere il prodotto successivo. Ripetere l'operazione secondo necessità.



PER LO SPEGNIMENTO MANUALE

Tenere premuto il pulsante "ZERO".

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Lo spegnimento automatico si verifica se la bilancia è rimasta inattiva per circa 2 minuti per preservare la batteria. Per attivare nuovamente la bilancia, premere il pulsante "ZERO".

SPIE



BATTERIA IN ESAURIMENTO: sostituirla.



ERRORE: peso massimo superato (5000g/11 lb); ridurre il peso sulla bilancia.

Conservare queste informazioni per riferimento futuro.

Nell'eventualità che l'apparecchio non sia soddisfacente o per qualsiasi domanda, rivolgersi al rivenditore.

Realizzato da:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln,
Germania.

Prodotto in Cina.

CD160719/MD140120/V2

Il simbolo del cassonetto barrato indica che questo apparecchio deve essere smaltito nel rispetto dell'ambiente quando non è più utilizzabile o è usurato. Contattare l'autorità locale per sapere dove portare il prodotto per il riciclo.

