

PROGRESS®

Est. 1931

PŁASKA WAGA DO 5 KG

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Ten produkt nie jest zabawką.
Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
Przechowywać produkt poza zasięgiem dzieci.
Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie.
Nie wolno rozmontowywać urządzenia.
Nie należy umieszczać ani przechowywać produktu w pobliżu bezpośredniego źródła światła słonecznego lub ciepła, a także w wilgotnym miejscu.
Ten produkt jest urządzeniem o wysokiej precyzji; należy obchodzić się z nim ostrożnie. Nieprawidłowe korzystanie z produktu może spowodować jego uszkodzenie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne obrażenia lub uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania bądź obsługi.
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

BEZPIECZEŃSTWO AKUMULATORA

Nie zwierać ogniw ani baterii.
Sprawdzić, czy komora baterii jest prawidłowo zabezpieczona.
Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
Należy wyjąć baterie z urządzenia, gdy nie jest ono używane przez dłuższy czas, aby uniknąć wycieku ich zawartości.
W przypadku wycieku elektrolitu nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeżeli już doszło do kontaktu, należy przemyć miejsce kontaktu dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

Przechowywać akumulatory poza zasięgiem dzieci.

Baterie pastylkowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ mogą zostać połknięte przez dzieci.

W przypadku połknięcia baterii lub ognia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Zużyte baterie należy wyjąć i zutylizować w bezpieczny sposób.

Akumulatorów nie wolno zgniatać, przebijać, rozbierać ani powodować innych uszkodzeń. Nie wolno wystawiać akumulatorów na działanie wysokiej temperatury lub ognia, ponieważ mogą one wybuchnąć.

Nie wolno narażać akumulatorów na wstrząsy mechaniczne.

Zużyte akumulatory należy przekazać do lokalnego punktu recyklingu. Więcej informacji można uzyskać w lokalnych biurach rządowych. Do korzystania z tego produktu wymagana jest bateria pastylkowa CR2032 o napięciu 3 V (w zestawie).

KONSERWACJA

Wytrzymaj wagę miękką, wilgotną i niestrzępiącą się szmatką.

Do czyszczenia wagi nie należy używać silnych detergentów lub ściernych środków czyszczących.

Produkt powinien być zawsze użytkowany na płaskiej, twardej powierzchni.

PIERWSZE KROKI

Wyjmij wagę z pudełka.

Usuń pozostałe elementy opakowania z wagi.

Umieść elementy opakowania w pudełku i zachowaj je na później lub zutylizuj w bezpieczny sposób.

Aby włączyć baterię, obróć wagę i wyciągnij zaczep spod baterii.

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

Płaska waga do 5 kg

WKŁADANIE I WYMIANA BATERII

KROK 1: aby wymienić lub włożyć baterię, obróć wagę na jej tylną część i zdejmij pokrywę, a następnie wyjmij wyczerpaną baterię.

KROK 2: włóż nową baterię (1 x 3 V CR2032), zgodnie z jej biegunowością, a następnie załóż pokrywę.

Uwaga: podczas wyjmowania wyczerpanej baterii należy zachować ostrożność i zutylizować ją we właściwy sposób.

KORZYSTANIE Z PŁASKIEJ WAGI DO 5 KG

KONWERSJA JEDNOSTEK


Aby przełączać się między jednostkami wagi, naciśnij przycisk „MODE”, by poznać wszystkie dostępne opcje. Beginnen met wegen.

ABY ROZPOCZĄĆ WAŻENIE

KROK 1: umieść wagę na płaskiej, stabilnej powierzchni.

KROK 2: przed włączeniem wagi umieść na niej odpowiednią misę (w razie potrzeby).

KROK 3: naciśnij przycisk „ZERO”, aby włączyć wagę. Poczekać, aż na wyświetlaczu LCD pojawi się ekran ważenia.

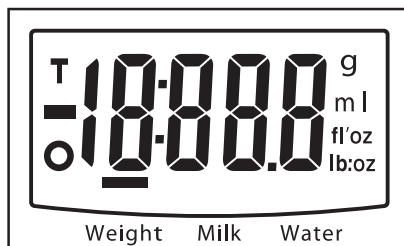

KROK 4: umieść obiekty do zważenia na wadze, a na wyświetlaczu LCD pojawi się ich waga.

FUNKCJA ZEROWANIA

Aby zważyć kolejno różne rzeczy bez usuwania ich z wagi, należy umieścić pierwszą pozycję na wadze i odczytać wskazanie wagi. Przed dodaniem kolejnej pozycji naciśnij przycisk „ZERO”, aby wyzerować odczyt wagi. W razie potrzeby powtórzyć.



WYŁĄCZANIE RĘCZNE

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ZERO”.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

Aby oszczędzać baterię, automatyczne wyłączenie następuje, gdy waga jest nieaktywna przez około 2 minuty. Aby ponownie włączyć wagę, naciśnij przycisk „ZERO”.

KONTROLKI OSTRZEGAWCZE



NISKI POZIOM BATERII: wymień baterię.



BŁĄD: przekroczenie maksymalnej wagi (5000g); należy zmniejszyć wagę przedmiotu.

Prosimy o zachowanie niniejszych informacji na przyszłość.

Jeśli produkt nie spełnia oczekiwań lub użytkownik ma dalsze pytania, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Wyprodukowano przez:

UP Global Sourcing UK Ltd,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln,
Niemcy.

Wyprodukowano w Chinach.

CD160719/MD140120/V2

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na tym produkcie oznacza, że w przypadku zaprzestania korzystania ze sprzętu bądź jego zużycia należy go utylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Aby dowiedzieć się, gdzie można oddać sprzęt do recyklingu należy skontaktować się z przedstawicielami władz lokalnych.

