PROGRESS®

Est. 1931

BALANCE
5 KG

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit n'est pas un jouet.
Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.
Tenez le produit hors de portée des enfants.
Ne plongez pas le produit dans l'eau ou tout autre liquide.
Ne tentez pas de démonter le produit.
Ne placez ou rangez le produit ni à proximité de la lumière directe du soleil ou de sources directes de chaleur, ni dans un environnement humide.
Ce produit est un appareil de haute précision ; manipulez-le avec précaution.
Une utilisation incorrecte du produit peut provoquer des dommages. Le fabricant n'est pas responsable de toute blessure ou tout dommage résultant d'une utilisation ou manipulation incorrecte.
Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

MESURES DE SÉCURITÉ RELATIVES À LA BATTERIE

Ne court-circuitez pas une cellule ou une pile.
Vérifiez que le compartiment des piles est bien fixé.
Les piles doivent être insérées en respectant la polarité.
Retirez les piles du produit lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période afin d'éviter toute fuite.
En cas de fuite des piles, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincez abondamment la zone touchée avec de l'eau et consultez un médecin.
Tenez les piles hors de portée des enfants.
N'oubliez pas de garder les piles boutons éloignées des enfants en permanence, car elles peuvent facilement être avalées.
En cas d'ingestion d'une cellule ou d'une pile, consultez immédiatement un médecin.
Les piles usagées doivent être retirées et mises au rebut en toute sécurité.
Veillez à ne pas écraser, percer, démonter ou endommager la batterie.
N'exposez pas les piles à la chaleur ou au feu, car elles pourraient exploser.
Ne soumettez pas la batterie à des chocs mécaniques.
Pour mettre au rebut une batterie, remettez-la à un centre de recyclage local.
Pour plus d'informations, veuillez contacter les administrations locales.
Ce produit nécessite 1 pile bouton 3 V CR2032 (fournie).

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nettoyez la balance avec un chiffon doux, humide et non pelucheux.
N'utilisez pas de détergent agressif ou abrasif pour nettoyer la balance.
Utilisez toujours la balance sur une surface plane et rigide.

MISE EN ROUTE

Sortez la balance de la boîte.
Retirez tout emballage de la balance.
Placez l'emballage à l'intérieur de la boîte et rangez-la, ou mettez-la au rebut en toute sécurité.
Pour activer la pile, retournez la balance puis retirez la languette située sous la pile.

DANS LA BOÎTE

Balance 5 kg

INSTALLATION ET CHANGEMENT DE LA PILE

ÉTAPE 1 : pour changer ou installer la pile, retournez la balance, retirez le cache de la pile, puis la pile usagée.
ÉTAPE 2 : insérez la nouvelle pile (1 x 3 V CR2032) en respectant la polarité, puis replacez le cache.
Remarque : faites attention en retirant la pile usagée et assurez-vous de la mettre au rebut correctement.

UTILISATION DE LA BALANCE DE CUISINE 5 KG

CONVERSION D'UNITÉS

Pour passer d'une unité de poids à une autre, appuyez sur le bouton « MODE » pour parcourir les options disponibles.

ÉTAPES À EFFECTUER AVANT LA PESÉE

ÉTAPE 1 : placez la balance sur une surface plane et stable.
ÉTAPE 2 : placez un récipient adapté (si nécessaire) sur la balance avant de l'allumer.
ÉTAPE 3 : appuyez sur le bouton « ZERO » pour activer la balance. Attendez que l'écran LCD s'allume pour afficher l'écran de pesage.

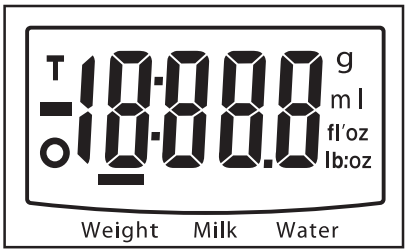

ÉTAPE 4 : placez les objets à peser sur la balance : l'écran LCD affiche le poids.

FONCTION ZÉRO

Pour peser différents éléments de manière consécutive sans les retirer de la balance, placez le premier élément sur la balance et notez le poids affiché. Appuyez sur le bouton « ZERO » pour remettre l'affichage de la balance à « 0 » avant d'ajouter l'élément suivant. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire.

POUR ÉTEINDRE MANUELLEMENT

Appuyez sur le bouton « ZERO » et maintenez-le enfoncé.

ARRÊT AUTOMATIQUE

L'arrêt automatique se produit pour préserver l'alimentation si la balance a été inactive pendant environ 2 minutes. Pour réactiver la balance, appuyez sur le bouton « ZERO ».

VOYANTS D'AVERTISSEMENT

FAIBLE ALIMENTATION : remplacez la pile.

ERREUR : poids maximal dépassé (5000 g/11 lb) ; réduisez le poids sur la balance.

Veuillez conserver ces informations pour référence ultérieure.

Si ce produit se révèle insatisfaisant ou si vous avez d'autres questions, veuillez contacter votre revendeur.

Distribué par :

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Cologne,
Allemagne.

Fabriqué en Chine.

CD160719/MD140120/V2

Le symbole de la poubelle sur roues barrée sur ce produit indique que cet appareil doit être éliminé dans le respect de l'environnement lorsqu'il est usé ou devient inutilisable. Consultez les autorités locales pour plus de détails sur les possibilités de recyclage de ce produit.