Instrukcja obsługi

Rozdrabniacz do żywności

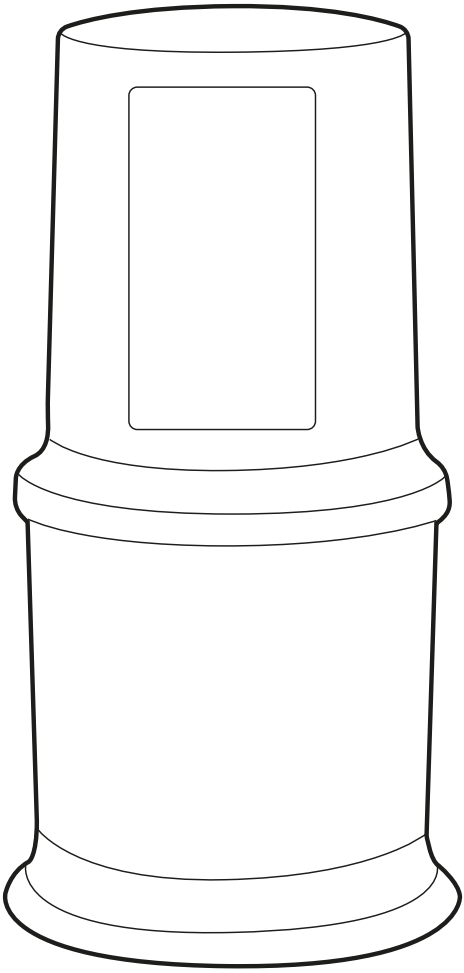

Opis części

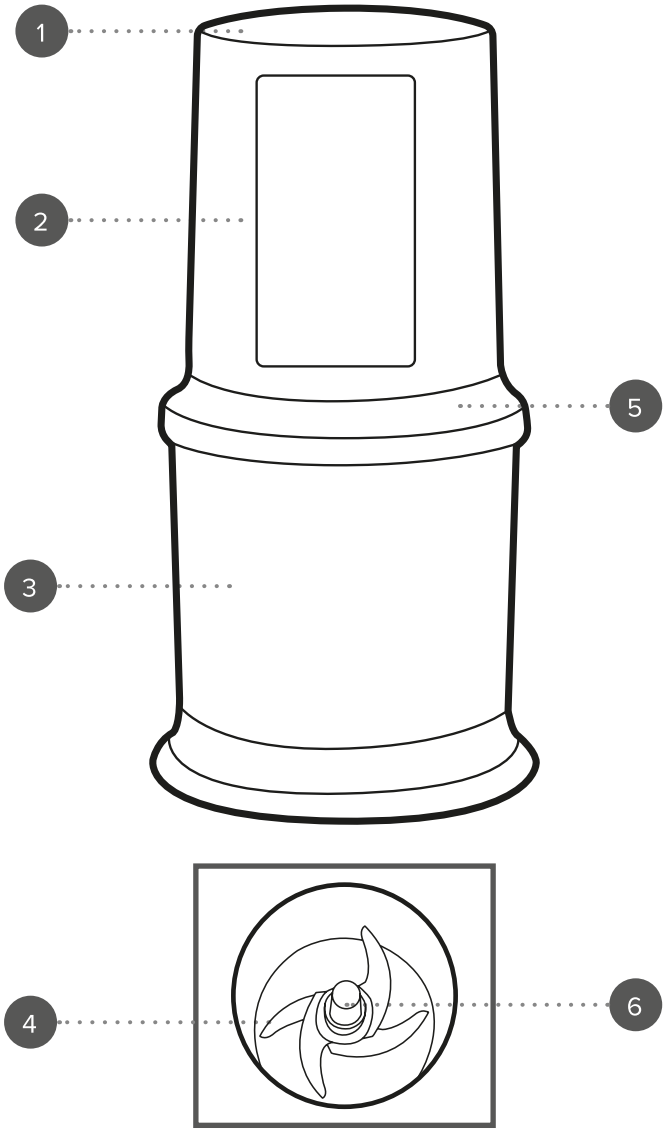

1. Włącznik
2. Jednostka główna rozdrabniacza do żywności
3. Miska do rozdrabniania
4. Ostrza do rozdrabniania
5. Pokrywa
6. Sworzeń

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
- Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.
- Dzieci poniżej 8 roku życia nie mogą korzystać z urządzenia.
- Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.
- Ten produkt nie jest zabawką.
- Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały one upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
- To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
- Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Produkt i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.
- Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło.
- Nie należy zbliżać rąk, palców, włosów ani luźnych ubrań do obracających się części urządzenia.
- Podczas pracy urządzenia nie należy dotykać żadnych ruchomych części, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie.
- Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.

- Nie należy używać złamanych lub poluzowanych noży tnących ani obracających się noży.
- Nie należy przeciążać urządzenia, ponieważ ciasto/masa może zwiększyć swoją objętość podczas mieszania.
- Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.
- Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.
- Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.
- Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
- Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
- Nie należy przechowywać produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.
- Nie należy przesuwać urządzenia, gdy jest ono używane.
- Nie wolno wlewać wrzącej wody ani bardzo gorącego płynu do urządzenia.
- Zawsze należy odłączać urządzenie od zasilania po użyciu, a także przed czyszczeniem lub konserwacją.
- Zawsze należy używać urządzenia na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, na wysokości zapewniającej komfort użytkownika.
- Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.
- Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z urządzeniem.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

OSTRZEŻENIE: Nie należy dotykać ostrzy.

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć rozdrabniacz i odłączyć go od zasilania, a następnie poczekać, aż całkowicie ostygnie.

KROK 1: Wytrzyj jednostkę główną rozdrabniacza miękką, wilgotną szmatką i poczekaj, aż całkowicie wyschnie.

KROK 2: Umyj wszystkie akcesoria w ciepłej wodzie z dodatkiem

detergentu, a następnie je wypłucz i dokładnie osusz.
Nigdy nie należy dotykać ostrzy. Zachowaj szczególną ostrożność — wyczyść je szczotką i dokładnie osusz.
Do czyszczenia rozdrabniacza nie należy używać silnych lub ściernych detergentów ani drucianych zmywaków, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia.
Rozdrabniacz do żywności i akcesoria nie nadają się do mycia w zmywarce.

UWAGA: Rozdrabniacz do żywności należy wyczyścić po każdym użyciu.

OSTRZEŻENIE: z nasadką rozdrabniającą należy obchodzić się ostrożnie, ponieważ ostrza są ostre. Podczas zakładania, zdejmowania, czyszczenia lub przechowywania akcesoriów należy zachować ostrożność.

Instrukcja obsługi
Przed pierwszym użyciem

Umyj wszystkie akcesoria w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, a następnie je wypłucz i dokładnie osusz.
Wytrzyj jednostkę główną rozdrabniacza do żywności miękką, wilgotną szmatką i poczekaj, aż całkowicie wyschnie.

UWAGA: Przy pierwszym użyciu rozdrabniacza do żywności może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Zapewnij odpowiednią wentylację wokół rozdrabniacza do żywności.

Korzystanie z rozdrabniacza do żywności

Przed użyciem należy dokładnie zamocować wszystkie akcesoria. Nie należy ich zdejmować, dopóki ostrza się nie zatrzymają.
Pokrój wszystkie składniki na kawałki o średnicy nie większej niż 2 cm.
KROK 1: Dopasuj ostrza rozdrabniacza do sworznia u podstawy miski do rozdrabniania i dociśnij je, aż będą odpowiednio zamocowane.
KROK 2: Umieść w misce żywność, która ma zostać posiekana.
KROK 3: Umieść pokrywkę na misce do rozdrabniania i mocno dociśnij pokrywkę, aby ją zamocować.
KROK 4: Podłącz rozdrabniacz do żywności do źródła zasilania i włącz go.
KROK 5: Trzymając miskę do rozdrabniania nieruchomo jedną ręką, naciśnij i przytrzymaj włącznik, aż żywność zostanie posiekana do żądanej wielkości. Zwolnij włącznik i przed zdjęciem pokrywki poczekaj, aż ostrza przestaną się obracać.
KROK 6: Do posiekanych składników można dodać dodatkowe produkty. W tym celu należy zdjąć pokrywkę z miski, dodać składniki, założyć pokrywkę i powtórzyć proces rozdrabniania.

KROK 7: Aby wyjąć miskę do rozdrabniania z jednostki głównej rozdrabniacza do żywności, zdejmij pokrywkę i ostrożnie zdejmij nasadkę rozdrabniającą, nie dotykając ostrza.

UWAGA: Przed dodaniem żywności do miski do rozdrabniania lub jej wyjęciem wyłącz rozdrabniacz i odłącz go od zasilania sieciowego.

OSTRZEŻENIE: Rozdrabniacza nie należy używać bez żywności wewnątrz miski, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Maks. czas pracy wynosi 15 sekund. Przed ponownym użyciem rozdrabniacza do żywności odczekaj 1 minutę, aż ostygnie.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Rozdrabniacz do żywności nie działa.	Rozdrabniacz do żywności nie jest podłączony do zasilania sieciowego.	Podłącz rozdrabniacz do żywności do źródła zasilania i włącz go.
	Rozdrabniacz do żywności nie jest prawidłowo złożony.	Sprawdź, czy rozdrabniacz do żywności jest prawidłowo złożony i czy miska do rozdrabniania oraz pokrywka są zamocowane na swoim miejscu.
Suche składniki zbijają się w grudki.	Miska do rozdrabniania jest mokra.	Przed dodaniem składników dokładnie osusz miskę.
Po rozdrobnieniu w misce nadal znajdują się duże, nieposiekane kawałki składników.	Miska do rozdrabniania została przepełniona.	Usuń część składników i rozdrabniaj je partiami.

Przechowywanie

Przed odłożeniem rozdrabniacza do żywności w suche i chłodne miejsce należy upewnić się, że urządzenie jest czyste, chłodne oraz suche.
Nigdy nie należy owijać ściśle przewodu wokół rozdrabniacza do żywności. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

Dane techniczne

Kod produktu: EK5879
Wejście: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Wyjście: 200–400 W

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. **Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją.** Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

Wyprodukowano przez:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin DO2 X658. **ROI.**

WYPRODUKOWANO W CHINACH.

CD150923/MD000000/V1