PROGRESS®

Est. 1931

5 KG
TISCHWAAGE

SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.
Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen.
Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von direkter Sonneneinstrahlung, direkten Wärmequellen oder in einer feuchten Umgebung auf.
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Hochpräzisionsgerät. Gehen Sie vorsichtig damit um.
Eine unsachgemäße Verwendung des Produkts kann zu Schäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Handhabung entstehen.
Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

BATTERIESICHERHEIT

Schließen Sie Zellen oder Batterien nicht kurz.
Überprüfen Sie, ob das Batteriefach sicher geschlossen ist.
Batterien müssen mit der richtigen Polung eingelegt werden.
Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie bitte alle Batterien aus dem Produkt, um ein mögliches Auslaufen zu vermeiden.
Bei undichten Batterien sollten Sie darauf achten, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt. Waschen Sie bei Kontakt den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser und holen Sie ärztlichen Rat ein.
Bewahren Sie die Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Bewahren Sie Knopfzellen-Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da sie leicht verschluckt werden können.
Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn eine Zelle oder Batterie verschluckt wurde.
Leere Batterien müssen entfernt und ordnungsgemäß entsorgt werden.
Zerdrücken, durchstechen oder zerlegen Sie keine Akkus und beschädigen Sie sie nicht anderweitig.
Setzen Sie Batterien nicht Hitze oder Feuer aus, da sie sonst explodieren können.
Setzen Sie Batterien keinen mechanischen Stößen aus.
Bringen Sie Batterien zur Entsorgung zu einer örtlichen Recyclingstation. Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.
Für dieses Produkt ist eine 3 V CR2032-Knopfzellen-Batterie erforderlich (im Lieferumfang enthalten).

PFLEGE UND WARTUNG

Reinigen Sie die Waage mit einem weichen, feuchten und fusselfreien Tuch.
Verwenden Sie zum Reinigen der Waage keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.
Verwenden Sie die Waage immer auf einer ebenen, harten Oberfläche.

ERSTE SCHRITTE

Nehmen Sie die Waage aus der Verpackung.
Entfernen Sie die Verpackung von der Waage.
Legen Sie die Verpackung in den Karton und bewahren Sie diesen auf oder entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß.
Um die Batterie zu aktivieren, drehen Sie die Waage um und ziehen Sie die Lasche unter der Batterie heraus.

LIEFERUMFANG

Küchenwaage, 5 kg

EINSETZEN UND AUSTAUSCHEN DER BATTERIE

SCHRITT 1: Um die Batterie auszutauschen oder einzusetzen, drehen Sie die Waage um und entfernen Sie die Batterieabdeckung. Entnehmen Sie dann die leere Batterie.
SCHRITT 2: Setzen Sie die neue Batterie ein (1 x 3 V CR2032). Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Bringen Sie dann die Abdeckung wieder an.
Hinweis: Seien Sie beim Herausnehmen der leeren Batterie vorsichtig und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß.

VERWENDUNG DER 5-KG-KÜCHENWAAGE EINHEITENUMRECHNUNG

Um zwischen den Gewichtseinheiten zu wechseln, drücken Sie die Taste „MODE“, um durch die verfügbaren Optionen zu blättern.

WIEGEN BEGINNEN

SCHRITT 1: Stellen Sie die Waage auf eine ebene, stabile Oberfläche.
SCHRITT 2: Stellen Sie bei Bedarf eine geeignete Schüssel auf die Waage, bevor Sie sie einschalten.
SCHRITT 3: Drücken Sie die Taste „ZERO“, um die Waage zu aktivieren. Warten Sie, bis auf der LCD-Anzeige der Wiegebildschirm angezeigt wird.

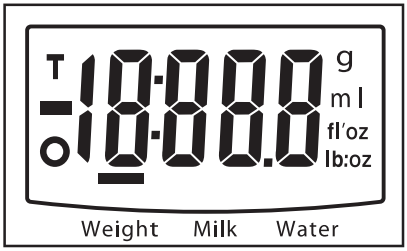

SCHRITT 4: Legen Sie die zu wiegenden Gegenstände auf die Waage. Das LCD-Display zeigt das Gewicht an.

NULLSTELLUNGSFUNKTION

Um verschiedene Gegenstände nacheinander zu wiegen, ohne sie von der Waage zu entfernen, legen Sie den ersten Gegenstand auf die Waage und lesen Sie das angezeigte Gewicht ab. Drücken Sie die Taste „ZERO“, um die Gewichtsanzeige auf „0“ zurückzusetzen, bevor Sie den nächsten Gegenstand hinzufügen. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.

MANUELLES AUSSCHALTEN

Drücken Sie die Taste „ZERO“ und halten Sie sie gedrückt.

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

Die automatische Abschaltung erfolgt, wenn die Waage für ca. 2 Minuten inaktiv war, um Strom zu sparen. Um die Waage wieder zu aktivieren, drücken Sie die Taste „ZERO“.

WAARSCHUWINGEN

„LOW POWER“: Wechseln Sie die Batterie.

FEHLER: Maximalgewicht überschritten (5000 g/ 11 lb); reduzieren Sie das Gewicht auf der Waage.

Bitte diese Informationen sorgfältig aufbewahren.

Wenn Sie mit diesem Gerät unzufrieden sind oder weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Vertriebshändler:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 KÖln,
Deutschland.

Hergestellt in China.

CD160719/MD140120/V1

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf diesem Gerät bedeutet, dass es, wenn es nicht mehr verwendet wird oder abgenutzt ist, auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden muss. Bei Ihrer lokalen Behörde erfahren Sie, wo es geeignete Recycling-Sammelstellen gibt.